

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



La luz intermitente con el símbolo de punta de flecha dentro un triángulo equilátero. Está convenido para avisar el usuario de la presencia de "voltaje peligrosa" no aislada dentro el producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico para las personas.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATENCIÓN:

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA



El punto exclamativo dentro un triángulo equilátero convenido para avisar el usuário de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y la manutención en la libreta que acompaña el aparato.

D3-4-2-1-1_Sp

ADVERTENCIA

Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.

La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en el panel posterior.

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a_A_Sp

Este producto cumple con la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC y con la Directiva EMC 2004/108/EC.

D3-4-2-1-9a_A_Sp

ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.


PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 60 cm encima, 10 cm detrás, y 30 cm en cada lado).

ADVERTENCIA

Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesas o una cama.

D3-4-2-1-7b_A_Sp

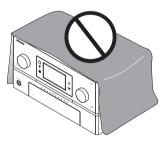

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c_A_Sp



Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en las instalaciones de recolección previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.

KOSS A Sp

Este producto es para tareas domésticas generales. Cualquiera avería debida a otra utilización que tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo para motivos de negocios en un restaurante o el uso en un coche o un barco) y que necesita una reparación hará que cobrarla incluso durante el período de garantía.

Si la clavija del cable de alimentación de CA de este aparato no se adapta a la toma de corriente de CA que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija por otra que se adapte apropiadamente. El reemplazo y montaje de una clavija del cable de alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la clavija cortada a una toma de corriente de CA, puede causar fuertes descargas eléctricas. Asegúrese de que se tira de la forma apropiada después de haberla extraído.

El aparato deberá desconectarse desenchufando la clavija de la alimentación de la toma de corriente cuando no se proponga utilizarlo durante mucho tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-1a_A_Sp

PRECAUCIÓN

El interruptor de la alimentación **STANDBY/ON** de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones). D3-4-2-2-2a A Sp

Cambio del ajuste del formato de TV

Si el menú **System Setup** no se visualiza correctamente, puede que el sistema de TV no esté bien ajustado para su país o región.

- 2 Seleccione PAL/NTSC usando ↑/↓ y luego seleccione PAL o NTSC usando ←/→.

El visualizador muestra el nuevo ajuste (PAL o NTSC).

Gracias por comprar este producto Pioneer. Lea detenidamente este manual de instrucciones para saber cómo operar este modelo adecuadamente. Una vez haya leído las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro para futura referencia.

Contenido

01 Antes de comenzar	04 Controles e indicadores
Comprobación del contenido de la caja7	Panel frontal
Instalación del amplificador	Alcance del mando a distancia31
Instalación de las pilas	Mando a distancia32
02 Guía sencilla del cine en casa	05 Uso del sistema
Introducción al cine en casa8	Reproducción automática 34
Reproducción con sonido envolvente 8	Reproducción con sonido envolvente 34
Selección del patrón de disposición/uso de los altavoces 9	Sonido envolvente estándar34
Conexión de sonido envolvente normal	Uso de los modos Home THX
(configuración por defecto)9	Uso de los efectos de sonido envolvente avanzados 35
Conexiones de biamplificador de 5.2 canales9	Reproducción estéreo
Conexiones de biamplificador delanteras de 7.2 canales 9	Uso de Front Stage Surround Advance 36
Conexiones de 7.2 canales + Zone 2	Uso de Alimentación directa
Conexiones de 7.2 canales + altavoz B	Selección de memorias MCACC
Posicionamiento y conexión de los altavoces10	Selección de la señal de entrada
Conexión de sonido envolvente normal (configuración por defecto)	Uso del procesamiento de canal de sonido
Conexiones de biamplificador de 5.2 canales 11	envolvente trasero
Conexiones de biamplificador delanteras de 7.2 canales 11	Usando la función de sincronización de géneros 39
Conexiones de 7.2 canales + Zone 2	Countrie la fattetott de differentización de generos oc
Conexiones de 7.2 canales + altavoz B	06 El menú System Setup
Configuración automática para sonido envolvente	Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú
(MCACC y Control de fase de banda completa) 11	System Setup
Problemas al utilizar la configuración automática	MCACC automática (Experto)
de MCACC	Ajuste de salida de altavoz
Reproducción de una fuente	Configuración manual de MCACC
Mejor sonido con el control de fase y el control	Ajuste fino del nivel de los canales44
de fase de banda completa14	Distancia precisa de altavoces 45
Usando el control de fase	Ajuste preciso de las posiciones de los altavoces
Usando el control de fase de banda completa14	(Distancia de precisión)45
	Onda estacionaria46
03 Conexión del equipo	Ajuste de ecualizador de calibración acústica 47
Panel trasero	Ecualizador de calibración acústica profesional 47
Al conectar los cables	Control de fase de banda completa
Acerca del convertidor de vídeo	Gestión de datos
Conexión mediante HDMI	Configuración manual de los altavoces
Conexión del televisor y del reproductor de DVD 20	Nivel de canales
Conexión de su reproductor de discos Blu-ray21	Distancia de altavoces
Conexión de un receptor satelital/por cable o	Curva X
de otro tipo	Ajuste de audio THX
Conexión de una grabadora de DVD/HDD, una	,
grabadora de vídeo y otras fuentes de vídeo 23	07 Otras conexiones
Uso de los conectores de vídeo por componentes24	Conexión de un iPod
Conexión de fuentes de audio digital25	Conexión del iPod al amplificador
Acerca del descodificador WMA9 Pro25	Reproducción de iPod
Conexión de fuentes de audio analógicas26	Para ver fotos y contenido de vídeo 58
Conexión de un componente a las entradas del	Cambio del modo de funcionamiento del iPod 58
panel frontal	Uso de la interfaz i.LINK58
Conexión de los altavoces	Comprobación de las entradas i.LINK 59
Colocación de los altavoces	Acerca de i.LINK
Configuración del sistema de altavoces THX 29	Acerca del control de velocidad PQLS
Conexión del amplificador	Creación de una red i.LINK

Conexión de las entradas analógicas multicanal 60	Disfrute de archivos de música	. 79
Selección de las entradas analógicas multicanal60	Componentes de la pantalla	. 79
Selección del sistema de altavoces61	Guía de teclas del reproductor de música	
Cambio del sistema de altavoces según el entorno	Modo de repetición A-B	. 80
de reproducción (Manual de aplicaciones)62	Modo de repetición	
Ajuste del sistema de altavoces para fuentes	Modo aleatorio	
de música de múltiples canales y alta calidad	Disfrute de archivos de fotografías	
de sonido (discos DVD Audio y SACD)62	Componentes de la pantalla	
Ajuste del sistema de altavoces para fuentes de	Guía de teclas del reproductor de fotos	
películas62	Configuración de presentación de diapositivas	
Biamplificación de los altavoces	Configuración de BGM para la presentación de	
Bicableado de los altavoces	diapositivas	82
Conexión de amplificadores adicionales63	Inicio de la presentación de diapositivas	
Escucha MULTI-ZONE	Giro de la imagen	
Cómo hacer conexiones MULTI-ZONE	Repetición de presentación de diapositivas	
Uso de los controles MULTI-ZONE	Reproducción aleatoria de la presentación de	. 00
Conexión de un receptor IR	diapositivas	83
	Otras funciones útiles.	
Cómo encender y apagar componentes mediante el disparador de 12 voltios	Search	
Uso del amplificador con un televisor con	Sort	
pantalla de plasma Pioneer	Adición de archivos a Mi lista de reproducción	
Uso del modo SR+ con un televisor con pantalla	Configuración	
de plasma Pioneer	Cambio del servidor	. 87
Conexión de un PC para la salida de	Restablecimiento de las configuraciones	
Advanced MCACC	por defecto	
Salida de Advanced MCACC con el PC70	Otras funciones convenientes	. 87
	Confirmación de la versión de	
08 Reproducción con entradas HOME MEDIA	Home Media Gallery	
GALLERY	Glosario	
Disfrute de Home Media Gallery71	Puerta de enlace predeterminada	. 88
Servidores de medios de uso libre71	Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration	
PlaysForSure	Protocol)	
Reproductor de audio/vídeo/imagen DLNA	DLNA (Digital Living Network Alliance)	
CERTIFIED™71	DNS (Domain Name Service) Server	
Formatos de archivos soportados	Ethernet	
	Dirección IP (protocolo de Internet)	. 88
Conexión a la red mediante la interfaz LAN72	Cable LAN	. 89
Uso de la interfaz USB	Dirección MAC (control de acceso a medios)	. 89
Confirmación de la dirección IP	Aparatos de almacenamiento masivo	
Conexión de un aparato USB	PlaysForSure	
Aparatos USB que se pueden leer	Máscara de subred	. 89
Archivos de datos que se pueden leer	UPnP (Plug and Play Universal)	. 89
Extracción de un aparato USB74	USB (bus universal en serie)	
nicio de la función Home Media Gallery	Windows Media Connect	. 89
Navegación por los archivos y las carpetas 74	Windows Media DRM	. 89
Visualización en pantalla seleccionable	Windows Media Player	
Uso del menú de herramientas	Detalles de formatos compatibles	
Media Navigator76	, , , , , , , , , , , , , , , ,	
Componentes de la pantalla	09 HDMI Control	
USB76		0.4
My Playlist	Cómo hacer conexiones HDMI Control	
Disfrute de archivos de películas	Ajuste de las opciones HDMI	
Componentes de la pantalla77	Ajuste del modo HDMI Control	
Guía de teclas del reproductor de películas77	Antes de usar la sincronización	
Time Search78	Modo de amplificador sincronizado	. 92
Slow Playback	Operaciones del modo de amplificador	
Add to My Playlist	sincronizado	. 92
Avance rápido/Retroceso rápido78	Cancelación del modo de amplificador	
Avance/Retroceso (15 s)78	sincronizado	
Modo de repetición A-B	Acerca del HDMI Control	. 93
Modo de repetición		
Modo aleatorio79		

10 Otros ajustes
El menú Input Setup
posibles ajustes
de plasma Pioneer
11 Uso de otras funciones Ajuste de las opciones de audio
Ajuste de retardo del altavoz de sonido envolvente B (Surr B DELAY)
Ajuste de las opciones de vídeo
graba
Cómo atenuar la pantalla
reproduce, etc
12 Control de otros componentes del sistema
Uso del mando a distancia para controlar otros componentes
Selección directa de códigos de preajuste 106 Programación de señales de otros mandos
a distancia
mando a distancia
distancia
Cómo programar una operación múltiple y
una secuencia de apagado
Controles para otros componentes
el sensor de esta unidad 111

13 Información adicional

Guía para la colocación de los altavoces Relación posicional entre altavoces y monitor Solución de problemas. Alimentación. Ausencia de sonido Otros problemas de audio Vídeo Configuración Representación gráfica del EQ de calibración	112 115 115 116 117
profesional. Indicadores. Mando a distancia. Interfaz USB. HDMI. Información importante relacionada con la	118 119 119
conexión HDMI. HOME MEDIA GALLERY Mensajes del iPod Mensajes i.LINK Significado de los mensajes visualizados cuando	121 123
la función de control está en ON Mensajes de HOME MEDIA GALLERY Formatos de sonido envolvente Dolby DTS. Windows Media Audio 9 Professional	124 125 125 126
Acerca de THX	127 128
abiertas	
de entrada	146 146 146 146
la pantalla de cristal líquido. Especificaciones Limpieza del equipo Nuestra filosofía	147 148

Capítulo 1:

Antes de comenzar

Comprobación del contenido de la caja

Con este amplificador se suministra una caja de accesorios. Ésta se puede usar para guardar otros accesorios suministrados que no sean la tarjeta de garantía.

Compruebe que ha recibido todos los accesorios siguientes:

- Micrófono de configuración (cable: 5 m)
- Mando a distancia
- Pilas secas AA/IFC R6P x2
- · Cable de control de iPod
- Cable de alimentación
- Paño de limpieza
- Tarjeta de garantía
- · Este manual de instrucciones


Instalación del amplificador

• Cuando instale el equipo, asegúrese de colocarlo sobre una superficie nivelada y estable.

No lo instale en los lugares siguientes:

- sobre un televisor en color (la imagen podría distorsionarse en la pantalla)
- cerca de una pletina de casete (o cerca de un dispositivo que genere un campo magnético). Esto podría interferir con el sonido.
- a la luz directa del sol
- en lugares húmedos o mojados
- en lugares extremadamente calurosos o fríos
- en lugares que sean objeto de vibraciones u otros movimientos
- en lugares donde haya mucho polvo
- en lugares donde haya vapores o aceites calientes (p. ei., en una cocina)
 - No toque el panel inferior del amplificador mientras la alimentación está conectada. Éste se calienta cuando la alimentación está conectado y tocarlo puede causar quemaduras.

Instalación de las pilas

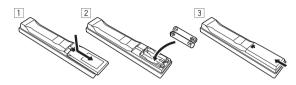

Precaución

El uso incorrecto de las pilas puede provocar situaciones peligrosas tales como fugas y explosión. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Nunca utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
- Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir los polos positivo y negativo de las mismas con las marcas de polaridad impresas en el compartimiento de las pilas.
- Aunque distintas pilas tengan la misma forma. pueden tener tensiones diferentes. No mezcle pilas de distinto tipo.
- Cuando tiene que desembarazarte de las baterías usadas, por favor se adapte a los reglamentos gubernamentales o a las disposiciones en materia ambiental en vigor en su país o área.

ADVERTENCIA

No utilice ni guarde las pilas a la luz solar directa ni en otros lugares de mucho calor como, por ejemplo, dentro de un automóvil o cerca de una calefacción. Esto puede ser la causa de que las pilas tengan pérdidas, se sobrecalienten, revienten o se incendien. También se puede reducir la duración o el rendimiento de las pilas.

Guía sencilla del cine en casa

Introducción al cine en casa

El término "cine en casa" hace referencia al uso de múltiples pistas de audio para crear un efecto de sonido envolvente, lo que permite al oyente experimentar la sensación de encontrarse en medio de la acción o en un concierto. El sonido envolvente que se obtiene de un sistema de "cine en casa" no sólo depende de la configuración de los altavoces, sino también de la fuente y de los ajustes de sonido en el amplificador.

Este amplificador descodifica automáticamente las fuentes Dolby Digital, DTS o Dolby Surround multicanal según la configuración de los altavoces. En la mayoría de los casos, no tendrá que hacer ningún ajuste para obtener un efecto de sonido envolvente real y natural; sin embargo, en *Uso del sistema* en la página 34 se explican otras posibilidades (como escuchar un CD con sonido envolvente multicanal).

Reproducción con sonido envolvente

Este amplificador ha sido diseñado para ser configurado de la forma más fácil posible. Sin embargo, antes de pasar a la guía de configuración rápida indicada más abajo, tendrá que decidir cuál es el fin de su sistema de altavoces y conectarlo para obtener sonido envolvente. Después de hacer la configuración rápida siguiente, en la mayoría de los casos simplemente bastará con dejar el amplificador en sus ajustes por defecto.

- Asegúrese de completar todas las conexiones antes de conectar este equipo a la fuente de alimentación de CA.
- 1 Seleccione el método de uso de los altavoces.

Consulte Selección del patrón de disposición/uso de los altavoces en la página 9.

2 Conecte los altavoces y colóquelos para obtener un sonido envolvente de óptima calidad.

Conecte los altavoces como se indica en *Posicionamiento y conexión de los altavoces* en la página 10.

3 Conecte el televisor y el reproductor de DVD.

Para más detalles, consulte *Conexión del televisor y del reproductor de DVD* en la página 20. Para obtener sonido envolvente, realice la conexión desde el reproductor de DVD al amplificador utilizando una conexión digital.

4 Conecte el amplificador a la red de alimentación y enciéndalo; a continuación, encienda el reproductor de DVD, el subwoofer y el televisor.

Enchufe el cable de alimentación en la toma de CA y encienda el amplificador. Asegúrese de seleccionar este amplificador como entrada de vídeo en el televisor. Si no sabe cómo hacerlo, consulte el manual suministrado con el televisor.

 Ajuste el volumen del subwoofer a un nivel adecuado.

5 Utilice la configuración automática de MCACC que aparece en la pantalla para configurar el sistema.

Para más detalles, consulte *Configuración automática* para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11.

6 Reproduzca un DVD y ajuste el nivel de volumen según lo desee.

Asegúrese también de que la pantalla del amplificador indique **DVD/LD**, lo que significa que se ha seleccionado la entrada DVD. De no ser así, pulse **DVD** en el mando a distancia para ajustar el amplificador a la entrada DVD.

Además del procedimiento de reproducción básica que se explica en *Reproducción de una fuente* en la página 13, existen otras opciones de sonido que puede seleccionar. Para más detalles, consulte *Uso del sistema* en la página 34.

Para más opciones de configuración, consulte también Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup en la página 40.

Nota


1 Después de conectar este amplificador a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de HDMI de 15 segundos. Durante este proceso no puede hacer ninguna operación. El indicador HDMI de la pantalla LCD frontal parpadea durante este proceso, y usted puede encender este amplificador una vez que el indicador deje de parpadear. Cuando ponga el modo **HDMI Control** en **OFF** podrá omitir este proceso. Para conocer detalles de la función **HDMI Control**, consulte *HDMI Control* en la página 91.

Selección del patrón de disposición/uso de los altavoces

Este amplificador está equipado con terminales de altavoces para 10 canales, y el patrón de disposición/uso de los altavoces se puede seleccionar para satisfacer los gustos del usuario. Según se describe más abajo, hay cinco patrones de disposición/uso de los altavoces. Cuando use este amplificador, asegúrese de seleccionar uno de los cinco patrones de más abajo antes de hacer las conexiones, la configuración y la reproducción.¹

Conecte los altavoces una vez decidido el patrón de disposición/uso de los altavoces. Vaya a *Posicionamiento* y conexión de los altavoces en la página 10.

Conexión de sonido envolvente normal (configuración por defecto)

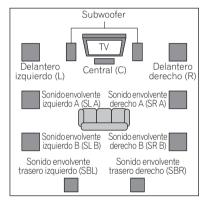


Características: Se pueden hacer conexiones de 2 canales, para reproducción estéreo, a 5.1 (el requerimiento básico para el cine en casa) o 7.1 canales, y en este amplificador es posible conectar hasta 9.2 canales. Con las conexiones de 9.1 canales (o 9.2 canales) se usan dos altavoces de sonido envolvente a cada lado, el derecho y el izquierdo, es decir, una disposición similar a la usada en cines. Además, el aparato se puede usar para películas y fuentes de música de múltiples canales y alta calidad del sonido como, por ejemplo, discos SACD y DVD Audio.

Altavoces usados: Un máximo de 9 (2 delanteros, 1 central, 4 de sonido envolvente y 2 de sonido envolvente traseros)

Habitaciones de escucha aplicables: Las condiciones de cualquier habitación de escucha pueden ajustarse, pero cuando se usan 9.2 canales de altavoces, el espacio deberá ser suficientemente amplio para los altavoces.

Configuración de salida: Normal

Conexiones de biamplificador de 5.2 canales

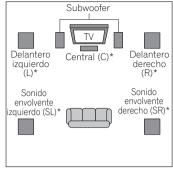

*: altavoces compatibles con biamplificador


Características: Los canales delanteros, central y de sonido envolvente se reproducen con alta calidad (biamplificador). Se usan menos altavoces que con otros patrones, y el número máximo de canales es 5.2, pero este patrón proporciona la calidad de sonido más alta.

Altavoces usados: Un total de 5 altavoces compatibles con biamplificador (2 delanteros, 1 central y 2 de sonido envolvente)

Habitaciones de escucha aplicables: Apropiado para todas las habitaciones de escucha

Configuración de salida: All Ch Bi-Amp

Conexiones de biamplificador delanteras de 7.2 canales

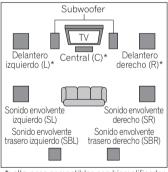

 $\hbox{$\star$: altavoces compatibles con biamplificador}\\$

Características: Provee hasta 7.2 canales de reproducción de sonido envolvente de alta calidad (biamplificador) por los altavoces delanteros y central.

Altavoces usados: Un total de 7 (2 delanteros (compatibles con biamplificador), 1 central (compatible con biamplificador), 2 de sonido envolvente y 2 de sonido envolvente traseros)

Habitaciones de escucha aplicables: Habitaciones con espacio para poner los altavoces de sonido envolvente traseros por detrás o por encima de la posición de escucha

Configuración de salida: Front Bi-Amp

📝 Nota

1 Si quiere expandir el sistema para un entorno de reproducción de sonido envolvente aunque sólo tenga dos altavoces, o si quiere hacer conexiones de biamplificador aunque no tiene cables de altavoces suficientes, seleccione el patrón que quiera probar. Independientemente del número de altavoces, usando la configuración automática de MCACC se puede obtener un entorno de reproducción óptimo para ambos patrones.

Conexiones de 7.2 canales + Zone 2

Zona principal Zone 2 Subwoofer TV TV Delantero Delantero Delantero Delantero Central (C) izquierdo izguierdo (L) derecho (R) derecho (1) Sonido envolvente Sonido envolvente izquierdo (SL) derecho (SR) Sonido envolvente Sonido envolvente trasero derecho (SBR) trasero izquierdo (SBL)


Características: Reproducción de hasta 7.2 canales en la zona principal con reproducción de un aparato diferente en 7 one 2.

Altavoces usados: Un total de 9 (4 delanteros, 1 central, 2 de sonido envolvente y 2 de sonido envolvente traseros)

Habitaciones de escucha aplicables: Cuando hay dos habitaciones de escucha

Configuración de salida: 7.2ch + ZONE 2

Conexiones de 7.2 canales + altavoz B

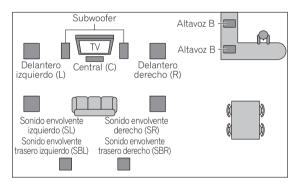

Características: Reproducción de hasta 7.2 canales en la habitación de escucha habitual más reproducción estéreo del mismo sonido en otra habitación (la cocina, por ejemplo). Además, se pueden usar altavoces delanteros diferentes para películas (reproducción multicanal) y música (reproducción estéreo).

Altavoces usados: Un total de 9 (4 delanteros, 1 central, 2 de sonido envolvente y 2 de sonido envolvente traseros)

Habitaciones de escucha aplicables: Cuando hay una habitación de escucha principal + una cocina, etc.

Configuración de salida: 7.2ch + Speaker B


Posicionamiento y conexión de los altavoces

Para la disposición de los altavoces, consulte *Selección* del patrón de disposición/uso de los altavoces en la página 9. Recomendamos posicionar los altavoces antes de conectarlos. Use uno de los cinco ejemplos de conexión de más abajo según el patrón de disposición/uso de altavoces seleccionado. Use cables de altavoces de venta en el comercio para hacer las conexiones.

Conexiones de hilos expuestos

Asegúrese de que el cable de altavoz que va a utilizar se haya preparado adecuadamente con aproximadamente 10 mm pelados del material aislante en cada cable, y que los filamentos expuestos estén trenzados (fig. A).

Para conectar un terminal, desatornille el terminal unas cuantas vueltas hasta que haya espacio suficiente para insertar el cable expuesto (*fig. B*). Una vez que el cable esté en posición, apriete el terminal hasta que el cable quede firmemente asegurado (*fig. C*).

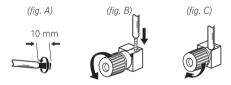

A

Importante


 Antes de conectar el equipo, asegúrese de que la alimentación esté desconectada y los cables de alimentación estén desenchufados de las tomas de corriente.

- $\overline{}$ Puede usar altavoces con una impedancia nominal de entre 6 Ω y 16 Ω (o de entre 4 Ω y 16 Ω para los terminales R1/L1).
- Cada una de las conexiones de altavoz en el amplificador incluye un terminal positivo (+) y un terminal negativo (-). Asegúrese de que estos terminales coincidan con los terminales de los propios altavoces.
- Asegúrese de trenzar los hilos expuestos del cable del altavoz e insértelos completamente en el terminal del altavoz. Si alguno de los hilos expuestos del cable del altavoz entra en contacto con el panel trasero, se puede producir un corte de corriente como medida de seguridad.

Conexión de sonido envolvente normal (configuración por defecto)

Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales L4 (Single).


Cuando sólo estén conectados dos altavoces de sonido envolvente, conéctelos a los terminales L2 (SL A) y R2 (SR A).

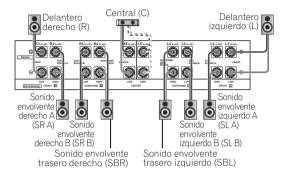

Si el altavoz central es compatible con biamplificador, haga conexiones de biamplificador para obtener un sonido de alta calidad.

Conexiones de biamplificador de 5.2 canales

Haga conexiones de biamplificador usando altavoces que sean todos compatibles con biamplificador.

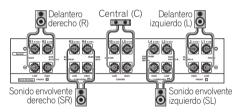


Conexiones de biamplificador delanteras de 7.2 canales

Para conocer detalles de las conexiones de biamplificador, consulte *Biamplificación de los altavoces* en la página 62.


Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales L4 (Single).

Haga conexiones de biamplificador usando altavoces que sean compatibles con biamplificador para los canales delanteros y central.

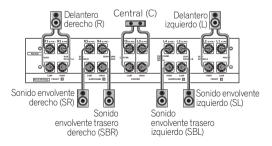

Conexiones de 7.2 canales + Zone 2


Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales L4 (Single).

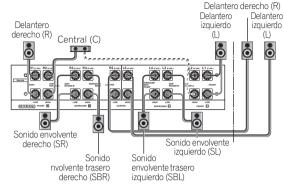

Si el altavoz central es compatible con biamplificador, haga conexiones de biamplificador para obtener un sonido de alta calidad.

Conexiones de 7.2 canales + altavoz B

Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales L4 (Single).

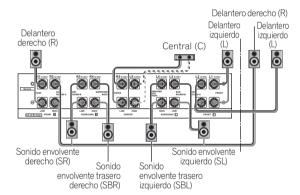

Si el altavoz central es compatible con biamplificador, haga conexiones de biamplificador para obtener un sonido de alta calidad.

Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa)

La función configuración automática de MCACC mide las características acústicas de la habitación, tomando en consideración el ruido ambiente, el tamaño y la distancia de los altavoces, y realiza pruebas del retardo de los canales y del nivel de los canales. Una vez que haya instalado el micrófono suministrado con el sistema, el amplificador utilizará la información obtenida a partir de una serie de tonos de prueba para optimizar los ajustes de los altavoces y la ecualización para su habitación en particular, y para calibrar también las características de fase y frecuencia de los altavoces conectados.


Asegúrese de realizar este paso antes de ir a la sección *Reproducción de una fuente* en la página 13.

A Importante

- Asegúrese de no mover el micrófono ni los altavoces durante configuración automática de MCACC.
- El uso de configuración automática de MCACC sobreescribirá todos los ajustes existentes de la memoria MCACC que seleccione.
- Antes de usar la configuración automática de MCACC, los auriculares deberán desconectarse y la función iPod o HOME MEDIA GALLERY no deberá seleccionarse como fuente de entrada.




 Los tonos de prueba utilizados en la configuración automática de MCACC se emiten a alto volumen.

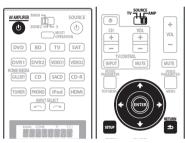


- 1 Encienda el amplificador y el televisor.
- Conecte el micrófono al conector MCACC SETUP MIC del panel frontal.

Coloque el micrófono de tal forma que quede a nivel del oído en la posición de audición normal (utilice un trípode si es posible). Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces y el micrófono.

 Presione la parte inferior de la puerta del panel delantero para tener acceso al conector MCACC SETUP MIC:

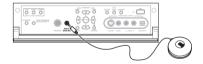

La visualización Auto MCACC aparece una vez conectado el micrófono.¹

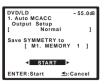


- 3 Asegúrese de que la opción 'Normal' esté seleccionada, ² seleccione una memoria MCACC³ y, a continuación, seleccione START. ⁴
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Asegúrese de que el micrófono está conectado y, si está utilizando un subwoofer, asegúrese de que éste está encendido y que el volumen esté ajustado a un nivel apropiado.
- 5 Espere a que terminen los tonos de prueba para confirmar la configuración de los altavoces en la pantalla.

En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el amplificador emite tonos de prueba para determinar los altavoces presentes en la configuración. Intente mantenerse lo más en silencio posible mientras se lleva a cabo este procedimiento.⁵

Si no se realizan operaciones durante 10 segundos mientras se visualiza la pantalla de comprobación de la configuración de los altavoces, la configuración automática de MCACC se reanudará automáticamente. En este caso no necesita seleccionar '**OK**' y pulsar **ENTER** en el paso 6.

 Con mensajes de error (como Too much ambient noise! o Check Microphone) seleccione RETRY tras comprobar si hay ruido de ambiente (consulte Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC en la página 13) y verificar la conexión del micrófono. Si parece que no hay ningún problema, puede seleccionar GO NEXT y continuar.

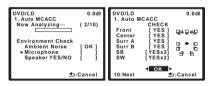

La configuración que se muestra en la pantalla debe corresponder a los altavoces que está utilizando.

Mota

- Cuando está seleccionada la entrada iPod o HOME MEDIA GALLERY no puede usar el menú System Setup en la zona principal ni en la zona secundaria. Cuando pone **ZONE 2**, **ZONE 3** o **ZONE 283** en **ON** (página 66) no puede usar el menú System Setup.
- Si cancela configuración automática de MCACC o deja un mensaje de error durante más de tres minutos, aparecerá el salvapantallas.
- 2 La configuración que debe seleccionar cambia según el método de disposición/uso de los altavoces seleccionado (por ejemplo, si planea hacer conexiones de biamplificador, configurar otro sistema de altavoces, etc.). Para conocer detalles, consulte Selección del patrón de disposición/uso de los altavoces en la página 9 y Ajuste de salida de altavoz en la página 43.
- Si dispone de altavoces con certificación THX, seleccione CUSTOM y elija YES para la opción THX Speaker.
- 3 Las seis memorias MCACC se utilizan para almacenar los ajustes de sonido envolvente de las distintas posiciones de escucha. Simplemente elija una memoria sin usar (puede cambiarle el nombre más adelante en *Gestión de datos* en la página 50).
- 4 Note que las curvas de corrección sólo se guardan cuando se elige **SYMMETRY**. Seleccione **CUSTOM** para guardar otras curvas de corrección (tales como **ALL CH ADJUST** y **FRONT ALIGN**). Para más detalles, consulte *MCACC automática* (*Experto*) en la página 40.
- 5 No ajuste el nivel de volumen mientras se emiten los tonos de prueba. Esto podría causar ajustes incorrectos de los altavoces.

Si se visualiza un mensaje de error (ERR) en la columna de la derecha (o la configuración de los altavoces que se muestra no es correcta), es posible que haya algún problema en la conexión de los altavoces. Si el problema no se soluciona al seleccionar la opción RETRY, desconecte la alimentación y compruebe las conexiones de los altavoces. Si parece que no hay ningún problema, puede usar 1/4 para seleccionar el altavoz y -/-> para cambiar el ajuste (y el número en el caso de sonido envolvente trasero) y continuar.

6 Asegúrese de que la opción 'OK' esté seleccionada; luego, pulse ENTER.

En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el amplificador emite tonos de prueba para determinar los ajustes óptimos del amplificador para el nivel de los canales, distancia de altavoces, onda estacionaria, ecualizador de calibración acústica y control de fase de banda completa.

También en este caso, intente ser lo más silencioso posible mientras se lleva a cabo este procedimiento. Esta operación puede tardar entre 3 y 10 minutos.

7 ¡Esto completa la configuración automática de MCACC! Pulse RETURN para volver al menú System Setup. 1

Asegúrese de desconectar el micrófono de este amplificador al terminar la configuración automática de MCACC.

Los ajustes realizados con configuración automática de MCACC generalmente proporcionan un excelente sonido envolvente para el sistema, pero también es posible realizar estos ajustes manualmente utilizando el menú System Setup (comienza en la página 40).²


Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC

Si el ambiente de la habitación no es óptimo para la configuración automática de MCACC (si hay demasiado ruido de fondo, ecos producidos por las paredes, obstáculos entre los altavoces y el micrófono), los ajustes resultantes pueden ser incorrectos. Compruebe si hay artefactos domésticos (acondicionador de aire, nevera, ventilador, etc.), que puedan estar afectando el ambiente, y apáguelos en caso de ser necesario. Si aparecen instrucciones en la pantalla LCD frontal, asegúrese de seguirlas.

 Algunos televisores más antiguos pueden interferir en el funcionamiento del micrófono. Si le parece que esto sucede, apague el televisor mientras lleva cabo la configuración automática de MCACC.

Reproducción de una fuente

Las siguientes son las instrucciones básicas para reproducir una fuente (como un disco DVD) en el sistema de cine en casa.

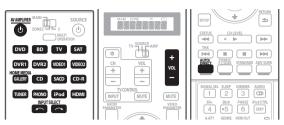

1 Encienda los componentes del sistema y el amplificador.

Encienda primero el componente de reproducción (por ejemplo, un reproductor de DVD), el televisor³ y el subwoofer (si tiene uno) y, a continuación, encienda el amplificador (pulse **AV AMPLIFIER**O).

 Asegúrese de que el micrófono de configuración esté desconectado.

2 Seleccione la fuente de entrada que desea reproducir.

Puede utilizar los botones de fuente de entrada del mando a distancia **INPUT SELECT** o el dial **INPUT SELECTOR** del panel frontal.⁴

3 Pulse AUTO/DIRECT (AUTO SURROUND/STREAM DIRECT) para seleccionar 'AUTO SURROUND' y empezar a reproducir la fuente.⁵

Si reproduce un disco DVD con sonido envolvente Dolby Digital o DTS, deberá escuchar sonido envolvente. Si reproduce una fuente estéreo, sólo los altavoces delanteros izquierdo/derecho emitirán sonido en el modo de audición predeterminado.

 Para obtener información sobre las distintas formas de reproducir fuentes, consulte *Uso del sistema* en la página 34.

En la LCD se puede verificar si la reproducción multicanal se hace correctamente o no.

Cuando se usa un altavoz de sonido envolvente trasero, **Dolby Digital EX** se visualiza cuando se reproducen señales Dolby Digital, y **DTS+Neo:6** se visualiza cuando se reproducen señales DTS de 5.1 canales.

Cuando no se usa un altavoz de sonido envolvente trasero, **Dolby Digital** se visualiza cuando se reproducen señales Dolby Digital.

- También puede visualizar los ajustes en la pantalla MCACC Data Check. Para más detalles, consulte MCACC automática (Experto) en la página 40.
- 2 Dependiendo de las características de la habitación, el uso de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, puede en algunas ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Si es necesario, puede corregir manualmente el ajuste siguiendo el procedimiento descrito en Configuración manual de los altavoces en la página 52.
- El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay a la posición de audición. Este ajuste debería ser preciso (tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.
- Si los resultados de la medición de la configuración automática de MCACC son incorrectos debido a la interacción de los altavoces y el entorno de visión, recomendamos ajustar la configuración manualmente.
- 3 Asegúrese de que la entrada de vídeo del televisor esté ajustada para este amplificador (por ejemplo, si conectó este amplificador a los conectores **VIDEO**
- 1 de su televisor, asegúrese de que esté seleccionada la entrada VIDEO 1).
- 4 Si tiene que cambiar manualmente el tipo de señal de entrada, pulse SIGNAL SEL (página 37).
- 5 Es aconsejable que compruebe los ajustes de salida de audio digital en el reproductor de DVD o en el receptor satélite digital. Se debe ajustar para emitir audio Dolby Digital, DTS y PCM de 88,2 kHz / 96 kHz (2 canales) y, si hay una opción para audio MPEG, se debe ajustar para convertir el audio MPEG a PCM.
- Dependiendo del reproductor de DVD o de los discos que utilice, es posible que sólo obtenga sonido estéreo digital de 2 canales y sonido analógico. En este caso, deberá ajustar el amplificador al modo de audición multicanal (para más detalles, consulte *Reproducción con sonido envolvente* en la página 34) si desea obtener sonido envolvente multicanal.

Para conocer otros detalles, consulte Modos de escucha con distintos formatos de señal de entrada en la página 141. Si la visualización no corresponde a la señal de entrada ni al modo de escucha, verifique las conexiones y la configuración.

4 Utilice el control de volumen para ajustar el nivel de volumen.

Reduzca el nivel de volumen en el televisor de modo que escuche solamente el sonido emitido por los altavoces conectados al amplificador.


Mejor sonido con el control de fase y el control de fase de banda completa

Este amplificador está equipado con dos funciones que corrigen la distorsión de fase y el retardo de grupo: Control de fase y control de fase de banda completa. Se recomienda activar el control de fase de banda completa porque también se activan los efectos de control de fase. Para conocer detalles de cada una de estas dos funciones, consulte la explicación siguiente.

Usando el control de fase


Durante la reproducción multicanal, las señales LFE (efectos de baja frecuencia) y las señales de baja frecuencia de cada canal se asignan al subwoofer o al subwoofer y al altavoz más apropiado. Al menos en teoría, sin embargo, este tipo de procesamiento causa un retardo de grupo que varía con la frecuencia, lo que produce una distorsión de fase donde el sonido de baja frecuencia se retrasa o se amortigua debido a un conflicto con otros canales. Con el modo de control de fase activado, este amplificador puede reproducir un sonido de graves potente sin deteriorar la calidad del sonido original (vea la ilustración de abajo).

Control de fase desactivado

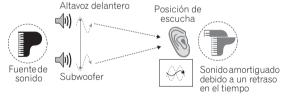


- Ritmos poco claros y difíciles de oír
- Sonido grave con pérdida de profundidad
- · Sonido de instrumentos musicales falso

Control de fase activado

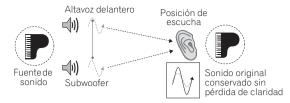

- Ritmos con sonido nítidos
- Sonido grave sin pérdida de profundidad
- Sonido de instrumentos musicales magnífico

La tecnología de Control de fase ofrece una reproducción del sonido coherente mediante el uso de la coincidencia de fases¹ para conseguir una imagen de sonido óptima en la posición de escucha. La opción predeterminada es activada y le recomendamos que deje la función de Control de fase activada para todas las fuentes de

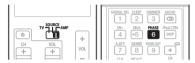

Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP, y luego pulse PHASE (PHASE CONTROL) para seleccionar PHASE CONTROL.

El indicador PHASE CONTROL del panel frontal se enciende.

Usando el control de fase de banda completa

La función de control de fase de banda completa calibra las características de frecuencia y fase de los altavoces


Los altavoces estándar diseñados exclusivamente para audio reproducen el sonido con las bandas de frecuencia divididas saliendo por un sistema de múltiples altavoces (en el caso de altavoces de 3 vías, por ejemplo, el tweeter, el squawker (gama cenral) y el woofer dan salida al sonido en las gamas de frecuencias alta, central y baja respectivamente). Aunque estos altavoces han sido diseñados para aplanar las características de frecuencia y amplitud de las gamas anchas, hay casos en los que las características de retraso de grupo no se aplanan eficazmente. Esta distorsión de fase de los altavoces causa posteriormente un retraso de grupo (el retraso del sonido de baja frecuencia con respecto al sonido de alta frecuencia) durante la reproducción de señales de audio.

- 1 La coincidencia de fases es un factor muy importante para conseguir una reproducción del sonido adecuada. Si dos formas de onda están 'en fase', sus crestas y depresiones coinciden, dando lugar a una mayor amplitud, claridad y presencia de la señal de sonido. Si la cresta de una onda coincide con una depresión (tal y como se muestra en la sección superior del diagrama anterior), el sonido estará 'desfasado' y se producirá una imagen de sonido poco
 - La funcióon PHASE CONTROL estará disponible aunque los auriculares estén conectados.
- Si su subwoofer tiene un interruptor de control de fase, póngalo en el signo (+) (o 0°). Sin embargo, el efecto que podrá sentir cuando PHASE CONTROL se ponga en ON en este amplificador dependerá del tipo de su subwoofer. Ajuste su subwoofer para maximizar el efecto. También se recomienda intentar cambiar la orientación o el lugar de su subwoofer.
- · Ponga en OFF el interruptor del filtro pasabajos incorporado en su subwoofer. Si esto no se puede hacer en su subwoofer, ponga la frecuencia de corte en un valor más alto.
 - Si la distancia del altavoz está mal puesta puede que no obtenga el efecto PHASE CONTROL maximizado.
 - El modo PHASE CONTROL no se puede poner en ON en los casos siguientes:
- Cuando se activa el modo PURE DIRECT.
- Cuando el parámetro de salida de audio de HDMI se pone en THROUGH en Ajuste de las opciones de audio en la página 99.

Este amplificador analiza las características de frecuencia y fase de los altavoces calibrando las señales de prueba que salen por los altavoces con el micrófono suministrado, aplanando por lo tanto las características de frecuencia y fase durante la reproducción de señales de audio¹ –la misma corrección se hace para un par de altavoces derecho e izquierdo. Esta corrección minimiza el retraso de grupo entre las gamas de un altavoz y mejora las características de frecuencia y fase en todas las gamas.


Además, las características de frecuencia y fase realzadas entre canales aseguran una mejor integración del sonido envolvente para la configuración de múltiples canales.²

Control de fase de banda completa desactivado

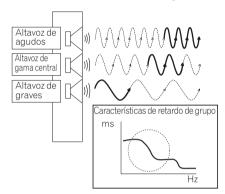

El sonido de las gamas de frecuencias central y baja se retrasa con respecto al sonido de alta frecuencia debido al retraso de grupo.

Control de fase de banda completa activado

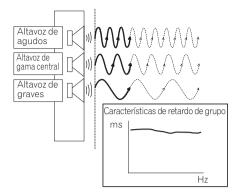

Con la distorsión de fase corregida, las características de frecuencia y fase mejoran en todas las gamas.

- Sonido dinámico
- Sonido de instrumentos musicales magnífico
- Sonido reproducido con tantas fidelidad que usted podrá oír hasta el movimiento de los labios del intérprete
- · Conversación oída sin pérdida de nitidez
- Sonido envolvente con excelente integración



 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP, y luego pulse PHASE (PHASE CONTROL) para seleccionar FULLBAND PHASE.³

Ambas funciones, control de fase y control de fase de banda completa, están activadas. El indicador PHASE CONTROL se enciende en la pantalla LCD frontal.

Nota

1 Para calibrar y analizar las características de frecuencia y fase de los altavoces, siga los procedimiento de la configuración automática de MCACC (vea Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11) o FULL BAND PHASE CTRL en el menú System Setup (vea Control de fase de banda completa en la página 49). Seleccione ALL cuando realice la configuración automática de MCACC con CUSTOM. Al calibrar las características de frecuencia y fase de los altavoces, la función FULL BAND PHASE CTRL se activa automáticamente. Note que FULLBAND PHASE no se puede seleccionar a menos que las características de frecuencia y fase de los altavoces estén calibradas.

2 Las características originales de retraso de grupo de los altavoces calibrados y las características previstas después de la corrección se pueden visualizar gráficamente en la OSD (vea Control de fase de banda completa en la página 49). Además, cuando su PC esté conectado a este amplificador, las características originales del retraso de grupo de los altavoces calibrados y las características corregidas de retraso de grupo se pueden visualiza en 3 dimensiones en su PC (vea Salida de Advanced MCACC con el PC en la página 70).


- 3 El modo FULL BAND PHASE CTRL no se puede poner en ON en los casos siguientes:
 - Cuando los auriculares están conectados.
 Cuando se activa el modo PURE DIRECT.
- Cuando el parámetro de salida de audio de HDMI se pone en THROUGH en Ajuste de las opciones de audio en la página 99.

Capítulo 3:

Conexión del equipo

Este amplificador le ofrece muchas posibilidades de conexión, lo que no implica necesariamente que ésta tenga que ser difícil. En esta página se explican los tipos de componentes que se pueden conectar para crear el sistema de cine en casa.

Panel trasero

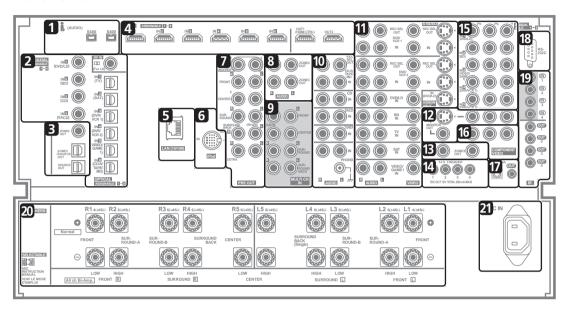

Precaución

 Antes de extablecer o modificar las conexiones, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. La conexión debe ser el último paso.

1 Conectores S-400 i.LINK (x2)

Se usan para conectar otros dispositivos de audio i.LINK y obtener una entrada/salida de audio digital de múltiples canales y alta resolución.

→ Consulte Uso de la interfaz i.LINK en la página 58.

2 Entradas de audio digital ópticas y coaxiales (x10)

Utilice estas entradas para fuentes de audio digital, incluidos reproductores/grabadoras de DVD, receptores satelitales digitales, reproductores de CD, etc. También hay un conector **RF IN** para conectar a un reproductor LD con una salida **DD RF**.

→ Consulte también *El menú Input Setup* en la página 94 para asignar las entradas.

3 Salidas de audio digital ópticas y coaxiales (x3)

Para grabar en una grabadora de CD o MiniDisc.

→ Consulte Conexión de fuentes de audio digital en la página 25.

Estos conectores también se usan para las conexiones MULTI-ZONE.

→ Consulte Escucha MULTI-ZONE en la página 64.

4 Conectores HDMI (x8)

Entradas múltiples y dos salidas para la conexión de audio/vídeo de alta calidad a dispositivos HDMI compatibles.

- → Consulte Conexión mediante HDMI en la página 18.
- → Consulte Cambio de la salida HDMI en la página 103.

5 Terminal LAN (10/100)

→ Consulte Reproducción con entradas HOME MEDIA GALLERY en la página 71.

6 Terminal de entrada iPod

Utilice este terminal para conectar su Apple iPod como fuente de audio o vídeo.

→ Consulte Conexión de un iPod en la página 56.

7 Salidas de preamplificador multicanal

Utilice estas salidas para conectar distintos amplificadores para los canales delanteros, central, de sonido envolvente, de sonido envolvente trasero y de subwoofer.

→ Consulte Conexión de amplificadores adicionales en la página 63 (consulte también Instalación del sistema de altavoces en la página 27 para conectar un subwoofer activo).

8 Salidas de audio MULTI-ZONE

Utilice estas salidas para conectar un segundo o tercer amplificador en una habitación distinta.

→ Consulte Escucha MULTI-ZONE en la página 64.

9 Entradas de audio analógico multicanal

Entradas de 7.1 canales para conectar un reproductor de DVD con salidas analógicas multicanal.

→ Consulte Conexión de las entradas analógicas multicanal en la página 60.

10 Entradas/(salidas) de fuente de audio analógico estéreo (x5)

Utilice estas entradas/salidas para conectar fuentes de audio como reproductores de CD, pletinas de casete, giradiscos, etc.

→ Consulte Conexión de fuentes de audio analógicas en la página 26.

11 Entradas/(salidas) de fuente de audio/vídeo (x7)

Utilice estas entradas/salidas para conectar fuentes de audio/vídeo, como reproductores/grabadoras de DVD, grabadoras de vídeo, etc. Cada juego de entradas tiene conectores para vídeo compuesto, vídeo S¹ y audio analógico estéreo.

→ Consulte Conexión de una grabadora de DVD/HDD, una grabadora de vídeo y otras fuentes de vídeo en la página 23.

12 Salidas de monitor de vídeo compuesto, vídeo S y vídeo componente

Utilice estas salidas para conectar monitores y televisores.

- → Consulte Conexión del televisor y del reproductor de DVD en la página 20.
- → Consulte Uso de los conectores de vídeo por componentes en la página 24.

13 Salidas de vídeo MULTI-ZONE

del amplificador.

Utilice estas salidas para conectar monitores o televisores en una habitación distinta.

→ Consulte Escucha MULTI-ZONE en la página 64.

14 Conectores 12 V Trigger (máx. de 50 mA en total) **(x4)** Utilice estos conectores para activar y desactivar los componentes del sistema según la función de entrada

→ Consulte Cómo encender y apagar componentes mediante el disparador de 12 voltios en la página 67.

15 Entradas de vídeo componente (x5)

Utilice las entradas para conectar cualquier fuente de vídeo que tenga una salida de vídeo por componentes como, por ejemplo, una grabadora de DVD.

→ Consulte *Uso de los conectores de vídeo por componentes* en la página 24.

16 Salida de vídeo componente MULTI-ZONE

Utilice estas salidas para conectar monitores o televisores en una habitación distinta.

→ Consulte Escucha MULTI-ZONE en la página 64.

17 Entrada/salida de control

Utilice esta entrada/salida para conectar otros componentes Pioneer que le permitan controlar todo el equipo desde un único sensor de mando a distancia por infrarrojos.

→ Consulte *Utilización de otros componentes Pioneer* con el sensor de esta unidad en la página 111.

18 Conector RS-232C

Utilice este conector para conectar la unidad a un PC para la salida gráfica cuando utilice Advanced MCACC o el control de fase de banda completa.

→ Consulte Conexión de un PC para la salida de Advanced MCACC en la página 69.

19 Entradas/salidas remotas (MULTI-ZONE y fuente)

Utilice esta entrada para la conexión a un sensor de mando a distancia externo para emplearla, por ejemplo, en una configuración MULTI-ZONE.

→ Consulte Conexión de un receptor IR en la página 67.

20 Terminales de altavoces

Utilice estos terminales para conectar los altavoces delanteros, central, de sonido envolvente y de sonido envolvente trasero.

→ Consulte Instalación del sistema de altavoces en la página 27.

21 Entrada de CA

Conecte aquí el cable de corriente suministrado.

Al conectar los cables

 Para evitar zumbidos, no coloque cables conectados sobre el amplificador.



 Al realizar las conexiones con cables ópticos, tenga cuidado de no dañar la lengüeta protectora del conector óptico mientras inserta la clavija.




• Al guardar un cable óptico, no lo enrolle demasiado. El cable podría dañarse si lo dobla excesivamente.

Acerca del convertidor de vídeo

El convertidor de vídeo garantiza que todas las fuentes de vídeo se emiten a través de todos los conectores **MONITOR VIDEO OUT**. La única excepción es HDMI: dado que esta resolución no se puede remuestrear, debe conectar el monitor/televisor a las salidas de vídeo HDMI del amplificador cuando conecte estas fuentes de vídeo. ¹ Si asigna varios componentes de vídeo a la misma función de entrada (consulte *El menú Input Setun* en la

Si asigna varios componentes de vídeo a la misma función de entrada (consulte *El menú Input Setup* en la página 94), el convertidor le dará prioridad al HDMI, al vídeo por componentes, al vídeo S y luego al vídeo compuesto (en ese orden).

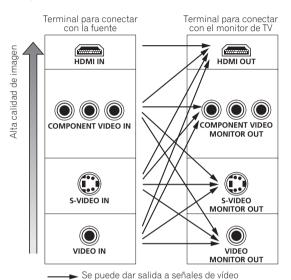

 Para obtener un rendimiento de vídeo óptimo, THX recomienda poner la conversión de vídeo digital (en Ajuste de las opciones de vídeo en la página 101) en OFF

Este producto incorpora tecnología de protección del copyright que a su vez está protegida por reclamaciones de métodos de ciertas patentes de los EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de la tecnología de protección del copyright deberá contar con la autorización de Macrovisión Corporation, y deberá usarse en casa o con fines de visión limitada, a menos que Macrovisión Corporation autorice lo contrario. La inversión de ingeniería o el desmontaje están prohibidos.

Conexión mediante HDMI


Si dispone de un componente equipado con HDMI o DVI (con HDCP), puede conectarlo a este amplificador con un cable HDMI disponible en el mercado.²

La conexión HDMI transfiere vídeo digital sin comprimir, así como casi cualquier tipo de audio digital con el que sea compatible el componente conectado, incluido DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio (consulte las limitaciones más adelante), Video CD/Super VCD, CD y MP3. Para más información sobre la compatibilidad HDMI, consulte Acerca del convertidor de vídeo más arriba.

Cuando se conecta a un televisor con pantalla de plasma o monitor compatible con HDMI/DVI usando el terminal HDMI OUT 2, cambie el ajuste de salida de HDMI a **HDMI OUT2.** Consulte *Cambio de la salida HDMI* en la página 103.

Mota

- 1 Si la señal de vídeo no aparece en el televisor o en el televisor con pantalla de plasma, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. En este caso, intente poner la conversión de vídeo digital (en *Ajuste de las opciones de vídeo* en la página 101) **OFF**.
- La entrada de vídeo ZONE 2 también se puede convertir. Para conocer detalles, consulte Configuración de vídeo ZONE en la página 96.
- 2 La conexiones HDMI sólo se pueden realizar con componentes equipados con DVI compatibles con DVI y HDCP (Protección de contenido digital de alto ancho de banda). Si opta por realizar la conexión en un conector DVI, necesitará un adaptador independiente (DVI→HDMI). Sin embargo, una conexión DVI no admite señales de audio. Consulte a su distribuidor de audio para obtener más información.
- Si conecta un componente que no es compatible con HDCP se visualiza un mensaje HDCP ERROR en la pantalla LCD frontal. Algunos componentes que son compatibles con HDCP también harán que se visualize este mensaje, pero siempre que no haya ningún problema al visualizar la imagen, esto no es ningún fallo del funcionamiento.
- Este amplificador ha sido diseñado para ser compatible con la versión 1.3a de HDMI (Interfaz multimedia de alta definición). Según el componente que haya conectado, el uso de una conexión DVI puede producir transferencias de señal poco fiables.
- Este amplificador soporta SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. Sin embargo, para aprovechar estos formatos, asegúrese de que el componente conectado a este amplificador soporte también el formato correspondiente.

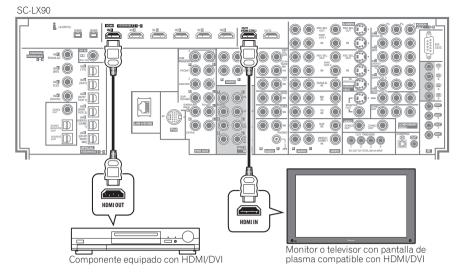


1 Utilice un cable HDMI para conectar una de las interconexiones HDMI IN de este amplificador a una salida HDMI del componente HDMI.

Cuando se conecta un componente equipado con HDMI se enciende el indicador **HDMI** en el panel frontal.

2 Utilice un cable HDMI para conectar la interconexión HDMI OUT de este amplificador a una interconexión HDMI de un monitor compatible con HDMI.

 La flecha del conector del cable debe quedar hacia abajo para que la alineación con el conector del reproductor sea correcta.

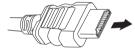

3 Utilice el botón INPUT SELECT para seleccionar la entrada HDMI a la que ha hecho la conexión (por ejemplo, HDMI 2).

También puede hacer la misma operación con el dial **INPUT SELECTOR** del panel frontal o pulsando repetidamente **HDMI** en el mando a distancia.

- Ajuste el parámetro HDMI de Ajuste de las opciones de audio en la página 99 en THROUGH si desea que el audio HDMI se emita desde el televisor o desde el televisor con pantalla de plasma (no se emitirá ningún sonido desde este amplificador).
- Si la señal de vídeo no aparece en el televisor o en el televisor con pantalla de plasma, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. En este caso, utilice una conexión de vídeo analógico.
- No puede escuchar audio HDMI a través de las salidas digitales de este amplificador.


Acerca de HDMI

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) admite vídeo y audio en una única conexión digital para el uso con reproductores de DVD, DTV, equipos descodificadores y otros dispositivos AV. HDMI ha sido desarrollado para ofrecer las tecnologías de Protección de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP, High Bandwidth Digital Content Protection), así como la Interfaz visual digital (DVI, Digital Visual Interface) en una especificación. HDCP se utiliza para proteger el contenido digital transmitido y recibido por pantallas compatibles con DVI.

HDMI tiene la capacidad de admitir vídeo estándar, mejorado o de alta definición, más audio estándar hasta audio de sonido envolvente multicanal. Entre las características HDMI se incluye el vídeo digital sin comprimir, un conector (en lugar de varios cables y conectores) y la comunicación entre la fuente AV y dispositivos AV como DTV.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Conexión del televisor y del reproductor de DVD

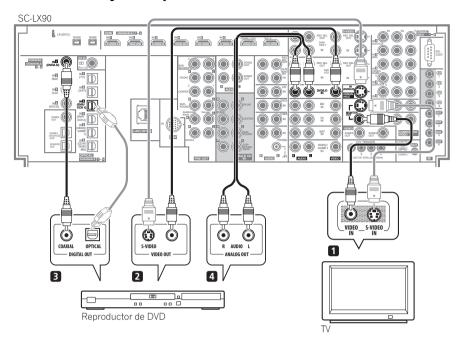

El diagrama muestra la configuración básica para conectar este amplificador a un televisor y a un reproductor de DVD, con conexiones de vídeo S o de vídeo compuesto. Las conexiones pueden variar según el televisor y el reproductor de DVD. Consulte también *Uso de los conectores de vídeo por componentes* en la página 24 si su televisor y/o reproductor de DVD tiene entradas/salidas de vídeo por componentes. Si el reproductor de DVD ofrece salidas de audio analógicas multicanal, consulte *Conexión de las entradas analógicas multicanal* en la página 60.

Conecte el conector de vídeo MONITOR OUT a una entrada de vídeo del televisor.

Utilice un cable de vídeo RCA/fonográfico estándar para conectarlo al conector de vídeo compuesto, o bien para obtener una mayor calidad de vídeo, utilice un cable de vídeo S para conectarlo al conector de vídeo S.

2 Conecte una salida de vídeo compuesto o de vídeo S del reproductor de DVD a la entrada DVD/LD VIDEO o DVD/LD S-VIDEO.

Realice la conexión con un cable de vídeo estándar o con un cable de vídeo S.

3 Conecte una salida de audio digital de tipo coaxial del reproductor de DVD a la entrada COAXIAL IN 1 (DVD/LD).

Utilice un cable coaxial para audio digital.

4 Conecte las salidas de audio estéreo del reproductor de DVD a las entradas AUDIO del DVD/LD. Realice la conexión con un cable RCA/fonográfico


 Si el reproductor de DVD tiene salidas analógicas multicanal, también puede conectar éstas. Consulte también Conexión de las entradas analógicas multicanal en la página 60.

5 Si el componente fuente es un reproductor LD con una salida de audio digital DD RF, conéctelo a la entrada RF IN de este amplificador.

Para garantizar la compatibilidad con todos los discos láser, conecte las salidas **PCM** y **DD RF** procedentes de su reproductor LD.

- Para hacer la conexión DD RF, utilice un cable coaxial para audio digital.
- Cuando configure el amplificador puede ser necesario tener que asignar la entrada digital RF IN (consulte también El menú Input Setup en la página 94).

Conexión de su reproductor de discos Blu-ray

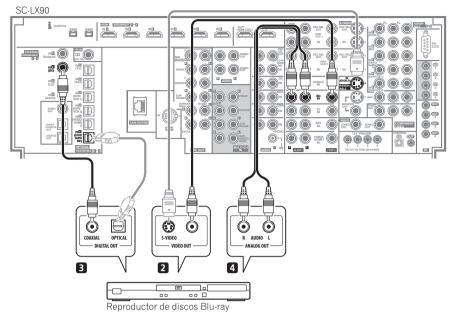

El diagrama muestra la configuración básica para conectar este amplificador a un reproductor de discos Blu-ray, con conexiones de vídeo S o de vídeo compuesto. Consulte también *Uso de los conectores de vídeo por componentes* en la página 24 si su reproductor de discos Blu-ray tiene entradas/salidas de vídeo componente. Si su reproductor de discos Blu-ray ofrece salidas de audio analógicas multicanal, consulte *Conexión de las entradas analógicas multicanal* en la página 60.

- 1 Conecte una salida de vídeo compuesto de su reproductor de discos Blu-ray a la entrada BD VIDEO. Realice la conexión con un cable de vídeo estándar o con un cable de vídeo S¹.
- 2 Conecte una salida de audio digital de tipo coaxial² del reproductor de discos Blu-ray a la entrada COAXIAL IN 2 (BD).

Utilice un cable coaxial para audio digital.


- 3 Conecte las salidas de audio estéreo del reproductor de discos Blu-ray a las entradas BD AUDIO. Realice la conexión con un cable RCA/fonográfico estéreo.
 - Si el reproductor de discos Blu-ray tiene salidas analógicas multicanal, también puede conectar éstas. Consulte también Conexión de las entradas analógicas multicanal en la página 60.

¹ Consulte El menú Input Setup en la página 94 para asignar la entrada S-VIDEO a la función de entrada BD si realiza esta conexión.

² Si el reproductor de discos Blu-ray sólo tiene una salida digital óptica, puede conectarla a una de las entradas ópticas de este amplificador con un cable óptico. Cuando configure el amplificador, tendrá que indicar a qué entrada ha conectado el reproductor (consulte El menú System Setup en la página 40).

Conexión de un receptor satelital/por cable o de otro tipo

Los receptores satelitales/por cable y los sintonizadores de TV digitales terrestres son todos ejemplos de 'equipos descodificadores'.

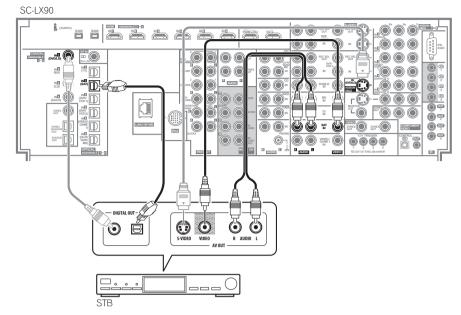

1 Conecte las salidas de audio/vídeo del equipo descodificador a las salidas SAT AUDIO y VIDEO.

Realice la conexión con un cable RCA/fonográfico estéreo y un cable de vídeo o vídeo S^1 .

2 Conecte una salida de audio digital de tipo óptico² del equipo decodificador a la entrada OPTICAL IN 2 (SAT).³

Utilice un cable óptico para realizar la conexión.


¹ Consulte El menú Input Setup en la página 94 para asignar la entrada S-VIDEO a la función de entrada SAT si realiza esta conexión.

² Si el equipo decodificador sólo tiene una salida digital coaxial, puede conectarla a una de las entradas coaxiales de este amplificador con un cable de audio digital coaxial. Cuando configure el amplificador, tendrá que indicar a qué entrada ha conectado el equipo decodificador (consulte *El menú Input Setup* en la página 94).

³ Si el receptor satelital/por cable no tiene una salida de audio digital, puede omitir este paso.

Conexión de una grabadora de DVD/HDD, una grabadora de vídeo y otras fuentes de vídeo

Este amplificador tiene dos juegos de entradas y salidas de audio/vídeo adecuadas para conectar dispositivos de vídeo analógicos o digitales, incluidos grabadoras de DVD/HDD y grabadoras de vídeo.

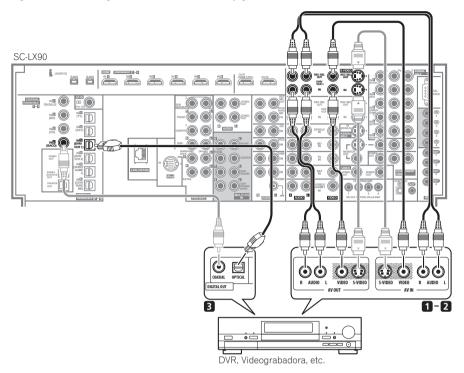

1 Conecte las salidas de audio/vídeo del reproductor/ grabadora de vídeo a las entradas AUDIO y VIDEO de la DVR/VCR 1.

Utilice el cable de audio RCA/fonográfico estéreo para la conexión de audio y un cable de vídeo o vídeo S para la conexión de vídeo.

 Para conectar una segunda grabadora, utilice las entradas DVR/VCR 2 IN.

2 Si el dispositivo puede grabar, conecte las salidas AUDIO y VIDEO de la DVR/VCR 1 a las entradas de audio/vídeo de la grabadora.

Utilice el cable de audio RCA/fonográfico estéreo para la conexión de audio y un cable de vídeo o vídeo S para la conexión de vídeo.

 Para conectar una segunda grabadora, utilice las salidas DVR/VCR 2 OUT.

3 Si el dispositivo puede emitir audio digital, conecte una salida de audio digital de tipo óptico¹ de la grabadora a la entrada OPTICAL IN 3 (DVR/VCR 1).


Utilice un cable óptico para realizar la conexión.²

 Para conectar una segunda grabadora, utilice la entrada OPTICAL IN 4 (DVR/VCR 2).

- Para grabar, debe conectar los cables de audio analógicos (la conexión digital es sólo para reproducir).
- Si el componente de vídeo no posee una salida de audio digital, puede omitir este paso.
- 2 Si la grabadora sólo tiene una salida digital coaxial, puede conectarla a una de las entradas coaxiales de este amplificador con un cable de audio digital coaxial. Cuando configure el amplificador, tendrá que indicar a qué entrada ha conectado la grabadora (consulte también *El menú Input Setup* en la página 94).

Uso de los conectores de vídeo por componentes

El vídeo por componentes debería ofrecer una calidad de imagen superior en comparación con el vídeo compuesto o el vídeo S. También puede utilizar el vídeo de barrido progresivo (si la fuente y el televisor son compatibles), que ofrece una imagen muy estable y sin parpadeo. Consulte los manuales del televisor y del componente fuente para comprobar si son compatibles con el vídeo de barrido progresivo.

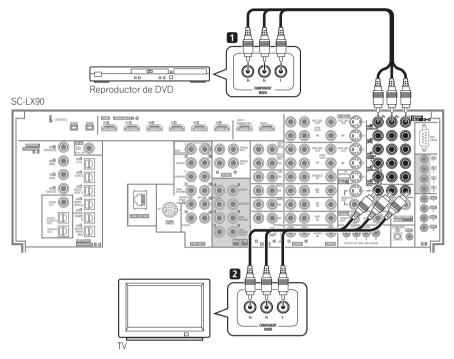

1 Conecte las salidas de vídeo por componentes de la fuente a un juego de entradas de ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO.

Realice la conexión con un cable de vídeo por componentes de tres vías.


- Dado que se pueden asignar, no importa qué entradas de vídeo por componentes se utilizan para cada fuente. Una vez que haya conectado todo, tendrá que asignar las entradas de vídeo por componentes—consulte El menú Input Setup en la página 94.
- 2 Conecte los conectores COMPONENT VIDEO OUT a las entradas de vídeo por componentes del televisor o el monitor.

Utilice un cable de vídeo por componentes de tres vías.

Conexión de fuentes de audio digital

Este amplificador tiene entradas y salidas digitales, por lo que se puede conectar a componentes de audio digital para reproducir o realizar grabaciones digitales.

La mayoría de los componentes digitales tienen conexiones analógicas. Consulte *Conexión de fuentes de audio analógicas* en la página 26 si desea conectar éstas también.

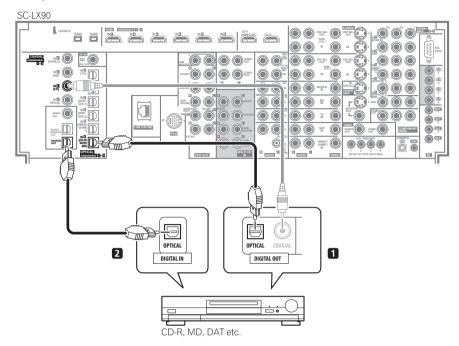

1 Conecte una salida de audio digital de tipo óptico¹ del componente digital a la entrada OPTICAL IN 6 (CD-R/TAPE/MD).

Utilice un cable óptico para realizar la conexión.

2 Para el equipo de grabación, conecte una de las salidas DIGITAL de tipo óptico a una entrada digital de la grabadora.

Utilice un cable óptico para conectar a **SOURCE OUT** o **ZONE3/SOURCE OUT**. 2

Acerca del descodificador WMA9 Pro


Esta unidad incorpora un descodificador Windows Media™ Audio 9 Professional³ (WMA9 Pro), así que se puede reproducir audio codificado en WMA9 Pro con una conexión digital coaxial u óptica cuando se conecta a un reproductor compatible con WMA9 Pro. Sin embargo, el PC, reproductor de DVD, equipo descodificador, etc. conectado debe ser capaz de emitir señales de audio en formato WMA9 Pro a través de una salida digital coaxial u óptica.

- 1 Si el componente digital sólo tiene una salida digital coaxial, puede conectarla a una de las entradas coaxiales de este amplificador con un cable coaxial. Cuando configure el amplificador, tendrá que indicar a qué entrada ha conectado el componente (consulte también El menú Input Setup en la página 94).
- Las salidas digitales de otros componentes se pueden conectar a cualquier entrada de audio digital disponible en este amplificador. Puede asignarlas cuando configure el amplificador (consulte también *El menú Input Setup* en la página 94).
- 2 Debe activar ZONE 3 ON en Uso de los controles MULTI-ZONE en la página 66 para escuchar el audio de la salida DIGITAL OUT1.
- Para realizar una grabación de una fuente digital, debe realizar las conexiones analógicas tal y como se explica en Conexión de fuentes de audio analógicas en la página 26.
- 3 Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Con WMA9 Pro, pueden producirse problemas de sonido según el sistema informático. Tenga en cuenta que las fuentes de 96 kHz con formato WMA9 Pro serán remuestreadas a 48 kHz.

Conexión de fuentes de audio analógicas

Este amplificador incluye cinco entradas de audio estéreo. Una de estas entradas tiene las salidas correspondientes para el uso con grabadoras de audio.

Una de las entradas de audio (**PHONO**) es una entrada exclusiva para giradiscos que no se debe usar para ningún otro tipo de componente. Esta entrada también tiene un terminal de conexión a tierra que es necesario para la mayoría de giradiscos.

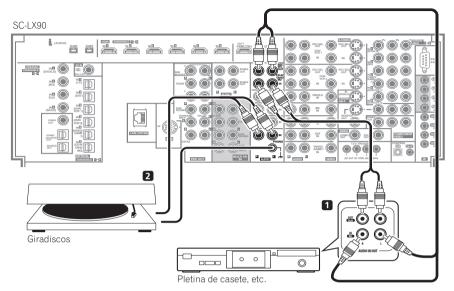

1 Conecte las salidas de audio analógicas del componente fuente a una de las entradas de AUDIO.

Realice la conexión con un cable de audio RCA/ fonográfico estéreo.

 Si va a conectar una pletina de casete, una grabadora de MD, etc., conecte las salidas de audio analógicas (RECSEL OUT) a las entradas de audio analógicas de la grabadora.


2 Sólo giradiscos: Conecte las salidas de audio estereo a las entradas PHONO.

- Si el giradiscos tiene un cable de conexión a tierra, fíjelo al terminal de tierra de este amplificador.
- Si el giradiscos tiene salidas de nivel de línea (p. ej., tiene una preamplificador fonográfico incorporado), conéctelo a las entradas de CD.

Conexión de un componente a las entradas del panel frontal

Las entradas del panel frontal incluyen un conector de vídeo compuesto (VIDEO), un conector de vídeo S (S-VIDEO), entradas de audio analógicas estéreo (AUDIO L/R) y una entrada de audio digital óptica (DIGITAL IN). Puede usar estas conexiones para cualquier tipo de componente de audio/vídeo, pero son especialmente adecuadas para los equipos portátiles, como videocámaras, consolas de videojuegos y equipos de audio/vídeo portátiles.

 Presione la parte inferior de la puerta del panel frontal para tener acceso a las conexiones de vídeo delanteras.

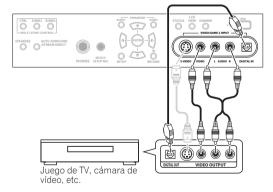


 Seleccione estas entradas utilizando el botón INPUT SELECT (en el mando a distancia) o el dial INPUT SELECTOR (del panel frontal) para seleccionar VIDEO/GAME 2.

Instalación del sistema de altavoces

Para sacar el máximo partido a las capacidades de sonido envolvente del amplificador, conecte altavoces delanteros, central, de sonido envolvente A y de sonido envolvente trasero B, así como subwoofers. Aunque ésta es la configuración ideal, también funcionarán otras configuraciones con menos altavoces (sin subwoofer o sin altavoz central, o incluso sin altavoces de sonido envolvente). Los únicos altavoces necesarios como mínimo son los altavoces delanteros izquierdo y derecho. Tenga en cuenta que los altavoces de sonido envolvente principales deben conectarse siempre juntos, pero si lo desea puede conectar un único altavoz de sonido

envolvente trasero (que debe conectarse al terminal de sonido envolvente trasero izquierdo). El siguiente ejemplo de conexión es para las conexiones de sonido envolvente de 9.2 canales. Tenga en cuenta que también se pueden usar muchos otros patrones de disposición y uso de altavoces. Para conocer detalles, consulte Selección del patrón de disposición/uso de los altavoces en la página 9.

Puede usar altavoces con una impedancia nominal de entre 6 Ω y 16 Ω (o de entre 4 Ω y 16 Ω para los terminales R1/L1).

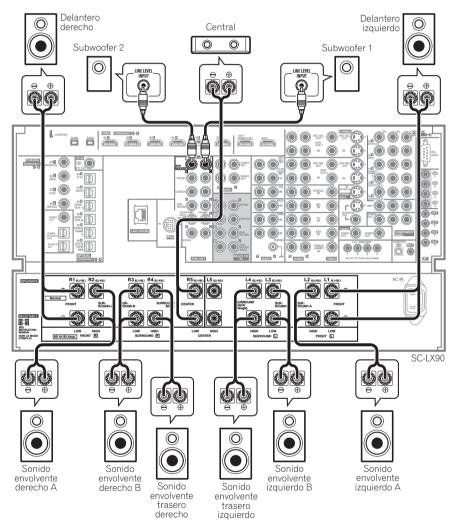

- Cuando use un subwoofer, conéctelo al terminal SUBWOOFER 1.
- Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales L4 (simple).
- Cuando sólo estén conectados dos altavoces de sonido envolvente, conéctelos a los terminales L2 (SL A) y R2 (SR A).

Conexión de los altavoces

Cada una de las conexiones de altavoz del amplificador incluye un terminal positivo (+) y un terminal negativo (-). Asegúrese de que estos terminales coincidan con los terminales de los propios altavoces.




- Estos terminales de altavoces tienen CORRIENTE PELIGROSA. Para impedir recibir una descarga eléctrica al conectar o desconectar los cables de los altavoces, desconecte el cable de la alimentación antes de tocar cualquier parte sin aislar.
- Asegúrese de trenzar los hilos expuestos del cable del altavoz e insértelos completamente en el terminal del altavoz. Si alguno de los hilos expuestos del cable del altavoz entra en contacto con el panel trasero, se puede producir un corte de corriente como medida de seguridad.

Conexiones de hilos expuestos

Asegúrese de que el cable de altavoz que va a utilizar se haya preparado adecuadamente con aproximadamente 10 mm pelados del material aislante en cada cable, y que los filamentos expuestos estén trenzados (*fig. A*).

Para conectar un terminal, desatornille el terminal unas cuantas vueltas hasta que haya espacio suficiente para insertar el cable expuesto (*fig. B*). Una vez que el cable esté en posición, apriete el terminal hasta que el cable quede firmemente asegurado (*fig. C*).

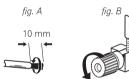



Importante


- Consulte el manual de los altavoces para obtener información detallada sobre cómo conectar el otro extremo de los cables de altavoz a los altavoces.
- Si su subwoofer cuenta con certificación THX, utilice el conector THX INPUT del subwoofer (si dispone de uno) o cambie la posición del filtro a THX en el subwoofer.

Colocación de los altavoces

El lugar donde colocamos los altavoces en la habitación afectará considerablemente a la calidad del sonido. A continuación le ofrecemos una pautas que le ayudarán a obtener la mejor calidad de sonido del sistema.


- El subwoofer se puede colocar en el suelo. Lo ideal es que los otros altavoces estén a la altura del oído cuando se escuchen. No es aconsejable colocar los altavoces en el suelo (salvo el subwoofer), ni colgarlos muy alto en una pared.
- Para optimizar el efecto estéreo, coloque los altavoces delanteros a una distancia de entre 2 m y 3 m el uno del otro y a la misma distancia del televisor.

- Si instala los altavoces cerca del televisor, le recomendamos utilizar altavoces con pantalla magnética para evitar posibles interferencias, tales como la decoloración de la imagen cuando el televisor esté encendido. Si no tiene altavoces con pantalla magnética y observa una decoloración de la imagen de TV, aleje los altavoces del televisor.
- Si está utilizando un altavoz central, instale los altavoces delanteros a mayor distancia uno de otro.
 En caso contrario, instálelos más cerca uno de otro.
- Instale el altavoz central arriba o debajo del televisor, de modo que el sonido del canal central quede localizado en la pantalla de TV. Asimismo, asegúrese de que el altavoz central no cruce la línea formada por el borde anterior de los altavoces delanteros izquierdo y derecho.
- Lo más apropiado es colocar los altavoces en ángulo respecto de la posición de audición. El ángulo depende del tamaño de la habitación. Utilice un ángulo menor para habitaciones grandes.
- Los altavoces de sonido envolvente y de sonido envolvente trasero se deben colocar a una altura de 60 cm a 90 cm por encima de sus oídos y ligeramente inclinados hacia abajo. Asegúrese de que los altavoces no queden frente a frente. En el caso de discos DVD-Audio, los altavoces deben situarse directamente detrás del oyente, más que al reproducir material de cine en casa.
- Intente no colocar los altavoces de sonido envolvente más alejados de la posición de escucha que los altavoces delanteros y centrales. Si lo hace, puede reducirse el efecto de sonido envolvente.
- Para obtener el mejor sonido envolvente posible, instale los altavoces como se indica a continuación.
 Para evitar accidentes y mejorar la calidad de sonido, asegúrese de instalar todos los altavoces de forma segura.

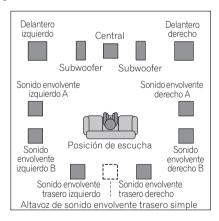

Precaución


 Asegúrese de que todos los altavoces están bien instalados. Esto no sólo mejora la calidad de sonido, sino que también reduce el riesgo de daños o lesiones producidos por que se tire o se caiga un altavoz debido un golpe externo, como, por ejemplo, un terremoto. Los siguientes diagramas muestran la orientación recomendada para los altavoces de sonido envolvente y sonido envolvente trasero. El primer diagrama (*fig. A*) muestra la orientación con sólo un altavoz de sonido envolvente trasero (o ninguno) conectado. El segundo diagrama (*fig. B*) muestra la orientación con dos altavoces de sonido envolvente traseros conectados.

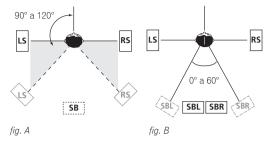

 Si tiene dos altavoces de sonido envolvente traseros, THX recomienda situarlos uno al lado del otro, a la misma distancia de la posición de audición (vea más abajo).

Configuración del sistema de altavoces THX

Si dispone de un sistema de altavoces THX completo, siga el diagrama que se incluye a continuación para colocar los altavoces. Tenga en cuenta que los altavoces de sonido envolvente (indica altavoces radiantes bipolares) deben emitir en un ángulo paralelo al oyente.

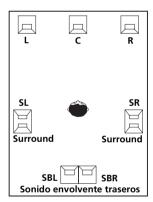

 Si tiene dos altavoces de sonido envolvente traseros, THX recomienda situarlos uno al lado del otro, a la misma distancia de la posición de audición, en los modos THX siguientes: THX Ultra2 CINEMA, THX Ultra2 MUSIC y THX Ultra2 GAMES.

Consulte también *Ajuste de audio THX* en la página 54 para realizar la configuración que le proporcionará la mejor experiencia de sonido cuando utilice los modos Home THX (página 35).

Conexión del amplificador

No conecte el amplificador hasta que no haya conectado todos los componentes de este amplificador, incluidos los altavoces.


- 1 Conecte el cable de corriente suministrado a la toma AC IN de la parte posterior del amplificador.
- 2 Conecte el otro extremo a una toma de corriente.



- Al manipular el cable de alimentación, sujételo por la parte de la clavija. No desconecte la clavija tirando del cable y nunca toque el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que esto puede causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque el equipo, un mueble ni ningún otro objeto encima del cable de alimentación, y asegúrese de no aplastar el cable de ningún otro modo. Nunca haga un nudo con el cable y no lo ate a otros cables. Los cables de alimentación deben ser tendidos de tal manera que la probabilidad de que alguien los pise sea mínima. Un cable de alimentación dañado puede causar fuego y descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación cada cierto tiempo. Si observa que está dañado, solicite un cable de repuesto en el servicio técnico Pioneer autorizado más cercano.
- Cuando no vaya a usar el amplificador durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones), desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente mural.

Controles e indicadores

Panel frontal

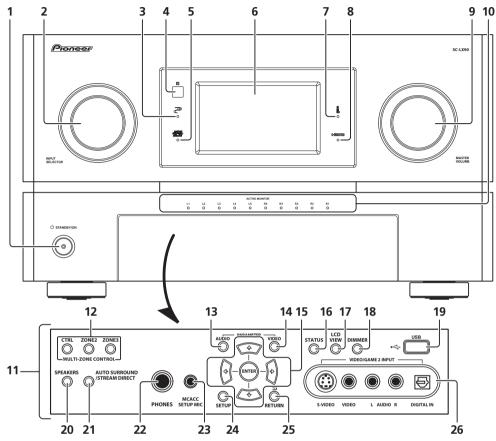

1 U STANDBY/ON

Para encender o apagar (modo de espera) el amplificador. El indicador de alimentación se ilumina cuando el amplificador está encendido.

2 Dial INPUT SELECTOR

Utilice este dial para seleccionar una fuente de entrada.

3 Indicador PHASE CONTROL

Se enciende para indicar que se ha elegido el control de fase o el control de fase de banda completa (página 14).

4 Sensor de mando a distancia

Recibe las señales del mando a distancia (consulte *Alcance del mando a distancia* en la página 31).

5 Indicador ADVANCED MCACC

Se ilumina cuando se selecciona una de las memorias MCACC (página 37).¹

6 Pantalla LCD

7 Indicador i.LINK

Se ilumina cuando se selecciona un componente equipado con i.LINK-Audio (página 58).

8 Indicador HDMI

Parpadea cuando se conecta un componente equipado con HDMI; se ilumina cuando el componente está conectado (página 18).

9 Dial MASTER VOLUME

10 Indicador ACTIVE MONITOR

Se encienden los indicadores de los terminales de altavoces compatibles con la salida de sonido.

11 Controles del panel frontal

Para acceder a los controles del panel frontal, pulse suavemente en el tercio inferior del panel con el dedo.



12 MULTI-ZONE CONTROL

Si ha realizado conexiones MULTI-ZONE (consulte *Escucha MULTI-ZONE* en la página 64), utilice estos controles para controlar la zona secundaria desde la zona principal (consulte *Uso de los controles MULTI-ZONE* en la página 66).

13 AUDIO PARAMETER

Utilice este botón para acceder a las opciones de audio (página 99).

14 VIDEO PARAMETER

Utilice este botón para acceder a las opciones de vídeo (página 101).

15 **↑**/**↓**/←/**→** /ENTER

Utilice los botones de flecha para configurar su sistema de sonido envolvente (consulte la página 40).

16 STATUS

La información de las funciones actualmente establecidas y seleccionadas, la señal de entrada, etc., se visualiza en la LCD (página 104).

17 LCD VIEW

La información mostrada en la LCD se puede cambiar en tres pasos (página 103).

18 DIMMER

Reduce o incrementa la luminosidad de la LCD (página 103).

19 Interfaz USB

Conecte un dispositivo de audio USB para reproducir (página 73).

20 SPEAKERS

Utilice este botón para cambiar de sistema de altavoces (página 61).

21 AUTO SURROUND/STREAM DIRECT

Pulse estos botones para seleccionar la escucha Sonido envolvente automático (página 34) o Alimentación directa (página 36).

22 Conector PHONES

Utilícelo para conectar un par de auriculares. Cuando se conecta un par de auriculares, los altavoces no emiten sonido.

23 Conector MCACC SETUP MIC

Conecte aquí el micrófono suministrado.

24 SETUP

Pulse este botón para acceder al menú System Setup (página 40).

25 RETURN

Pulse este botón para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.


26 VIDEO/GAME 2 INPUT

Consulte Conexión de un componente a las entradas del panel frontal en la página 26.


Alcance del mando a distancia

El mando a distancia puede no funcionar correctamente si:

- Hay obstáculos entre el mando a distancia y el sensor de mando a distancia del amplificador.
- El sensor de mando a distancia está expuesto a la luz directa del sol o a luz fluorescente.
- El amplificador está instalado cerca de un dispositivo que emite rayos infrarrojos.
- Se utiliza simultáneamente otro mando a distancia por infrarrojos para controlar el amplificador.

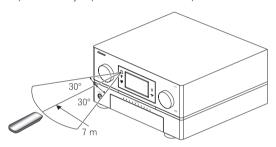

Mando a distancia

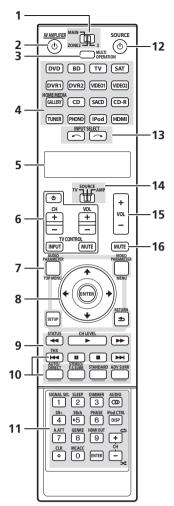

El mando a distancia presenta un código de colores según el control del componente utilizando el siguiente sistema:

- Blanco control de amplificador, control de televisor
- Azul Otros controles

1 Conmutador selector de funcionamiento MULTI-ZONE

Cambia para hacer operaciones en la zona principal en la zona 2 y en la 3 (página 64).

2 AV AMPLIFIER O

Para encender y apagar (modo de espera) el amplificador.

3 MULTI OPERATION

Utilice este botón para realizar operaciones del modo multihabitación (página 108).

4 Botones de fuente de entrada

Utilice estos botones para controlar otros componentes (consulte *Control de otros componentes del sistema* en la página 106).

5 Pantalla de visualización de caracteres (LCD)

Esta pantalla muestra información durante la transmisión de señales de control.

Los siguientes comandos aparecen en la pantalla cuando se utiliza el mando a distancia para controlar otros componentes (consulte *Control de otros componentes del sistema* en la página 106):

SETUP – Indica el modo de configuración, donde puede seleccionar las opciones siguientes.

PRESET – Consulte *Selección directa de códigos de preajuste* en la página 106.

LEARNING – Consulte *Programación de señales de otros mandos a distancia* en la página 106.

MULTI OP – Consulte *Operación múltiple y apagado del sistema* en la página 108.

SYS OFF – Consulte *Operación múltiple y apagado del sistema* en la página 108.

DIRECT F – Consulte *Función directa* en la página 108.

RENAME – Consulte *Cambio de nombre de las fuentes de entrada* en la página 108.

ERASE – Consulte *Borrado de uno de los botones programados en el mando a distancia* en la página 107.

RESET – Consulte *Restablecimiento de los preajustes del mando a distancia* en la página 107.

READ ID – Consulte *Confirmación de códigos de preajuste* en la página 108.

6 Botones TV CONTROL

Estos botones se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón **TV**. Por lo tanto, si sólo va a conectar un televisor al sistema, asígnelo al botón de fuente de entrada **TV** (para más detalles, consulte la página 106).

TVO – Utilícelo para encender/apagar el televisor.

TV VOL +/ – Utilice este botón para ajustar el volumen del televisor.

INPUT – Utilícelo para seleccionar la señal de entrada de TV.

TV CH +/- – Utilice estos botones para seleccionar canales.

MUTE – Utilícelo para silenciar el sonido o cancelar el modo de silenciamiento.

7 Botones de control de sintonizador/componente/ SETUP

Para acceder a estos botones de control, primero se debe seleccionar el boton de fuente de entrada correspondiente (**DVD**, **DVR 1**, **TV** etc.). Ponga el conmutador selector de funcionamiento en **AMP** para acceder a los controles siguientes:

AUDIO PARAMETER – Utilice este botón para acceder a las opciones de audio (página 99).

VIDEO PARAMETER – Utilice este botón para acceder a las opciones de vídeo (página 101).

SETUP – Utilice este botón para acceder al menú System Setup (página 40).

RETURN – Pulse este botón para confirmar la opción seleccionada y salir del menú actual (utilícelo también para volver al menú anterior en DVD o para seleccionar los subtítulos con DTV).

8 **1**/**↓**/←/→ /ENTER

Utilice los botones de flecha para configurar su sistema de sonido envolvente (consulte la página 40) y las opciones de audio o vídeo (página 99 o 101). También puede utilizarlos para controlar menús/opciones de DVD y la platina 1 de una platina de casete doble.

9 Botones de control de componentes

Los botones principales (▶, ■, etc.) se utilizan para controlar un componente una vez que se ha seleccionado dicho componente mediante los botones de fuente de entrada.

Para acceder a los controles que aparecen encima de estos botones, primero se debe seleccionar el botón de fuente de entrada correspondiente (por ejemplo, **DVD**, **DVR 1** o **TV**). Cuando ponga el conmutador selector de funcionamiento en **AMP** podrá acceder a los siguientes controles.

STATUS – Pulse este botón para comprobar los ajustes del amplificador seleccionados (página 104).

CH LEVEL – Pulse este botón repetidamente para seleccionar un canal; a continuación, utilice los botones ←/→ para ajustar el nivel (página 53).

10 controles del amplificador

STEREO/F.S.SURR – Cambia entre el modo de reproducción estéreo (página 36) y el modo Front Stage Surround Advance (página 36).

AUTO/DIRECT – Pulse estos botones para seleccionar la escucha Sonido envolvente automático (página 34) o Alimentación directa (página 36).

THX – Pulse este botón para seleccionar un modo de audición THX (página 35).

STANDARD – Pulse este botón para utilizar una descodificación estándar y para cambiar entre las diversas opciones de **DD** Pro Logic IIx y Neo:6 (página 34).

ADV SURR – Utilice este botón para cambiar entre los distintos modos de sonido envolvente (página 35).

11 Botones numéricos y controles para otros amplificadores/componentes

Utilice los botones numéricos para seleccionar directamente las pistas de un CD, DVD, etc.

ENTER se puede utilizar para introducir comandos para el televisor o DTV.

Después de poner el conmutador de funcionamiento del mando a distancia en **AMP**:

SIGNAL SEL – Utilice este botón para seleccionar una señal de entrada (página 37).

SLEEP – Utilice este botón para poner el amplificador en el modo de desconexión automática y seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que el amplificador entre en este modo (página 103).

DIMMER – Para reducir o incrementar la luminosidad de la pantalla (página 103).

SR+ – Para activar/desactivar el modo SR+ (página 69).

SBch – Utilice este botón para seleccionar el modo de canal de sonido envolvente trasero o el canal de sonido trasero virtual (página 37).

PHASE – Pulse para activar/desactivar el control de fase o el control de fase de banda completa (página 14).

A.ATT – Para atenuar (reducir) el nivel de una señal de entrada analógica para evitar que se produzca distorsión (página 103).

GENRE – Selecciona automáticamente el modo de sonido envolvente avanzado más apropiado para la fuente que está siendo reproducida (está función sólo está disponible cuando un grabador DVD de Pioneer compatible con HDMI está conectado a este amplificador mediante HDMI) (página 39).

HDMI OUT – Cambie el terminal de salida HDMI (página 103).

MCACC – Pulse este botón para cambiar entre las memorias MCACC (página 37).

12 SOURCE

Pulse este botón para encender/apagar otros componentes conectados al amplificador (para más detalles, consulte la página 106).

13 INPUT SELECT

Utilícelo para seleccionar la fuente de entrada.

14 Conmutador selector de funcionamiento del mando a distancia

Póngalo en **AMP** para utilizar el amplificador, o póngalo en **TV** o **SOURCE** para utilizar el televisor o la fuente de entrada.

Cuando este conmutador se ponga en **AMP** se podrá controlar el amplificador (se utiliza para seleccionar los comandos verdes encima de los botones numéricos (**A.ATT**, etc.). Utilice también este conmutador para configurar el sonido envolvente (página 11, página 40).

15 VOL +/-

Utilice este botón para ajustar el nivel de volumen.

16 MUTE

Para silenciar/restablecer el sonido (el sonido también se restablece si se ajusta el volumen).



En el mando a distancia de este amplificador, la iluminación de algunos de los botones y de la LCD se enciende cuando se utilizan los botones o se activa el conmutador selector de funcionamiento del mando a distancia. También se encienden cuando se pulsa el botón de iluminación del mando a distancia, y se apagan cuando se pulsa de nuevo el botón. Esta función es conveniente cuando se utiliza la unidad en habitaciones oscuras.

Si no quiere que se enciendan los botones cuando los utilice, mantenga pulsado el botón de iluminación del mando a distancia durante 5 segundos para visualizar **LIGHT_M2** en la LCD. Para volver al ajuste original, pulse de nuevo el botón de iluminación del mando a distancia durante 5 segundos para visualizar **LIGHT_M1** en la LCD.

Capítulo 5:

Uso del sistema

ug)

Importante

 Los modos de audición y muchas características descritas en esta sección pueden no estar disponibles según la fuente actual, los ajustes y el estado del amplificador. Para más detalles, consulte Modos de escucha con distintos formatos de señal de entrada en la página 141.

Reproducción automática

Este reproductor ofrece muchas formas distintas de reproducir fuentes, pero la forma de reproducción más simple y directa es la función Sonido envolvente automático. El amplificador detecta automáticamente el tipo de fuente que se está reproduciendo y selecciona el modo de reproducción multicanal o estéreo necesario.¹



 Mientas escucha una fuente, pulse AUTO/DIRECT (AUTO SURROUND/STREAM DIRECT)² para la reproducción automática de una fuente.

La pantalla indicará brevemente **AUTO SURROUND** antes de mostrar el formato de descodificación o reproducción. Compruebe los indicadores de formato digital en la pantalla LCD frontal para ver cómo se está procesando la fuente.

Reproducción con sonido envolvente

Este amplificador permite escuchar cualquier fuente en modo de sonido envolvente. Sin embargo, las opciones disponibles dependerán de la configuración de los altavoces y del tipo de fuente que esté escuchando.

Si ha conectado altavoces de sonido envolvente traseros, consulte también *Uso del procesamiento de canal de sonido envolvente trasero* en la página 37.

Sonido envolvente estándar

Los siguientes modos proporcionan sonido envolvente básico para fuentes estéreo y multicanal.³



Mientras escucha una fuente, pulse STANDARD.

Si es necesario, pulse el botón repetidamente para seleccionar un modo de audición.

 Si la fuente es Dolby Digital, DTS, o Dolby Surround codificado, el formato de decodificación apropiado será seleccionado automáticamente y se visualizará en la pantalla.⁴

Con fuentes de dos canales, puede seleccionar entre:

- DD Pro Logic IIx MOVIE Sonido de hasta 7.1 canales, especialmente apropiado para películas
- DD Pro Logic IIx MUSIC Sonido de hasta 7.1 canales, especialmente apropiado para música⁵
- DD Pro Logic IIx GAME Sonido de hasta 7.1 canales, especialmente apropiado para videojuegos
- DID PRO LOGIC Sonido envolvente de 4.1 canales (el sonido de los altavoces de sonido envolvente se escucha en modo monoaural)
- Neo:6 CINEMA Sonido de 7.1 canales, especialmente apropiado para películas
- Neo:6 MUSIC Sonido de 7.1 canales, especialmente apropiado para fuentes musicales⁶
- Neural THX Sonido de hasta 7.1 canales, especialmente apropiado para música⁷

Con fuentes multicanal, si ha conectado altavoces de sonido envolvente traseros y ha seleccionado **SBch ON**, puede seleccionar (según el formato):

- Pro Logic IIx MOVIE Consulte más arriba (disponible solamente cuando se utilizan dos altavoces de sonido envolvente traseros)
- DI Pro Logic IIx MUSIC Consulte más arriba
- Dolby Digital EX Crea sonido envolvente trasero para fuentes de 5.1 canales y proporciona descodificación pura para fuentes de 6.1 canales (tales como Dolby Digital Surround EX)


- 1 Los formatos de sonido envolvente estéreo (matriz) se descodifican con **Neo:6 CINEMA** o **DI Pro Logic IIx MOVIE** (para más detalles sobre estos formatos de descodificación, consulte *Reproducción con sonido envolvente* más arriba).
- La función Sonido envolvente automático se desactiva si se conecta un par de auriculares
- 2 Para ver más opciones sobre el uso de este botón, consulte Uso de Alimentación directa en la página 36.
- 3 En aquellos modos que producen sonido de 6.1 canales, se escucha la misma señal a través de ambos altavoces de sonido envolvente traseros.
- 4 Si el procesamiento de canal de sonido envolvente trasero (página 37) está ajustado en **OFF**, o los altavoces de sonido envolvente trasero están ajustados en **NO** (esto se produce automáticamente si *Ajuste de salida de altavoz* en la página 43 se ajusta en **All Ch Bi-Amp**), **III Pro Logic IIx** se convierte en **III Pro Logic III** sonido de 5.2 canales).
- 5 Al reproducir fuentes de 2 canales en el modo Dolby Pro Logic IIx Music, hay tres parámetros adicionales que puede ajustar: Amplitud central, Dimensión y Panorama. Consulte Ajuste de las opciones de audio en la página 99 para ajustar estos parámetros.
- 6 Al reproducir fuentes de 2 canales en el modo Neo:6 Music, también puede ajustar la imagen central para crear un efecto de imagen (consulte Ajuste de las opciones de audio en la página 99).
- 7 Neural THX se puede seleccionar cuando la señal de entrada es una señal analógica o PCM.

- DTS-ES Permite reproducir fuentes codificadas en DTS-ES en modo de 6.1 canales
- DTS Neo:6 Permite reproducir fuentes codificadas en DTS en modo de 6.1 canales

Uso de los modos Home THX

THX y Home THX son un conjunto de normas técnicas creadas por THX Ltd. para el sonido de las salas de cine y de "cine en casa". Home THX ha sido concebido para hacer que el audio del cine en casa se asemeje al que se escucha en una sala de cine.

Dependiendo de la fuente y del ajuste del procesamiento de canal de sonido envolvente trasero, habrá diferentes opciones THX disponibles (para más detalles, consulte *Uso del procesamiento de canal de sonido envolvente trasero* en la página 37).

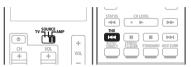

1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento e AMP.

2 Pulse THX para seleccionar un modo de escucha.¹

Con fuentes de dos canales, pulse **THX** repetidamente para seleccionar un proceso de descodificación de matriz para el modo **THX CINEMA** (consulte Reproducción con sonido envolvente en la página 34, donde podrá encontrar una explicación de cada proceso):

- □ Pro Logic IIx MOVIE+THX
- DI PRO LOGIC+THX CINEMA
- Neo:6 CINEMA+THX
- □ Pro Logic IIx MUSIC+THX
- Neo:6 MUSIC+THX
- □ Pro Logic IIx GAME+THX
- THX Ultra2 GAMES

Con fuentes multicanal, pulse **THX** repetidamente para seleccionar entre:

- THX Surround EX Permite reproducir fuentes de 5.1 canales en modo de 6.1 ó 7.1 canales
- □□ Pro Logic IIx MOVIE+THX
- THX Ultra2 CINEMA Permite reproducir 7.1 canales con fuentes de 5.1 canales
- □ Pro Logic IIx MUSIC+THX
- THX Ultra2 MUSIC Este modo no sólo es adecuado para fuentes grabadas en Dolby Digital y DTS, sino que también lo es para fuentes de música de múltiples canales (DVD-Audio, etc.).
- THX Ultra2 GAMES Este modo es adecuado para reproducir el sonido de videojuegos.

Uso de los efectos de sonido envolvente avanzados

Puede utilizar la función Efectos de sonido envolvente avanzados para crear una amplia variedad de efectos de sonido envolvente adicionales. La mayoría de los modos de sonido envolvente avanzado está concebida para utilizarse con bandas sonoras de películas, pero algunos modos también son apropiados para fuentes musicales. Pruebe distintos ajustes con diversas bandas sonoras para decidir cuál prefiere usar.



- Pulse ADV SURR repetidamente para seleccionar un modo de escucha.²
 - ACTION Concebido para películas de accción con bandas sonoras dinámicas
 - DRAMA Concebido para películas con mucho diálogo
 - SCI-FI Concebido para películas de ciencia ficción con muchos efectos especiales
 - MONOFILM Crea sonido envolvente a partir de bandas sonoras monoaurales
 - ENTERTAINMENT SHOW Apropiado para fuentes de música
 - EXPANDED THEATER Crea un campo estéreo extra-amplio³
 - TV SURROUND Proporciona sonido envolvente para fuentes de TV mono y estéreo
 - ADVANCED GAME Apropiado para juegos de vídeo
 - SPORTS Apropiado para programas de deportes
 - CLASSICAL Ofrece un sonido similar al de una sala de conciertos grande
 - ROCK/POP Crea un sonido de concierto en directo para música rock y/o pop
 - UNPLUGGED Apropiado para fuentes de música acústica
 - **EXTENDED STEREO** Da sonido multicanal a una fuente estéreo, utilizando todos sus altavoces.
 - PHONES SURROUND También puede obtener un efecto de sonido envolvente general al utilizar auriculares.

Sugerencia

 Cuando se selecciona un modo de sonido envolvente avanzado, el nivel de efecto puede ajustarse con el parámetro EFFECT en Ajuste de las opciones de audio en la página 99.

- 1 Si sólo tiene un altavoz de sonido envolvente trasero conectado, THX Ultra2 GAMES no estará disponible.
- No se pueden usar los modos THX con los auriculares conectados.
- 2 Dependiendo de la fuente y del modo de sonido seleccionado, puede haber casos en los que los altavoces de sonido envolvente traseros de su configuración no emitan sonido. Para más detalles, consulte *Uso del procesamiento de canal de sonido envolvente trasero* en la página 37.
- Si pulsa **ADV SURR** mientras los auriculares están conectados se seleccionará automáticamente el modo **PHONES SURROUND**3 Se usa con Dolby Pro Logic para obtener un efecto envolvente estéreo (el campo estéreo es más amplio que el de los modos estándar con fuentes Dolby Digital).

Reproducción estéreo

Cuando seleccione STEREO, escuchará la fuente solamente a través de los altavoces delanteros izquierdo y derecho (y posiblemente a través del subwoofer. dependiendo de la configuración de los altavoces). Dolby Digital, DTS y WMA9 Pro multicanales se mezclan a estéreo.



Mientras escucha una fuente, pulse STEREO/ F.S.SURR para la reproducción estéreo.

Pulse varias veces para cambiar entre:

- STEREO El sonido se oye con sus ajustes de sonido envolvente, y usted puede usar las funciones Midnight, Loudness y Tone.
- F.S.SURR FOCUS Para más detalles, consulte Uso de Front Stage Surround Advance más abajo.
- F.S.SURR WIDE Para más detalles, consulte Uso de Front Stage Surround Advance más abajo.


Uso de Front Stage Surround Advance

La función Front Stage Surround Advance le permite crear efectos de sonido envolvente naturales usando solamente los altavoces delanteros y el altavoz de subgraves.



- Mientras escucha una fuente, pulse STEREO/ F.S.SURR para seleccionar los modos Front Stage Surround Advance.
 - STEREO Para más detalles, consulte Reproducción estéreo más arriba.
 - F.S.SURR FOCUS Se usa para proporcionar un efecto de sonido envolvente dirigido al punto donde converge la provección del sonido de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.
 - F.S.SURR WIDE Se usa para proporcionar un efecto de sonido envolvente a una zona más amplia que la del modo FOCUS.1

Posición FOCUS (Recomendada)

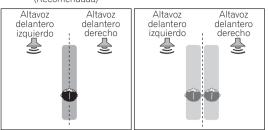

Posición WIDE

Uso de Alimentación directa

Utilice los modos Alimentación directa cuando guiera escuchar la reproducción más auténtica posible de una fuente. Se omite todo el procesamiento de señal innecesario y se conserva solamente la fuente de sonido analógica pura o digital (consulte Flujo directo con distintos formatos de señal de entrada en la página 145).



Mientras escucha una fuente, pulse AUTO/DIRECT (AUTO SURROUND/STREAM DIRECT) para seleccionar el modo que desee.

Compruebe los indicadores de formato digital en la pantalla LCD frontal para ver cómo se está procesando la fuente.

- AUTO SURROUND Consulte Reproducción automática en la página 34.
- **DIRECT** Las fuentes se escuchan según los aiustes realizados en Surround Setup (ajuste de los altavoces, nivel del canal, distancia del altavoz, EQ de calibración acústica y curva X), así como con modo monoaural dual, el atenuador de entrada y cualquier ajuste de retardo de sonido y alta velocidad de bits/ alto muestreo. Las fuentes se reproducirán según el número de canales de la señal.
- PURE DIRECT Las fuentes analógica y PCM se reproducen sin ningún procesamiento digital.² Cuando el ajuste de salida de los altavoces se ponga en **7.2ch + Speaker B**, en este modo no saldrá sonido del altavoz B.

Cuando se usa F.S.SURR WIDE se puede obtener un mejor efecto si se hace la configuración automática de MCACC. Para más detalles, consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11.

2 Existen casos en los que se escucha un ligero sonido antes de reproducir fuentes que no sean PCM. Seleccione AUTO SURROUND o DIRECT si esto constituye un problema.

Selección de memorias MCACC

• Ajuste por defecto: MEMORY 1

Si ha calibrado el sistema para distintas posiciones de escucha¹, puede cambiar entre los ajustes para adaptarse al tipo de fuente que escucha y al lugar donde está sentado (por ejemplo, ver películas desde un sofá o jugar a un videojuego cerca del televisor).



1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento e AMP.

2 Mientras escucha una fuente, pulse MCACC.

Pulse repetidamente para seleccionar una de las seis memorias MCACC² o para desactivar la calibración. Consulte *Gestión de datos* en la página 50 para consultar y gestionar los ajustes actuales.

Selección de la señal de entrada

En este amplificador es posible cambiar las señales de entrada como se describe más abajo.³



Ponga el conmutador selector de funcionamiento e AMP.

2 Pulse SIGNAL SEL (SIGNAL SELECT) para seleccionar la señal de entrada correspondiente al componente fuente.

Cada vez que pulse el botón, las opciones cambiarán de la siguiente forma:

- AUTO Éste es el ajuste por defecto. El amplificador selecciona la primera señal disponible en el orden siguiente: i; HDMI; DI RF; DIGITAL; ANALOG.
- ANALOG Selecciona una señal analógica.
- DIGITAL Selecciona una señal digital óptica o coaxial.

• DO RF - Selecciona una señal DO RF.4


- HDMI Selecciona una señal HDMI.⁵
- I Selecciona una señal i.LINK.
- PCM Sólo se emiten señales PCM.⁶ El amplificador selecciona la primera señal disponible en el orden siguiente: i: HDMI; DIGITAL.

Uso del procesamiento de canal de sonido envolvente trasero

• Ajuste por defecto: SBch ON

Puede hacer que el amplificador utilice automáticamente descodificación de 6.1 o 7.1 canales para fuentes codificadas con 6.1 canales (por ejemplo, Dolby Digital EX o DTS-ES), o puede elegir utilizar siempre descodificación de 6.1 o 7.1 canales (por ejemplo, con material codificado con 5.1 canales). En el caso de las fuentes codificadas con 5.1 canales, se genera un canal de sonido envolvente trasero, pero el material reproducido puede sonar mejor en el formato de 5.1 canales en que fue codificado originalmente (en este caso, simplemente puede desactivar el procesamiento de canal de sonido envolvente trasero).

La siguiente tabla muestra cuándo se escucha el canal de sonido envolvente trasero al reproducir distintos tipos de fuentes (•=El sonido se reproduce por el altavoz trasero (o altavoces traseros) de sonido envolvente).

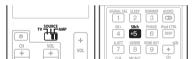

✓ Nota

1 Las distintas memorias también pueden tener unos ajustes de calibración independientes para la misma posición de escucha, según el modo en que utilice el sistema. Estas memorias se pueden ajustar en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 o en MCACC automática (Experto) en la página 40, que ya debería haber completado.

- 2 Estos ajustes no producen ningún efecto cuando hay auriculares conectados.
- También puede pulsar ←/→ para seleccionar la memoria MCACC.
- 3 Este amplificador sólo puede reproducir formatos de señales digitales Dolby Digital, PCM (32 kHz a 192 kHz), DTS (incluyendo DTS de 96 kHz / 24 bits) y WMA9 Pro. Las señales compatibles a través de los terminales HDMI e i.LINK son: Dolby Digital, DTS, WMA 9 Pro, PCM (frecuencias de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz, 88,2 kHz y 96 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio, SACD y DVD Audio (incluyendo 192 kHz). Con otros formatos de señales digitales, póngalo en **ANALOG** (el **MULTI CH IN, TUNER** y **PHONO**).
- Puede producirse ruido digital cuando un reproductor de LD o CD compatible con DTS reproduce una señal analógica. Para evitar que se produzca ruido, realice las conexiones digitales correctamente (página 25) y ajuste la señal de entrada en **DIGITAL**.
 - Algunos reproductores de DVD no emiten señales DTS. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de DVD.
 Aunque se seleccione i.LINK y el indicador i.LINK esté encendido, usted no oirá ningún sonido si los ajustes de salida de su aparato i.LINK están
- Aunque se seleccione i.LINK y el indicador i.LINK este encendido, usted no oira ningun sonido si los ajustes de salida de su aparato i.LINK estan desactivados.
 La señal de entrada para los componentes equipados con i.LINK sin asignar está fijada en la Consulte Comprobación de las entradas i.LINK en la
- página 59.

 4 Asegúrese de conectar sus reproductores DVD/LD o LD usando el conector **RF IN**. Si el reproductor tiene una salida **DD RF** ésta asegurará que puede usar todos los LDs. Consulte *Conexión del televisor y del reproductor de DVD* en la página 20.
- 5 Cuando la opción **HDMI** en *Ajuste de las opciones de audio* en la página 99 se ajusta en **THROUGH**, el sonido se escuchará a través del televisor, no a través de este amplificador.
- 6 Esto resulta útil si observa que se produce un ligero retardo antes de que AUTO reconozca la señal PCM en un CD, por ejemplo.
- Cuando se selecciona **PCM**, puede que se emita sonido durante la reproducción de fuentes que no sean PCM. Seleccione otra señal de entrada si esto constituye un problema.

1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento e AMP.

2 Pulse SBch repetidamente para desplazarse por las opciones de sonido envolvente trasero.¹

Cada vez que pulse el botón, las opciones cambiarán de la siguiente forma:

- SBch ON Siempre se utiliza descodificación de 6.1 ó 7.1 canales (por ejemplo, se genera un canal de sonido envolvente trasero para material codificado con 5.1 canales)
- SBch AUTO Se selecciona automáticamente descodificación de 6.1 ó 7.1 canales para fuentes codificadas con 6.1 canales (por ejemplo, Dolby Digital EX o DTS-ES)
- **SBch OFF** Los altavoces de sonido envolvente traseros no emiten sonido.

Uso del modo de sonido envolvente trasero virtual

Si no está utilizando altavoces de sonido envolvente traseros, puede seleccionar este modo para escuchar un canal de sonido envolvente trasero virtual a través de los altavoces de sonido envolvente. Puede elegir escuchar fuentes que no tienen información de canal de sonido envolvente trasero o, si el material suena mejor en el formato (por ejemplo, 5.1) para el que fue codificado originalmente, puede hacer que el amplificador sólo aplique este efecto a fuentes codificadas con 6.1 canales, como Dolby Digital EX o DTS-ES.²

La tabla indica cuándo se escucha el canal de sonido envolvente trasero virtual (●=El canal de sonido envolvente trasero virtual está activado).

• Pulse SBch repetidamente para desplazarse por las opciones de sonido envolvente trasero virtual.

Cada vez que pulse el botón, las opciones cambiarán de la siguiente forma:

- VirtualSB ON Siempre se utiliza sonido envolvente trasero virtual (por ejemplo, en material codificado con 5.1 canales)
- VirtualSB AUTO El sonido envolvente trasero virtual se aplica automáticamente a las fuentes codificadas con 6.1 canales (por ejemplo, Dolby Digital EX o DTS-ES)
- VirtualSB OFF El modo de sonido envolvente trasero virtual se desactiva

	Procesamiento		Estánda	r / THX		
Tipo de fuente	SBch / Modo de	Fuentes estéreo				Sonido
	sonido envolvente trasero virtual	Fuentes multicanal	□□ Pro Logic IIx	□□ Pro Logic	Neo:6	envolvente avanzado
Fuentes de 5.1 canales en Dolby Digital	ON	•				•
EX/DTS-ES con 6.1 canales marcados	AUTO	•				•
Fuentes de 5.1 canales en Dolby Digital/	ON	•				•
DTS y DVD-Audio	AUTO	●°				•
Fuentes estéreo en Dolby Digital/DTS/	ON		•	●a	•	•
PCM y DVD-Audio	AUTO		● ^b		•	•
Fuentes analógicas de 2 canales	ON		•	● ^a	•	•
(estéreo)	AUTO		● ^b		•	•
Fuentes codificadas en DTS-HD Master	ON	•				●d
Audio/DTS-HD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/WMA9 Pro y fuentes PCM de 6.1 canales/7.1 canales	AUTO	•				● ^d
Fuentes codificadas en Dolby Digital	ON	•				●d
Plus/Dolby TrueHD/WMA9 Pro (44,1 kHz/48 kHz) y fuentes PCM de 5.1 canales	AUTO	● ^c				●d
Fuentes codificadas de 5.1 canales en	ON	● °				●d
DTS-HD Master Audio/DTS-HD/DTS- EXPRESS/WMA9 Pro (88,2 kHz/96 kHz)	AUTO	● ^C				●d

TUsando una combinación de la selección del procesamiento de los canales envolventes traseros y la selección del sistema de altavoces se puede cambiar entre una combinación de altavoces para fuentes de música de múltiples canales con sonido de alta calidad (discos DVD Audio, SACDs, etc.) y la configuración de altavoces recomendada por THX para ver películas. Para conocer detalles, consulte Cambio del sistema de altavoces según el entorno de reproducción (Manual de aplicaciones) en la página 62.

^{2 •} No es posible utilizar el modo de sonido envolvente trasero virtual cuando los auriculares están conectados a este amplificador ni cuando se ha seleccionado el modo **THX**, estéreo, Front Stage Surround Advance o Stream Direct

[•] Sólo se puede utilizar el modo de sonido envolvente trasero virtual si los altavoces de sonido envolvente están activos y la opción **SB** está ajustada en **NO** en la *Ajuste de altavoz* en la página 52 o **All Ch Bi-Amp** está seleccionado en la *Ajuste de salida de altavoz* en la página 43.


[·] No se puede aplicar el modo de sonido envolvente trasero virtual a fuentes que no tienen información de canal de sonido envolvente.

	Procesamiento		Estánda	r / THX		
	SBch / Modo de	SBch /		Fuentes estéreo		
Tipo de fuente	sonido envolvente trasero virtual	Fuentes multicanal	□□ Pro Logic IIx	□□ Pro Logic	Neo:6	Sonido envolvente avanzado
Fuentes estéreo codificadas en Dolby	ON		•	●a		●d
Digital Plus/Dolby TrueHD/WMA9 Pro (44,1 kHz/48 kHz)	AUTO		● b			●d
Fuentes estéreo codificadas en DTS-HD	ON					
Master Audio/DTS-HD/DTS-EXPRESS/ WMA9 Pro (88,2 kHz/96 kHz)	AUTO					

- a. Sólo aplicables cuando se utiliza el modo de sonido envolvente trasero virtual.
- b. No aplicables cuando se utiliza el modo de sonido envolvente trasero virtual.
- c. El sonido sale por los altavoces traseros de sonido envolvente sólo cuando se selecciona THX Ultra2 CINEMA, THX MUSIC o THX GAMES
- d. El modo de sonido envolvente avanzado puede no estar disponible dependiendo de la señal de entrada.

Usando la función de sincronización de géneros

Esta función selecciona automáticamente el modo de sonido envolvente avanzado más apropiado para la fuente que está siendo reproducida en un grabador DVD de Pioneer compatible con HDMI Control conectado a este amplificador mediante HDMI. Para conocer detalles de HDMI Control, consulte *Acerca de HDMI* en la página 19.

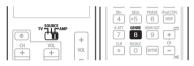

- 1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento e AMP.
- 2 Pulse GENRE mientras se reproduce la fuente a la que se ha asignado un género.

El modo de sondio envolvente avanzado apropiado para la fuente que se reproduce se selecciona automáticamente.

Mota


- 1 Esta función sólo está disponible cuando la fuente que se reproduce tiene asignado un género. Cuando la fuente no tiene asignado un género aparece NO GENRE indicando que esta función no está disponible.
- Asegúrese de que HDMI Control esté en **ON**. Cuando se selecciona **OFF** aparece **CANNOT SELECT** indicando que esta función no está disponible (consulte *Acerca de HDMI* en la página 19).

Capítulo 6:

El menú System Setup

Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup

En la siguiente sección se explica cómo hacer ajustes detallados que reflejen la forma en que se utiliza el amplificador (por ejemplo, si desea configurar dos sistemas de altavoces en habitaciones separadas), y también se explica cómo ajustar con precisión los distintos altavoces.

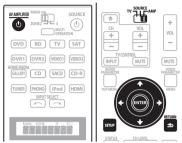

- 1 Encienda el amplificador y el televisor.
 Utilice el botón AV AMPLIFIERO para encender el amplificador y el televisor.
 - Si tiene auriculares conectados al amplificador, desconéctelos.

2 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP, y luego pulse el botón SETUP.²

Aparecerá una visualización en pantalla (OSD) en el televisor. Utilice los botones ↑/↓/←/→ y ENTER para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.

- Pulse SETUP en cualquier momento para salir del menú System Setup.
- 3 Seleccione la opción que desea ajustar.



- Auto MCACC Consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 para que el sonido envolvente se configure automáticamente, de manera rápida y efectiva. Consulte MCACC automática (Experto) más abajo para realizar una configuración más detallada.
- Output Setup Especifica cómo utiliza usted los terminales de altavoces (consulte Ajuste de salida de altavoz en la página 43).
- Manual MCACC Para hacer ajustes finos de los altavoces y personalizar el EQ de calibración acústica (consulte Configuración manual de MCACC en la página 44).
- FULL BAND PHASE CTRL Calibra y corrige automáticamente las características de frecuencia y fase de los altavoces conectados (consulte Control de fase de banda completa en la página 49).
- Data Management Para comprobar las memorias MCACC y gestionarlas usando las opciones de copia, cambio de nombre o borrado (consulte Gestión de datos en la página 50).
- Manual SP Setup Para especificar el tamaño, número, distancia y balance general de los altavoces que ha conectado (consulte Configuración manual de los altavoces en la página 52).
- Input Setup Especifica lo que ha conectado a las entradas digital, HDMI, vídeo componente y vídeo S (consulte El menú Input Setup en la página 94).
- OSD Language El idioma de la OSD se puede cambiar (consulte *Cambio del idioma de la OSD (OSD Language*) en la página 95).
- Other Setup Para hacer ajustes personalizados que reflejen la forma en que utiliza el amplificador (consulte El menú Other Setup en la página 96).

MCACC automática (Experto)

Si desea realizar una configuración más detallada que la que se ofrece en *Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa)* en la página 11, puede personalizar las siguientes opciones de configuración. Puede calibrar el sistema de forma diferente para un máximo de seis memorias MCACC distintas³, que resultarán útiles si tiene distintas posiciones de escucha según el tipo de fuente (por ejemplo, ver películas desde un sofá o jugar a un videojuego cerca del televisor).⁴

- 1 Asegúrese de no apagar la corriente cuando utilice el menú System Setup.
- 2 Tenga en cuenta que cuando edite elementos del menú Manual MCACC, tendrá que especificar primero la memoria MCACC que desea ajustar pulsando MCACC antes de pulsar SETUP.
- Cuando está seleccionada la entrada iPod o HOME MEDIA GALLERY (en la zona principal o secundaria), o cuando se usan auriculares, no puede usar el menú System Setup. Cuando pone **ZONE 2**, **ZONE 3** o **ZONE 283** en **ON** (página 66) no puede usar el menú System Setup.
- 3 Estas configuraciones se almacenan en la memoria y reciben el nombre de **MEMORY1** a **MEMORY6** hasta que les cambie el nombre en *Gestión de datos* en la página 50.
- 4 También puede tener unos ajustes de calibración independientes para la misma posición de escucha, según la forma en que utilice el sistema.

Importante

- Asegúrese de no mover el micrófono/los altavoces durante configuración automática de MCACC.
- El uso de configuración automática de MCACC sobrescribirá todos los ajustes existentes de la memoria MCACC que seleccione.¹
- El salvapantallas aparecerá automáticamente tras tres minutos de inactividad.



 Los tonos de prueba utilizados en la configuración automática de MCACC se emiten a alto volumen.

1 Seleccione 'Auto MCACC' en el menú System Setup y pulse ENTER.

Si no se visualiza la pantalla System Setup, consulte Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup en la página 40.





2 Asegúrese de que la opción 'Normal' esté seleccionada,² seleccione una memoria MCACC³ y, a continuación, seleccione START.⁴

Para realizar una configuración Auto MCACC totalmente personalizada, seleccione **CUSTOM** y ajuste los siguientes parámetros con ←/→:⁵








 Custom Menu – El ajuste por defecto es ALL (recomendado), pero si lo desea, puede limitar la calibración del sistema a un solo ajuste (para ahorrar tiempo).⁶ Las opciones disponibles son ALL, Keep SP System,⁷ Speaker Setting, Channel Level, Speaker Distance y EQ Pro. & S-Wave. EQ Type (sólo disponible cuando el ajuste de la opción Custom Menu anterior es EQ Pro. & S-Wave) – Esto determina el modo en que se ajusta el equilibrio de frecuencias.

Después de realizar una calibración, cada una de las tres curvas de corrección siguientes podrá guardarse separadamente en la memoria MCACC. **SYMMETRY** (predeterminado) realiza la corrección simétrica para cada par de altavoces derecho e izquierdo, para aplanar las características de amplitud de frecuencia. **ALL CH ADJUST** es un ajuste 'plano' en el que todos los altavoces se ajustan individualmente para que ninguno de los canales tenga una ponderación especial. **FRONT**

ALIGN⁸ ajusta todos los altavoces según los ajustes de los altavoces delanteros (no se aplica ecualización a los canales delanteros derecho e izquierdo).

- THX Speaker (sólo disponible cuando la opción Custom Menu anterior está en ALL o Speaker Setting) – Seleccione YES si está utilizando altavoces THX (ponga todos los altavoces en SMALL), si no, deje NO.
- Stand.Wave Multi-Point (sólo disponible cuando la opción Custom Menu anterior está en EQ Pro. & S-Wave) Además de las mediciones en la posición de escucha podrá usar otros dos puntos de referencia para los que se analizarán los tonos de prueba en busca de ondas estacionarias. Esto resulta útil si desea obtener una calibración 'plana' para diferentes posiciones de audición en el área de escucha. 9 Coloque el micrófono en el punto de referencia indicado en la pantalla y tenga en cuenta que el último micrófono se colocará en la posición de escucha principal:

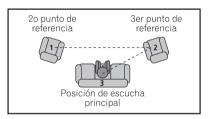


Cuando haya terminado de ajustar las opciones, pulse **RETURN** para volver a la configuración principal de Auto MCACC.

- 1 Salvo en los casos en los que sólo ajuste un parámetro (p. ej. el nivel del canal) de la pantalla de configuración **CUSTOM** (paso 2).
- 2 Si desea seleccionar cualquier otra opción que no sea **Normal**, lea *Ajuste de salida de altavoz* en la página 43 y asegúrese de conectar los altavoces correctamente antes de ir al paso 3.
- 3 Las seis memorias MCACC se utilizan para almacenar los ajustes de sonido envolvente de las distintas posiciones de escucha. Simplemente elija una memoria sin usar (puede cambiarle el nombre más adelante en *Gestión de datos* en la página 50).
- 4 Note que las curvas de corrección sólo se guardan cuando se elige **SYMMETRY**. Seleccione **CUSTOM** para guardar otras curvas de corrección (tales como **ALL CH ADJUST** y **FRONT ALIGN**).
- 5 Seleccione **DEMO** y luego pulse **ENTER** para activar el modo de demostración de Auto MCACC. En el modo de demostración no se guardan configuraciones y no se producen errores. Cuando los altavoces estén conectados a este amplificador, el tono de prueba se emitirá repetidamente. Pulse **RETURN** para cancelar el tono de prueba.
- 6 La medición **EQ Pro. & S-Wave** también se realiza cuando se selecciona **ALL**. Para más detalles, consulte *Ecualizador de calibración acústica profesional* en la página 47.
- El efecto del ecualizador de calibración acústica profesional y la onda estacionaria podrá activarse y desactivarse en la memoria MCACC respectiva. Para conocer detalles, consulte *Ajuste de las opciones de audio* en la página 99.
- La medición FULL BAND PHASE CTRL también se realiza cuando se selecciona ALL. Consulte Control de fase de banda completa en la página 49.
- 7 La opción Keep SP System le permite calibrar el sistema sin cambiar el ajuste actual de los altavoces (página 52).
- 8 Si seleccionó ALL como su Custom Menu podrá especificar la memoria MCACC donde quiera guardar los ajustes ALL CH ADJUST y FRONT ALIGN.
 9 Ajuste la opción Multi-Point en NO si sólo utiliza una posición de escucha.

3 Conecte el micrófono al conector MCACC SETUP MIC del panel frontal.

Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces y el micrófono.

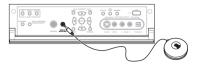

Si tiene un trípode, utilícelo para situar el micrófono de modo tal que quede a nivel del oído en la posición de audición normal. En caso contrario, sitúe el micrófono a nivel del oído utilizando una mesa o silla.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Asegúrese de que el micrófono esté conectado.
- Si está utilizando un subwoofer, éste será detectado automáticamente cada vez que se encienda el sistema. Asegúrese de que esté encendido y que el volumen esté ajustado a un nivel apropiado.
- Consulte Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC en la página 13 para obtener información sobre altos niveles de ruido de fondo y otras posibles interferencias.

5 Espere a que la función configuración automática de MCACC termine de emitir los tonos de prueba.


En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el amplificador emite tonos de prueba para determinar los altavoces presentes en la configuración. Intente mantenerse lo más en silencio posible mientras se lleva a cabo este procedimiento.

- No ajuste el nivel de volumen mientras se emiten los tonos de prueba. Esto podría causar ajustes incorrectos de los altavoces.
- Con mensajes de error (como **Too much ambient noise!** o **Check Microphone**) seleccione **RETRY** tras comprobar si hay ruido de ambiente (consulte *Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC* en la página 13) y verificar la conexión del micrófono. Si parece que no hay ningún problema, puede seleccionar **GO NEXT** y continuar.

6 Si es necesario, confirme la configuración de altavoces en la pantalla.¹

La configuración que se muestra en la pantalla debe corresponder a los altavoces que está utilizando.


Si no se realizan operaciones durante 10 segundos mientras se visualiza la pantalla de comprobación de la configuración de los altavoces, la configuración automática de MCACC se reanudará automáticamente. En este caso no necesita seleccionar '**OK**' y pulsar **ENTER** en el paso 7.

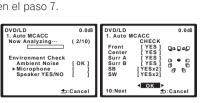

Si se visualiza un mensaje de error (ERR) en la columna de la derecha (o la configuración de los altavoces que se muestra no es correcta), es posible que haya algún problema en la conexión de los altavoces. Si el problema no se soluciona al seleccionar la opción RETRY, desconecte la alimentación y compruebe las conexiones de los altavoces. Si parece que no hay ningún problema, puede usar 1/4 para seleccionar el altavoz y // para cambiar el ajuste (y el número en el caso de sonido envolvente trasero) y continuar.

7 Asegúrese de que la opción 'OK' esté seleccionada; luego, pulse ENTER.

En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el amplificador emite tonos de prueba para determinar los ajustes óptimos para el nivel de los canales, distancia de altavoces y ecualizador de calibración acústica.

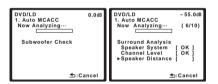

También en este caso, intente ser lo más silencioso posible mientras se lleva a cabo este procedimiento. Esta operación puede tardar entre 3 y 7 minutos.

 Si ha seleccionado una configuración Stand.Wave Multi-Point (en el paso 2), se le pedirá que coloque el micrófono en los puntos de referencia segundo y tercero antes de colocarlo finalmente en la posición de escucha principal.

8 ¡Esto completa la configuración automática de MCACC! Seleccione RETURN para volver al menú System Setup.



Los ajustes realizados con configuración automática de MCACC generalmente proporcionan un excelente sonido envolvente para el sistema, pero también es posible realizar estos ajustes manualmente utilizando el menú System Setup (comienza en la página 40).¹

También puede visualizar los ajustes seleccionando parámetros individuales en la pantalla **MCACC Data Check**:

- Speaker Setting El tamaño y el número de altavoces que ha conectado (para más detalles, consulte la página 52)
- Channel Level El balance general del sistema de altavoces (para más detalles, consulte la página 44 o 53)
- Speaker Distance La distancia que hay entre los altavoces y la posición de audición (para más detalles, consulte la página 45 o 54)²
- Standing Wave Ajustes de filtro para controlar frecuencias 'retumbantes' inferiores (para más detalles, consulte página 46)
- Acoustic Cal EQ Ajustes del equilibrio de frecuencias del sistema de altavoces según las características acústicas de la habitación (para más detalles, consulte la página 47)
- FULL BAND PHASE CTRL Las características originales de retraso de grupo de los altavoces calibrados y las características previstas se pueden visualizar gráficamente (consulte Control de fase de banda completa en la página 49 para saber más de esto).

Pulse **ENTER** cuando termine de comprobar cada pantalla. Cuando termine, seleccione **RETURN** para volver al menú System Setup.

Asegúrese de desconectar el micrófono de este amplificador al terminar la configuración automática de MCACC.

Ajuste de salida de altavoz

• Ajuste por defecto: Normal

Puede establecer los fines de uso para terminales de altavoces correspondientes a diez canales. Uno de los cinco patrones puede seleccionarse según la disposición de los altavoces y la finalidad de uso (consulte *Selección del patrón de disposición/uso de los altavoces* en la página 9).³

1 Seleccione 'Output Setup' en el menú System Setup.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup en la página 40.



El volumen del amplificador se ajusta al mínimo para proteger los altavoces.

2 Seleccione el ajuste de altavoces.

- **Normal** Selecciónelo para "Conexión de sonido envolvente normal".
- All Ch Bi-Amp Selecciónelo para "Conexiones de biamplificador de 5.2 canales".
- Front Bi-Amp Selecciónelo para "Conexiones de biamplificador delanteras de 7.2 canales".
- 7.2ch+ZONE 2 Selecciónelo para "Conexiones de 7.2 canales + Zone 2".
- 7.2ch+Speaker B Selecciónelo para "Conexiones de 7.2 canales + altavoz B".

3 Seleccione 'Confirm'.

Se visualiza la disposición de los terminales de altavoces para el elemento seleccionado.

4 Compruebe la disposición de los terminales de salida y luego seleccione 'YES'.

El ajuste se hace según el elemento seleccionado.

5 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

- Dependiendo de las características de la habitación, el uso de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, puede en algunas ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Si es necesario, puede corregir manualmente el ajuste siguiendo el procedimiento descrito en Configuración manual de los altavoces en la página 52.
- El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay a la posición de audición. Este ajuste debería ser preciso (tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.
- Si los resultados de la medición de la configuración automática de MCACC son incorrectos debido a la interacción de los altavoces y el entorno de visión, recomendamos ajustar la configuración manualmente.
- 2 Dado que las mediciones de distancia se han ajustado de acuerdo con las características de sonido de los altavoces, hay casos en los que (para obtener un sonido envolvente óptico) la distancia real puede ser distinta del ajuste de la distancia de los altavoces.
- 3 Cuando cambie los ajustes de salida de altavoces le recomendamos seleccionar primero el patrón de disposición/uso de altavoces.
- Todos los ajustes de la memoria de MCACC se cancelan cuando se cambian los ajustes de salida de los altavoces. Repita el procedimiento de configuración automática de MCACC después de cambiar las conexiones y los ajustes de salida de los altavoces (consulte la página 11).

Configuración manual de MCACC

Puede utilizar las opciones del menú de configuración manual de MCACC para hacer ajustes detallados una vez que esté más familiarizado con el sistema. Antes de realizar estos ajustes, deberá haber completado el procedimiento descrito en *Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa)* en la página 11.

Sólo es necesario realizar estos ajustes una vez (a menos que se cambie la ubicación del sistema de altavoces o se agreguen nuevos altavoces).




Precaución

 Los tonos de prueba utilizados en la configuración System Setup se emiten a alto volumen.



Importante

 Primero tendrá que especificar la memoria MCACC que desea ajustar pulsando MCACC antes de pulsar SETUP (paso 2 de Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup en la página 40). Cuando se selecciona Manual MCACC mientras MCACC está en OFF aparece la pantalla de selección para la memoria MCACC. Seleccione una memoria para ajustar manualmente.

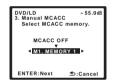

- Para algunos de los ajustes que se describen a continuación deberá conectar un micrófono de configuración al panel frontal y colocarlo a nivel del oído en la posición de audición normal. Pulse SETUP para visualizar el menú System Setup antes de conectar el micrófono a este amplificador. Si se conecta el micrófono mientras el menú System Setup no se visualiza, la visualización cambiará al menú de configuración automática de MCACC. Consulte Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC en la página 13 para obtener información sobre altos niveles de ruido de fondo y otras posibles interferencias.
- Si va a utilizar un subwoofer, enciéndalo y ajuste el volumen a la posición central.

1 Seleccione 'Manual MCACC' en el menú System Setup.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup en la página 40.



2 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es la primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden.

- Fine Channel Level Para hacer ajustes finos del balance general del sistema de altavoces (consulte Ajuste fino del nivel de los canales más abajo).
- Fine SP Distance Para hacer ajustes precisos del retardo del sistema de altavoces (consulte *Distancia precisa de altavoces* en la página 45).
- Precision Distance Para ajustar con precisión las posiciones de los altavoces (consulte Ajuste preciso de las posiciones de los altavoces (Distancia de precisión) en la página 45).
- Standing Wave Para controlar las frecuencias bajas demasiado resonantes en la sala de escucha (consulte Onda estacionaria en la página 46).

Las últimas dos opciones se utilizan específicamente para personalizar los parámetros que se describen en *Ajuste de ecualizador de calibración acústica* en la página 47:

- EQ Adjust Para ajustar manualmente el equilibrio de frecuencias del sistema de altavoces mientras escucha los tonos de prueba (consulte Ajuste de ecualizador de calibración acústica en la página 47).
- EQ Professional Para calibrar el sistema según el sonido directo procedente de los altavoces y realizar ajustes detallados según las características de reverberación de la habitación (consulte Ecualizador de calibración acústica profesional en la página 47).

Ajuste fino del nivel de los canales

• Ajuste por defecto: **0.0dB** (todos los canales)

Puede obtener un mejor sonido envolvente ajustando correctamente el balance general de su sistema de altavoces. El siguiente procedimiento puede ayudarle a hacer ajustes detallados que no es posible lograr con el procedimiento descrito en *Configuración manual de los altavoces* en la página 52.


1 Seleccione 'Fine Ch Level' en el menú de configuración Manual MCACC.

El volumen aumentará al nivel de referencia de 0,0 dB.



2 Ajuste el nivel del canal izquierdo.

Éste será el nivel del altavoz de referencia, por lo que es aconsejable mantener el nivel a aproximadamente **0.0dB** para tener suficiente margen para ajustar el nivel de los otros altavoces.

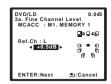

 Los tonos de prueba se emitirán cuando pulse ENTER.

3 Seleccione cada canal sucesivamente y ajuste los niveles (+/-10dB) según sea necesario.

Utilice ←/→ para ajustar el volumen del altavoz seleccionado, de modo que coincida con el del altavoz de referencia. Cuando le parezca que ambos tonos tienen el mismo volumen, pulse ↓ para confirmar el ajuste y pasar al siguiente canal.



- Para fines de comparación, el altavoz de referencia cambiará dependiendo del altavoz que se seleccione.
- Si desea retroceder y ajustar un canal, simplemente utilice ↑/↓ para seleccionar el canal deseado.

4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.

Distancia precisa de altavoces

• Ajuste por defecto: 3.00 m (todos los altavoces)

Para lograr una profundidad y separación correcta del sonido en el sistema, es necesario añadir un ligero retardo a algunos altavoces de modo que todos los sonidos lleguen a la posición de audición al mismo tiempo. Puede ajustar la distancia de cada altavoz en incrementos de 1 cm. El siguiente procedimiento puede ayudarle a hacer ajustes detallados que no es posible lograr con el procedimiento descrito en *Configuración manual de los altavoces* en la página 52.

1 Seleccione 'Fine SP Distance' en el menú de configuración Manual MCACC.





2 Ajuste la distancia del canal izquierdo respecto de la posición de audición.

3 Seleccione cada canal sucesivamente y ajuste la distancia según sea necesario.

Utilice ←/→ para ajustar el retardo del altavoz seleccionado, de modo que coincida con el del altavoz de referencia. El retardo se mide en términos de la distancia del altavoz de **0.01 m** a **9.00 m**.





Escuche el altavoz de referencia y utilícelo para medir el canal que va a ajustar. Desde la posición de audición, párese mirando hacia los dos altavoces, con los brazos extendidos apuntando a cada altavoz. Intente hacer que los dos tonos suenen como si llegaran simultáneamente a una posición ligeramente delante de usted, entre la distancia que abarcan sus brazos.¹



Cuando le parezca que los ajustes de retardo coinciden, pulse \P para confirmar el ajuste y pasar al siguiente canal.

- Para fines de comparación, el altavoz de referencia cambiará dependiendo del altavoz que se seleccione.
- Si desea retroceder y ajustar un canal, simplemente utilice ↑/↓ para seleccionar el canal deseado.

4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.

Ajuste preciso de las posiciones de los altavoces (Distancia de precisión)

Antes de utilizar esta función, realice la configuración automática de MCACC (consulte página 11). La función de corrección automática de distancia de MCACC corrige la distancia a los altavoces con una precisión de 1 cm. Aquí, en lugar de corregir el valor numérico de la distancia, realmente se mueven las posiciones físicas de los altavoces para hacer el ajuste preciso (el subwoofer no se puede ajustar). La entrada procedente del micrófono se indica en la pantalla. Ajuste con precisión las posiciones de los altavoces de forma que la indicación del medidor sea la máxima. Los ajustes de distancia detallados que anteriormente los hacían expertos instaladores a oído se pueden hacer ahora fácilmente observando el medidor en el monitor.

Nota

🚺 Si parece que no puede conseguir esto ajustando la distancia, quizá tenga que cambiar ligeramente el ángulo de los altavoces.

• Para mejorar la capacidad de audición, el subwoofer emite un tono de comprobación continuo (se emiten impulsos oscilantes por los otros altavoces). Tenga en cuenta que puede ser difícil comparar este tono con los otros altavoces de la configuración (según la respuesta de baja frecuencia del altavoz de referencia).

1 Seleccione 'Precision Distance' en el menú de configuración Manual MCACC.


Determine esto después de conectar el micrófono de configuración.



2 Ajuste con precisión las posiciones de los altavoces en orden, empezando por el canal delantero derecho. 1

Los tonos de prueba salen del altavoz para el canal seleccionado y de otro altavoz. Mueva la posición del altavoz seleccionado para hacer el ajuste preciso. Observe la pantalla cuando lo haga, y ajuste con precisión las posiciones de los altavoces de forma que la indicación del medidor sea la máxima. Además, el canal que sirve como estándar cambia según el canal que está siendo ajustado. No mueva el altavoz que sirve como canal estándar.

La indicación máxima del medidor es 10.0. (Si la indicación permanece por debajo de 10.0, ajuste el altavoz para el máximo valor.)

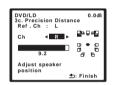

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.

Onda estacionaria

Ajuste por defecto: ON²

Las ondas acústicas estacionarias se producen cuando, en determinadas condiciones, las ondas de sonido del sistema de altavoces resuenan entre sí con ondas de sonido reflejadas en las pareces del área de escucha. Esto puede tener un efecto negativo en el sonido general, sobre todo a frecuencias bajas. Según la colocación de los altavoces, su posición de escucha y, en último término, la forma de la habitación, puede producirse un sonido demasiado resonante ('retumbante'). El Standing Wave Control utiliza filtros para reducir el efecto de sonidos demasiado resonantes en el área de escucha. Durante la reproducción de una fuente, puede personalizar los filtros utilizados para el Standing Wave Control para cada una de las memorias MCACC.³

1 Seleccione 'Standing Wave' en el menú de configuración Manual MCACC.



2 Ajuste los parámetros para el control de onda estacionaria.

- Filter Ch Seleccione el canal al que aplicará el/los filtro/s: MAIN (todos excepto el canal central y el subwoofer), Center o SW (subwoofer).
- TRIM (sólo disponible cuando el canal de filtro anterior es SW) – Ajuste el nivel del canal de subwoofer (para compensar la diferencia en el filtro posterior de salida).
- f/Q/ATT Éstos son los parámetros de filtro, en los que f representa la frecuencia que ajustará y Q es el ancho de banda (cuanto mayor es Q, más estrecho será el ancho de banda, o rango) de la atenuación (ATT, la cantidad de reducción a la frecuencia deseada).

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.

- 1 Si el micrófono se coloca en una posición diferente de la empleada en el procedimiento de configuración automática de MCACC, puede que no sea posible hacer bien el ajuste. En este caso recomendamos seguir el procedimiento de *Distancia precisa de altavoces* en la página 45 en las mediciones de configuración automática de MCACC, y luego realizar el ajuste descrito aquí sin mover el micrófono.
- El ajuste hecho aquí es para compensar errores de 1 cm o menos (no se puede hacer con la configuración automática de MCACC). Después de corregir la distancia con la configuración automática de MCACC se puede visualizar 0.0, pero, hasta en este caso, este ajuste le permite optimizar la corrección. Tenga en cuenta que si la configuración automática de MCACC se realiza después de completar aquí el ajuste preciso, la precisión de la corrección disminuirá en aproximadamente 1 cm.
- Como en el caso de la configuración automática de MCACC, haga este ajuste en un entorno tan silencioso como sea posible. Si entra ruido intenso durante el ajuste se visualizará 0.0.
- La distancia para todos los canales sólo puede hacerse uniforme si el canal R (delantero derecho) se ajusta en el orden correcto.
- Tenga cuidado de no voltear los altavoces al moverlos.
- El resultado del ajuste hecho aquí se puede comprobar escuchando los impulsos de prueba que salen en Ajuste preciso de las posiciones de los altavoces (Distancia de precisión) en la página 45 (los impulsos de prueba estarán posicionados más hacia el centro entre los altavoces que antes de hacer el ajuste). Asegúrese de no cambiar ahora los valores de distancia.
- 2 Én el menú **AUDIO PARAMETER** puede activar o desactivar la función de onda estacionaria. Para más detalles, consulte *Ajuste de las opciones de audio* en la página 99.
- 3 Dado que se sobrescribirán, le recomendamos que guarde los ajustes de onda estacionaria realizados con la configuración automática de MCACC en otra memoria MCACC.
- Los ajustes del filtro de control Standing Wave no se pueden cambiar durante la reproducción de fuentes que usan la conexión HDMI.
- Cuando **Standing Wave** se selecciona para una memoria MCACC donde **STAND.WAVE** se pone en **OFF** en **AUDIO PARAMETER**, **STAND.WAVE ON** se selecciona automáticamente.

Ajuste de ecualizador de calibración acústica

La ecualización de calibración acústica es un tipo de ecualizador de habitación apropiado para sus altavoces (excluyendo el subwoofer). Funciona midiendo las características acústicas de la habitación y neutralizando las características ambientales que pueden afectar al material de la fuente original (proporcionando una ecualización 'plana'). Si no queda satisfecho con el ajuste proporcionado en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 o MCACC automática (Experto) en la página 40, también puede realizar estos ajustes de forma manual para obtener un equilibrio de frecuencias que le satisfaga.¹

1 Seleccione 'EQ Adjust' en el menú de configuración Manual MCACC.



2 Seleccione el o los canales que desea y ajústelos según sus preferencias.

DVD/LD 3e, EQ Adjust	- 55.0dB
MCACC: M1	63Hz [0.01
Ch [SBL]	125Hz [0.0]
dB	250Hz [0.0]
	500Hz [0.0]
	1kHz∢ 0.0 ▶
•	2kHz [0.0]
	4kHz [0.0]
网络黎富士拉女斯森 藍	8kHz [0.0]
	16kHz [0.0]
± :Finish	TRIM [0.0]

Utilice los botones ←/→ para seleccionar el canal.

Utilice los botones ↑/↓ para seleccionar la frecuencia, y ←/→ para acentuar o reducir la ecualización. Cuando termine, vuelva a la parte superior de la pantalla y utilice los botones ←/→ para seleccionar el siguiente canal.

 Si el ajuste de la frecuencia es excesivo y puede causar distorsión, en la pantalla aparecerá el indicador OVER!. Si esto sucediera, reduzca el nivel hasta que OVER! desaparezca de la pantalla.

Sugerencia

• El cambio excesivo de una curva de frecuencia de un canal afectará el equilibrio general. Si el equilibrio entre los altavoces no es el correcto, puede aumentar o reducir los niveles de los canales utilizando tonos de prueba con la función TRIM. Utilice ↑/↓ para seleccionar TRIM; luego, utilice ←/→ para incrementar o reducir el nivel del canal del altavoz actual.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.

Ecualizador de calibración acústica profesional

Esta configuración minimiza los efectos no deseados de reverberación de la habitación permitiéndole calibrar el sistema según el sonido directo procedente de los altavoces. También puede proporcionarle una visualización gráfica de la respuesta de frecuencia de la habitación.²

Cómo usar el ecualizador de calibración acústica profesional

Si observa que las frecuencias más bajas resultan demasiado reverberantes en la sala de escucha (p. ej. 'retumban') o parece que distintos canales presentan unas características de reverberación diferentes, seleccione **EQ Pro. & S-Wave** (o **ALL**) para la opción **Custom Menu** en *MCACC automática (Experto)* en la página 40 para calibrar la habitación automáticamente. Esta medición debería ofrecer una calibración equilibrada que se adapte a las características de la sala de escucha.

Si aún no está satisfecho con los resultados, la configuración avanzada del ecualizador (a continuación) ofrece una calibración más personalizada del sistema utilizando el sonido directo de los altavoces. Este se hace con la ayuda de una representación gráfica que se puede visualizar en la pantalla o a través de un ordenador (con software de Pioneer; consulte *Conexión de un PC para la salida de Advanced MCACC* en la página 69).

Cómo interpretar la representación gráfica

El gráfico muestra los decibelios en el eje vertical y la hora (en milisegundos) en el eje horizontal. Una línea recta indica una sala de respuesta plana (sin reverberación), mientras que una línea inclinada indica la presencia de reverberación cuando se emiten los tonos de prueba. La línea inclinada se volverá plana cuando el sonido reverberante se estabilice (suele tardar unos 100 ms o así).

Al analizar el gráfico, debería ser capaz de observar el modo en que la habitación responde a determinadas frecuencias. Las diferencias entre el nivel del canal y la distancia de los altavoces se tienen en cuenta automáticamente (la compensación se ofrece con fines comparativos), y las mediciones de frecuencia se pueden examinar con y sin la ecualización realizada por este amplificador.³



¹ Cuando se selecciona **EQ Adjust** para una memoria MCACC donde **EQ** se pone en **OFF** en **AUDIO PARAMETER**, **EQ ON** se selecciona automáticamente.

² Este sistema le permite personalizar la calibración del sistema con la ayuda de una representación gráfica que se puede visualizar en la pantalla, o a través de un ordenador (con software de Pioneer—para más detalles, consulte Conexión de un PC para la salida de Advanced MCACC en la página 69). 3 Tenga en cuenta que debido a un efecto conocido como 'retardo de grupo', las frecuencias más bajas tardarán más en ser generadas que las frecuencias más altas (esto resulta muy evidente cuando se comparan las frecuencias a 0 ms). La pendiente inicial no es un problema (p. ej. una reverberación excesiva) para la sala de escucha.

Ajuste del ecualizador de calibración acústica profesional según las características de la habitación


Mediante la configuración manual, puede ajustar el período de tiempo en el que se analizará la respuesta de frecuencia, señalando el tiempo más adecuado para la calibración del sistema con las características concretas de la habitación.

El siguiente gráfico muestra la diferencia entre la calibración acústica convencional y la calibración profesional (el círculo gris indica el punto en el que el micrófono captura el sonido durante el análisis de la frecuencia).




Desde el momento en que el sonido es emitido por el sistema de altavoces, se ve afectado por las características de la habitación, como pueden ser las paredes, los muebles y las dimensiones de la habitación. Cuanto antes se haga el análisis de frecuencia, menor será la influencia de la habitación. Le recomendamos elegir un ajuste de tiempo de **30~50ms** para compensar dos factores principales que afectarán al sonido de la mayoría de habitaciones:

• Reverberancia de frecuencias altas frente a frecuencias bajas – Según la habitación, observará que las frecuencias más bajas parecen demasiado reverberantes en comparación con las frecuencias más altas (es decir, la habitación 'retumba'). Esto puede producir un análisis de frecuencia desviado si la medición se realiza demasiado tarde.

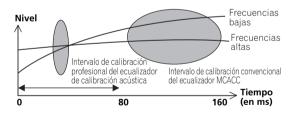

 Características de reverberación para distintos canales – Las características de reverberación pueden ser algo distintas para cada canal. Dado que esta diferencia aumenta a medida que el sonido se ve afectado por las distintas características de la habitación, suele ser mejor realizar un análisis de la frecuencia pronto para conseguir una mezcla más uniforme de las frecuencias/sonidos.

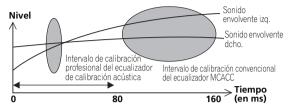

Si la habitación no se ve afectada por los factores anteriores, no suele ser necesario realizar un ajuste de **30~50ms**. Los ajustes posteriores pueden ofrecer una experiencia de sonido más detallada con el sistema de altavoces. Lo mejor es intentar ver qué es lo que funciona mejor para cada habitación.

Tenga en cuenta que los cambios que realice en la habitación (por ejemplo, mover muebles o cuadros) afectarán a los resultados de la calibración. En estos casos, debería volver a calibrar el sistema.

Uso del ecualizador de calibración acústica profesional

1 Seleccione 'EQ Professional' y pulse ENTER.



- 2 Seleccione una opoción y pulse ENTER.
- Reverb Measurement Utilice esta opción para medir las características de reverberación de la habitación (para obtener una salida gráfica con un PC, consulte Conexión de un PC para la salida de Advanced MCACC en la página 69 para conectar un cable RS-232C antes de seleccionar esta opción).
- Reverb View Puede comprobar las mediciones de reverberación realizadas para los intervalos de frecuencia especificados en cada canal.¹

1 Si el procedimiento de visión de reverberación se realiza después de la Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 o la operación de medición de reverberación, dependiendo del ajuste de control de la onda estacionaria, puede que aparezcan diferencias en el gráfico de reverberación. Con la función de configuración automática de MCACC, las reverberaciones se miden con las ondas estacionarias controladas, por lo que el gráfico de características de reverberación muestra las características con el efecto de las ondas estacionarias eliminado. En comparación, la función de medición de reverberación mide las reverberaciones sin controlar las ondas estacionarias, por lo que el gráfico indica las características de reverberación incluyendo el efecto de las ondas estacionarias. Si quiere comprobar las características de reverberación de la propia habitación (con las ondas estacionarias como tales), le recomendamos usar la función de medición de reverberación.

- Advanced EQ Setup Utilice esta opción para seleccionar el período de tiempo que se utilizará para el ajuste de frecuencia y la calibración, según la medición de reverberación del área de escucha. Tenga en cuenta que al personalizar la calibración del sistema con esta configuración, se modificarán los ajustes realizados en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 o en MCACC automática (Experto) en la página 40, y no es necesario hacerlo si está satisfecho con estos ajustes.
- 3 Si ha seleccionado 'Reverb Measurement', seleccione EQ ON u OFF y, a continuación, START.




Las siguientes opciones determinan el modo en que se muestran las características de reverberación del área de escucha en **Reverb View** y **Output PC** (**Data Management**):

- EQ OFF Verá las características de reverberación del área de escucha sin la ecualización realizada por este amplificador (antes de la calibración).
- EQ ON Verá las características de reverberación del área de escucha con la ecualización realizada por este amplificador (después de la calibración). ¹ Tenga en cuenta que es posible que la respuesta del EQ no parezca del todo plana debido a los ajustes necesarios para el área de escucha.

Una vez finalizada la medición de reverberación, puede seleccionar **Reverb View** para ver los resultados en la pantalla. Consulte *Representación gráfica del EQ de calibración profesional* en la página 118 para obtener información sobre la solución de problemas.

4 Si ha seleccionado la opción 'Reverb View', puede comprobar las características de reverberación de cada canal. Pulse RETURN cuando haya terminado.

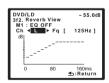

Esto aparece según los ajustes elegidos en **Reverb**Measurement (paso 3 anterior). Utilice los botones ←/

→ para seleccionar el canal y la frecuencia que desee
comprobar. Utilice los botones ↑/↓ para alternar entre
los dos. Tenga en cuenta que los marcadores del eje
vertical indican los decibelios en intervalos de 2 dB.

5 Si se selecciona 'Advanced EQ Setup', introduzca el ajuste de tiempo que desea para la calibración. Pulse ↓ para pasar a la pantalla siguiente y luego seleccione START.

Según la medición de reverberación anterior, puede elegir el período de tiempo que se utilizará para el ajuste de frecuencia final y la calibración. Aunque puede realizar este ajuste sin medir la reverberación, lo mejor es usar los resultados de la medición como referencia para el ajuste del tiempo. Para conseguir una calibración óptima del sistema basada en el sonido directo procedente de los altavoces, recomendamos usar el ajuste de **30~50ms**.



Utilice los botones ←/→ para seleccionar el canal, la frecuencia y el ajuste de tiempo. Utilice los botones ↑/↓ para alternar entre ellos.

Puede alternar entre los altavoces conectados (excluyendo el subwoofer) y visualizar las mediciones para las siguientes frecuencias: 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz y 16kHz.

Seleccione el ajuste entre los siguientes períodos de tiempo (en milisegundos): 0~20ms, 10~30ms, 20~40ms, 30~50ms, 40~60ms, 50~70ms y 60~80ms. Este ajuste se aplicará a todos los canales durante la calibración.

Cuando termine, seleccione **START**. La calibración tardará en completarse de 2 a 4 minutos.

Una vez ajustada la ecualización de calibración acústica, podrá comprobar los ajustes en la pantalla.

Control de fase de banda completa

La función de control de fase de banda completa calibra las características de frecuencia y fase de los altavoces conectados y corrige la distorsión de fase. Este amplificador analiza las características de frecuencia y fase de los altavoces calibrando las señales de prueba que salen por los altavoces con el micrófono suministrado, aplanando por lo tanto las características de frecuencia y fase durante la reproducción de señales. Esta corrección minimiza el retraso de grupo entre las gamas de frecuencias media y baja, y mejora las características de frecuencia y fase en todas las gamas. Además, las características de frecuencia y fase realzadas entre canales aseguran una mejor integración del sonido envolvente para la configuración de múltiples fuentes. Para conocer detalles, consulte Usando el control de fase de banda completa en la página 14.

Esta sección describe cómo calibrar las características de frecuencia y fase de los altavoces solamente. Una vez que haya hecho la calibración con Auto MCACC como ajuste predeterminado o con **CUSTOM** puesto en **ALL**, la calibración del control de fase de banda completa ya estará hecha (en este caso, se sobreescribirán los ajustes anteriores si usted repite la calibración como se describe aquí).

1 Seleccione 'FULL BAND PHASE CTRL' en el menú System Setup.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte Cómo hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup en la página 40.




- 2 Seleccione una opoción y pulse ENTER.
 - Measurement Calibra y corrige las características de frecuencia y fase de cada altavoz.
 - Group Delay View Las características originales de retraso de grupo de los altavoces calibrados y las características previstas se pueden visualizar gráficamente.
- 3 Si seleccionó 'Measurement', pulse ENTER.¹



Una vez finalizada la medición del control de base de banda completa podrá seleccionar **Group Delay View** para ver el resultado en la pantalla.

4 Si seleccionó 'Group Delay View', puede comprobar el gráfico que muestra las características de retraso de grupo. Pulse RETURN y habrá terminado.²

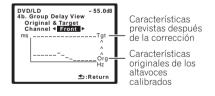

Esto aparece según los ajustes elegidos en **Measurement** (paso 2 anterior). Use ←/→ para seleccionar el canal que quiera comprobar.³


Gestión de datos

Este sistema le permite almacenar hasta seis memorias MCACC, de tal forma que puede calibrar el sistema para distintas posiciones de escucha (o para diferentes ajustes de frecuencia para una misma posición de escucha). Esto resulta útil para que los ajustes alternativos coincidan con el tipo de fuente que está escuchando y el lugar desde donde la está escuchando (por ejemplo, ver películas desde un sofá o jugar a un videojuego cerca del televisor).

Desde este menú, puede comprobar los ajustes actuales, realizar una copia de una memoria a otra, asignar nombres a las memorias para facilitar la identificación y borrar las memorias que no necesite.

1 Seleccione 'Data Management' en el menú System Setup.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte *Cómo* hacer ajustes del amplificador en el menú System Setup en la página 40.

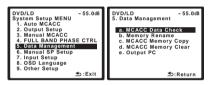

- 2 Seleccione la opción que desea ajustar.
 - MCACC Data Check Para comprobar los ajustes de cualquiera de sus memorias MCACC utilizando la visualización en pantalla (consulte Cómo comprobar los datos de una memoria MCACC en la página 51).
 - Memory Rename Para asignar un nombre a las memorias MCACC para facilitar la identificación (consulte Cómo cambiar el nombre de una memoria MCACC en la página 51).
 - MCACC Memory Copy Para copiar los ajustes de una memoria MCACC a otra (consulte *Cómo copiar los datos de una memoria MCACC* en la página 51).
 - MCACC Memory Clear Para borrar cualquier memoria MCACC que no desee (consulte Cómo borrar una memoria MCACC en la página 51).
 - Output PC Para más detalles, consulte Conexión de un PC para la salida de Advanced MCACC en la página 69.

- 1 Cuando se selecciona **Measurement** y se corrige la perturbación de fase de los altavoces, la función de control de fase de banda completa se activa. 2 Cuando su PC esté conectado a este amplificador, las características originales del retraso de grupo de los altavoces calibrados y las características corregidas de retraso de grupo se pueden visualiza en 3 dimensiones en su PC.
- 3 El subwoofer está excluido de la corrección. El supertweeter en la gama de frecuencias superaltas también está excluido de la corrección. Además, los altavoces teóricamente no afectados por el retraso de grupo (altavoces de gama completa, por ejemplo) están excluidos de la corrección. Como la calibración implica características espaciales, dependiendo de su ambiente audiovisual y su sistema de altavoces, es posible que no obtenga los mismos resultados si repite la calibración.
- 4 Esto se puede hacer en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 o en MCACC automática (Experto) en la página 40, que ya debería haber completado.

Cómo comprobar los datos de una memoria MCACC


Una vez completadas las secciones Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 o MCACC automática (Experto) en la página 40, puede comprobar los ajustes calibrados utilizando la visualización en pantalla.

1 Seleccione 'MCACC Data Check' en el menú de configuración Data Management.



- Seleccione el ajuste que desea comprobar.
- Puede ser útil hacerlo mientras reproduce una fuente para comparar los distintos ajustes.
- 3 Seleccione la memoria MCACC que desee comprobar.

Si es necesario, utilice los botones **1/4** para alternar entre los altavoces/ajustes.

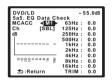

- 4 Pulse RETURN para volver al menú Data Check, repitiendo los pasos 2 y 3 para comprobar otros ajustes.
- 5 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Data Management.

Cómo cambiar el nombre de una memoria MCACC

Si va a utilizar distintas memorias MCACC, es aconsejable que les cambie el nombre para facilitar la identificación.

1 Seleccione 'Memory Rename' en el menú de configuración Data Management.



2 Seleccione la memoria MCACC a la que desea cambiar el nombre y, a continuación, seleccione un nombre adecuado para la memoria.

Utilice \uparrow/\downarrow para seleccionar la memoria y \leftarrow/\Rightarrow para seleccionar un nombre para la memoria.

3 Repita este proceso con todas las memorias MCACC que sea necesario y, a continuación, pulse RETURN cuando haya terminado.

Volverá al menú de configuración Data Management.

Cómo copiar los datos de una memoria MCACC

Si desea ajustar manualmente el EQ de calibración acústica (consulte *Configuración manual de MCACC* en la página 44), le recomendamos que copie los ajustes actuales¹ en una memoria MCACC sin usar. En lugar de una curva de ecualización plana, esta opción le proporcionará un punto de referencia desde donde puede comenzar.

1 Seleccione 'MCACC Memory Copy' en el menú de configuración Data Management.



- 2 Seleccione la opción que desea copiar.
 - All Data Copia todos los ajustes de la memoria MCACC seleccionada.
 - LEVEL & DISTANCE Copia solamente los ajustes de nivel de canales y las distancias de los altavoces que están en la memoria MCACC seleccionada.
- 3 Seleccione la memoria MCACC desde la que desea copiar los ajustes ('From') y especifique la memoria donde desea copiarlos ('To').

Asegúrese de que no sobrescribe ninguna memoria MCACC que esté utilizando actualmente (esta acción no se puede deshacer).

4 Seleccione 'OK' para confirmar y copiar los ajustes. Aparecerá Completed en la pantalla para confirmar que la memoria MCACC se ha copiado. A continuación, volverá automáticamente al menú de configuración Data Management.

Cómo borrar una memoria MCACC

Si ya no va a usar una de las memorias MCACC almacenadas, puede optar por borrar los ajustes de calibración de esa memoria.

1 Seleccione 'MCACC Memory Clear' en el menú de configuración Data Management.



2 Seleccione la memoria MCACC que desea borrar.

Asegúrese de que no sobrescribe ninguna memoria MCACC que esté utilizando actualmente (esta acción no se puede deshacer).

3 Seleccione 'OK' para confirmar y borrar la memoria. Completed se muestra en la pantalla para confirmar que la memoria MCACC ha sido borrada, y usted volverá automáticamente al menú de configuración Data Management.

Nota

1 Los ajustes realizados en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 o en MCACC automática (Experto) en la página 40.

Configuración manual de los altavoces

Este amplificador permite hacer ajustes detallados para optimizar el sonido envolvente. Sólo es necesario realizar estos ajustes una vez (a menos que se cambie la ubicación del sistema de altavoces o se agreguen nuevos altavoces).

Estos ajustes están diseñados para personalizar el sistema, pero si está satisfecho con los ajustes realizados en *Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa)* en la página 11, no será necesario que realice todos estos ajustes.



- Los tonos de prueba utilizados en la configuración System Setup se emiten a alto volumen.
- 1 Seleccione 'Manual SP Setup' y pulse ENTER.



2 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden:

- Speaker Setting Para especificar el tamaño y el número de altavoces conectados (vea más abajo).
- Channel Level Para ajustar el balance general del sistema de altavoces (página 53).
- Speaker Distance Para especificar la distancia de los altavoces respecto de la posición de audición (página 54).
- X-Curve Para ajustar el balance tonal del sistema de altavoces para bandas sonoras de películas (página 54).
- THX Audio Setting Para especificar si utiliza una configuración de altavoces THX (página 54).
- 3 Ajuste cada opción según sea necesario y pulse RETURN para confirmar el ajuste en cada pantalla.

Ajuste de altavoz

Seleccione esta opción para especificar la configuración de los altavoces (tamaño, número de altavoces y frecuencia de transición). Le recomendamos asegurarse de que los ajustes realizados en *Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa*) en la página 11 son correctos. Tenga en cuenta que este ajuste se aplica a todas las memorias MCACC y no puede ajustarse por separado.

1 Seleccione 'Speaker Setting' en el menú Manual SP Setup.



2 Elija el conjunto de altavoces que desea ajustar y seleccione un tamaño de altavoz.

Utilice ←/→ para seleccionar el tamaño (y el número) de cada uno de los siguientes altavoces:²

- Front Seleccione LARGE si los altavoces delanteros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva, o si no ha conectado un subwoofer. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas al subwoofer.
- Center Seleccione LARGE si el altavoz central reproduce las frecuencias bajas de manera efectiva; seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado un altavoz central, seleccione NO (el canal central es enviado a los altavoces delanteros).
- Surr³ Seleccione LARGE si sus altavoces de sonido envolvente traseros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente, seleccione NO (el sonido de los canales de sonido envolvente es enviado a los altavoces delanteros o al subwoofer).
- SB Seleccione el número de altavoces de sonido envolvente traseros que tiene (uno, dos o ninguno).⁴ Seleccione LARGE si sus altavoces de sonido envolvente traseros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente traseros, seleccione NO.

Nota

1 Si está utilizando una configuración de altavoces THX, asegúrese de que todos los altavoces estén ajustados en SMALL.

2 Si selecciona **SMALL** para los altavoces delanteros, el subwoofer se ajustará automáticamente a **YES**. Tenga también en cuenta que no es posible ajustar el altavoz central y los altavoces de sonido envolvente a **LARGE** si los altavoces delanteros están ajustados a **SMALL**. En este caso, todas las frecuencias bajas son enviadas al subwoofer.

3 Surr A y Surr B se pueden establecer cuando Output Setup se pone en Normal.

- 4 Si selecciona All Ch Bi-Amp (en Ajuste de salida de altavoz en la página 43), no podrá realizar los ajustes de sonido envolvente trasero.
- Si se selecciona NO para los altavoces de sonido envolvente, los altavoces de sonido envolvente traseros se ajustarán automáticamente en NO.
- Si sólo selecciona un altavoz de sonido envolvente trasero, asegúrese de que el altavoz esté conectado al terminal de sonido envolvente trasero izquierdo.

• **SW** – Seleccione el número de subwoofers que tiene (uno o dos), Las señales LFE v las frecuencias baias de canales ajustados en SMALL son emitidas desde el subwoofer cuando se selecciona la opción YES. Seleccione la opción PLUS si desea que el subwoofer emita graves de forma continua o si desea graves más profundos (en este caso, las frecuencias bajas que normalmente son emitidas desde los altavoces delanteros y el altavoz central también son dirigidas al subwoofer). 1 Si no ha conectado un subwoofer, seleccione NO (las frecuencias bajas son emitidas desde otros altavoces).

3 Seleccione 'X. OVER' y ajuste la frecuencia de transición.²

Las frecuencias que se encuentren por debajo de este punto serán enviadas al subwoofer (o a los altavoces LARGE).

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.


Nivel de canales

Las opciones de nivel de canales le permiten ajustar el equilibrio general de su sistema de altavoces, un factor importante al configurar un sistema de cine en casa.



Importante

· Cuando se selecciona Channel Level mientras MCACC está en OFF aparece la pantalla de selección para la memoria MCACC. Seleccione una memoria para ajustar manualmente.

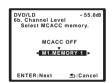

Seleccione 'Channel Level' en el menú Manual SP Setup.



Seleccione una opción de configuración.

MANUAL - Para mover el tono de prueba manualmente de altavoz en altavoz y ajustar los niveles de canales individuales.

• AUTO – Para ajustar automáticamente los niveles de los canales a medida que el tono de prueba se desplaza de un altavoz a otro.


Confirme la opción de configuración que ha seleccionado.

Los tonos de prueba comenzarán a emitirse cuando pulse ENTER.



4 Ajuste el nivel de cada canal utilizando los botones

Si seleccionó la opción MANUAL, utilice 1/4 para cambiar de altavoz. La opción AUTO emite los tonos de prueba en el orden que se indica en la pantalla:

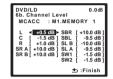

Ajuste el nivel de cada altavoz a medida que se emite el tono de prueba.3

5 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

Sugerencia

• El nivel de canales se puede cambiar en cualquier momento. Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP, pulse CH LEVEL en el mando a distancia y luego use ←/→ para ajustar el nivel.

Nota

TSi tiene un subwoofer y desea obtener un sonido rico en graves, puede parecer lógico seleccionar la opción LARGE para los altavoces delanteros y PLUS para el subwoofer. Sin embargo, esta combinación puede no proporcionar los mejores resultados. Dependiendo de la ubicación de los altavoces en la habitación, estos ajustes pueden producir una disminución de la cantidad de graves debido a cancelaciones de las frecuencias bajas. Si esto sucediera, intente cambiar la posición o la dirección de los altavoces. Si no obtiene los resultados que desea, escuche la respuesta de graves con los ajustes PLUS y YES o con los altavoces delanteros ajustados en LARGE y SMALL, y permita que sus oídos determinen qué combinación suena mejor. Si tiene problemas, la mejor forma de resolverlos es dirigir todos los sonidos graves al subwoofer seleccionando SMALL para los altavoces delanteros.

2 • Esta opción determina el corte entre los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como LARGE, o el subwoofer, y los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como SMALL. También determina el punto de corte de los sonidos graves en el canal LFE.

- Si está utilizando una configuración de altavoces THX, asegúrese de que la frecuencia de transición esté ajustada en 80Hz.
- 3 Si utiliza un medidor de Sound Pressure Level (SPL), tome las lecturas desde la posición de audición principal y ajuste el nivel de cada altavoz a 75 dB SPL (ponderación C/lectura lenta).
 - El tono de prueba del subwoofer se emite a bajo volumen. Quizá necesite ajustar el nivel tras probar el sistema con una pista de sonido real.

Distancia de altavoces

Para lograr una buena profundidad y separación del sonido en el sistema, deberá especificar la distancia que hay desde los altavoces a la posición de audición. Esto permitirá al amplificador agregar el retardo adecuado que se necesita para lograr un sonido envolvente efectivo



Importante

 Cuando se selecciona Speaker Distance mientras. MCACC está en OFF aparece la pantalla de selección para la memoria MCACC. Seleccione una memoria para ajustar manualmente.



Seleccione 'Speaker Distance' en el menú Manual SP Setup.



2 Ajuste la distancia de cada altavoz utilizando los botones ←/→.

Puede ajustar la distancia de cada altavoz en incrementos de 0.01 m.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.



Sugerencia

· Para obtener el mejor sonido envolvente, asegúrese de que los altavoces de sonido envolvente traseros se encuentren a la misma distancia de la posición de audición.

Curva X

La mayoría de bandas sonoras mezcladas para el cine resultan excesivamente brillantes cuando se reproducen en habitaciones grandes. El ajuste de la curva X actúa como una especie de re-ecualización para la escucha de cine en casa y restaura el balance tonal adecuado de las bandas sonoras de películas.1

Seleccione 'X-Curve' en el menú Manual SP Setup.



2 Elija el ajuste de la curva X que desee.

Utilice ←/→ para realizar el ajuste. La curva X se expresa como una pendiente hacia abajo en decibelios por octava, empezando en 2 kHz. El sonido se vuelve menos brillante a medida que aumenta la pendiente (hasta un máximo de -3.0dB/oct). Utilice las siguientes pautas para ajustar la curva X según el tamaño de la habitación:

Tamaño de la habitación (m²)	≤36	≤48	≤60	≤72	≤300	≤1000
Curva X (dB/oct)	-0.5	-1	-1.5	-2	-2.5	-3

• Si selecciona **OFF**, la curva de frecuencia será plana v la curva X no tendrá ningún efecto.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Aiuste de audio THX

Cuando se use la función THX Loudness Plus, el sonido podrá reproducirse con el efecto envolvente completo, aunque el volumen esté bajo.

Con algunas configuraciones de altavoces, según la posición del subwoofer y las paredes de su zona de escucha, puede que note frecuencias demasiado resonantes en los bajos. Si tiene este problema use la configuración de subwoofer THX Ultra2 para activar la compensación de ganancia de límite (consulte Acerca de THX en la página 127 para conocer más acerca de esto).

Para obtener los mejores resultados al usar los modos de escucha THX Ultra2 Cinema, THX Ultra2 Music Mode v THX Ultra2 Games Mode (consulte Uso de los modos) Home THX en la página 35) con el sistema Advanced Speaker Array (ASA) (consulte Acerca de THX en la página 127), es necesario que realice el ajuste. Consulte Colocación de los altavoces en la página 28 para obtener más información sobre la colocación de los altavoces THX.2

¹ Dado que el principio es el mismo, la curva X no se aplica cuando se utiliza cualquiera de los modos de Home THX (consulte Uso de los modos Home THX en la página 35)

² Si no dispone de altavoces de sonido envolvente traseros, si sólo tiene uno o si selecciona All Ch Bi-Amp en Output Setup, no podrá seleccionar este ajuste.

1 Seleccione 'THX Audio Setting' en el menú Manual SP Setup.



2 Seleccione ON o OFF para el ajuste THX Loudness Plus.



3 Especifique si su subwoofer está homologado por THX Ultra2 o no.



Si su subwoofer no está homologado por THX Ultra2, pero usted quiere activar la compensación de ganancia de límite, seleccione **YES** aquí, pero puede que el efecto no funcione correctamente.

4 Seleccione ON o OFF para el ajuste de compensación de ganancia de límite.



5 Especifique la distancia que hay entre cada altavoz de sonido envolvente trasero.



- 0-0.3 m Altavoces de sonido envolvente con una separación de 30 cm (apropiado para sonido envolvente THX).
- > 0.3-1.2 m Altavoces de sonido envolvente con una separación de 30 cm a 1,2 m.
- 1.2 m < Altavoces de sonido envolvente con más de 1,2 m de separación.

6 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

Capítulo 7:

Otras conexiones


Precaución

 Asegúrese de que la corriente está apagada antes de realizar o modificar las conexiones.

Conexión de un iPod

Este amplificador cuenta con un terminal iPod exclusivo que le permitirá controlar la reproducción del contenido de audio de su iPod usando los controles de este amplificador. Si se visualiza **Error I3** cuando este amplificador está conectado a un iPod y la entrada está establecida para el iPod, el modo de funcionamiento del iPod de este amplificador deberá activarse. Para ello, siga el procedimietno de *Cambio del modo de funcionamiento del iPod* en la página 58 y cambie a **Type 2**. El iPod puede controlarse ahora desde este amplificador.

Conexión del iPod al amplificador

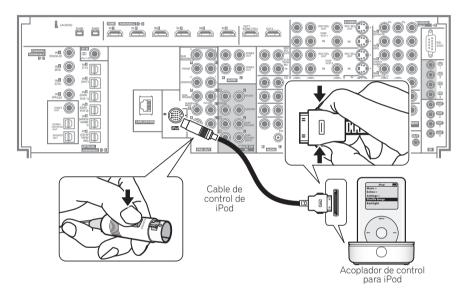

1 Ponga este amplificador en el modo de espera y luego utilice el cable de control para iPod² suministrado para conectar su iPod al terminal de iPod situado en la parte posterior de este amplificador.

Empuje el conector hacia adentro hasta que oiga un ruido seco. Para desconectar, apriete el conector (como se muestra en la ilustración) para soltar el cierre y luego tire hacia fuera.

2 Encienda el amplificador y pulse el botón de fuente de entrada de iPod para poner el amplificador en el modo de iPod.

Mientras el amplificador verifica la conexión y recupera los datos del iPod, en la pantalla LCD aparecerá **Loading**.

- 1 Este sistema es compatible con un dispositivo portátil iPod, iPod mini, iPod nano e iPod Photo (cuarta generación y superior). Sin embargo, la calidad de la imagen puede depender de la versión del software de su iPod. Sin embargo, note que algunas funciones tal vez no se puedan usar con algunos modelos.
- Los iPod nanos de la segunda generación y anteriores no dan salida a señales de vídeo externamente, por lo que las imágenes no se pueden reproducir usando este amplificador.
- Cuando se conecta un iPod o iPod nano de la quinta generación o superior, las señales de audio se transfieren desde el iPod en formato digital (LPCM), pudiendo reproducirse con una calidad de sonido más alta.
- El contenido de vídeo se puede reproducir con este amplificador conectando un iPod compatible con la función de examen de vídeo.
- 2 Este cable se usa con esta unidad solamente. No se usa con ningún otro equipo.
- Este producto es el acoplador de control Pioneer para iPod (IDK-80) que se usará con un iPod equipado con puerto de conexión de acoplador (cuarta generación y posteriores), iPod mini, iPod nano o iPod Photo.
- Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso del iPod, consulte el manual que acompaña al iPod.

3 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en SOURCE y luego pulse el botón TOP MENU para visualizar el menú inicial del iPod.

Cuando la pantalla muestra Top Menu, significa que puede empezar a reproducir música del iPod.¹

- Si la pantalla muestra No Connection tras pulsar iPod, pruebe apagando el amplificador y volviendo a conectar el iPod al amplificador.
- Si la pantalla muestra Error I3 tras pulsar iPod, ponga el modo de funcionamiento del iPod en Type
 Consulte Cambio del modo de funcionamiento del iPod en la página 58.

Reproducción de iPod

Para navegar por las canciones o vídeos de su iPod, usted podrá aprovechar la OSD de su televisor conectado a este amplificador. ² También puede controlar todas las operaciones relacionadas con la música o vídeos desde la pantalla LCD del panel frontal de este amplificador.

Cómo encontrar lo que desea reproducir

Cuando su iPod esté conectado a este amplificador, usted podrá examinar las canciones o vídeos guardadas en su iPod mediante lista de reproducción, artista, nombre de álbum, nombre de canción, nombre de vídeo, género o compositor, de forma similar a cuando emplea su iPod directamente.

• Ejemplo de menú inicial para iPods compatibles con la función de examen de vídeo



 Ejemplo de menú inicial para iPods no compatibles con la función de examen de vídeo



- 1 (Cuando hay compatibilidad con examen de vídeo) Utilice los botones 1/4 para seleccionar y establezca Music o Videos, y luego pulse ENTER.
- 2 Utilice los botones ↑/↓ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse ENTER para buscar esa categoría.
 - Para volver al nivel anterior, pulse RETURN.
- 3 Utilice los botones ↑/↓ para examinar la categoría seleccionada (p. ej., álbumes).
 - Utilice ←/→ para desplazarse al nivel anterior/ posterior.

4 Siga buscando hasta que encuentre lo que quiere reproducir. A continuación, pulse ▶ para iniciar la reproducción.³

La navegación por las categorías de audio en su iPod es la siguiente:

```
Playlists → Songs
Artists → Albums → Songs
Albums → Songs
Songs
Podcasts
Genres → Artists → Albums → Songs
Composers → Albums → Songs
Audiobooks
Shuffle Songs
```

Sugerencia

 Puede reproducir todas las canciones o vídeos de una categoría concreta seleccionando el elemento All en la parte superior de cada lista de categorías.
 Por ejemplo, puede reproducir todas las canciones de un artista concreto.

Controles de reproducción básicos

En la tabla siguiente se muestran los controles de reproducción básicos del iPod:

Botón	Función
>	Pulse este botón para iniciar la reproducción. Si inicia la reproducción cuando está seleccionado algo que no sea una canción, se reproducirán todas las canciones que se encuentren dentro de esa categoría.
II	Para realizar una pausa en la reproducción o reanudar la reproducción cuando está en pausa.
◄◄/▶▶	Pulse y mantenga pulsado este botón durante la reproducción para iniciar la exploración.
◀◀/▶▶	Pulse este botón para saltar a la canción anterior/ siguiente.
\uparrow	Pulse varias veces para cambiar entre Repeat One , Repeat All y Repeat Off .
*	Pulse varias veces para cambiar entre Shuffle Songs , Shuffle Albums y Shuffle Off .
←/→	Cuando examine, pulse para desplazarse a niveles anteriores/posteriores.
1/↓	Durante la reproducción de libro de audio, pulse para cambiar la velocidad de reproducción: Más rápida ↔ Normal ↔ Más lenta
TOP MENU	Pulse este botón para volver a la pantalla del menú iPod Top .
iPod CTRL	Pulse para cambiar a los controles del iPod. Pulse de nuevo para volver a los controles del amplificador.
RETURN	Pulse para volver al nivel anterior.

Mota

Los controles del iPod no estarán operativos cuando esté conectado a este amplificador (aparecerá Pioneer en la pantalla del iPod). Algunas funciones, como el ecualizador, no se pueden controlar con este amplificador; recomendamos apagar el ecualizador antes de conectar el iPod.

² Tenga en cuenta que con **ZONE 2** o **ZONE 3**, los caracteres no romanos de la lista de reproducción se mostrarán como #.

³ Si se encuentra en la categoría de canción o vídeo, también puede pulsar ENTER para iniciar la reproducción.

Para ver fotos y contenido de vídeo

Para ver fotos o vídeo en su iPod, como no se puede controlar el vídeo usando este amplificador, tendrá que usar los controles principales de su iPod.1

1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en SOURCE y luego pulse iPod CTRL para cambiar a los controles del iPod para reproducir fotos y vídeo.

Los controles del amplificador no se podrán usar mientras esté viendo vídeo o examinando fotos del iPod.

Cuando termine, pulse de nuevo iPod CTRL para cambiar a los controles del amplificador.

Cambio del modo de funcionamiento del **iPod**

En este amplificador hay dos modos de funcionamiento del iPod. Normalmente se puede utilizar Type 1, el ajuste por defecto de fábrica, pero con algunos modelos de iPod, el iPod no puede controlarse desde este amplificador si no se cambia a Type 2. Si se visualiza Error 13 cuando conecta el iPod, utilice el procedimiento descrito más abajo para cambiar a Type 2.2

- Mientras el amplificador se encuentra en el modo de espera, pulse el botón 🖰 STANDBY/ON mientras pulsa el botón SETUP.
- Seleccione 'iPod mode ◀ Type 1 ▶' en la LCD.
- 3 Seleccione 'Type 1' o 'Type 2' (←/→ luego ENTER).

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

Uso de la interfaz i.LINK

Si tiene un componente con un conector i.LINK puede conectarlo a este amplificador usando un cable i.LINK.

Como la interfaz i.LINK no transmite señales de vídeo, la señal de vídeo de los componentes conectados con i.LINK deberá conectarse con otros cables (consulte Conexión del equipo en la página 16 para conocer más acerca de las conexiones de vídeo). Si ya ha conectado la señal de vídeo procedente del componente, asigne la entrada i.LINK a la función de entrada a la que usted ha conectado las señales de vídeo (consulte El menú Input Setup en la página 94). Consulte Comprobación de las entradas i.LINK en la página 59 para confirmar sus ajustes i.LINK.


Los dos conectores i.LINK de la parte trasera de su amplificador son conectores de 4 contactos. Utilice un cable i.LINK S400 de 4 contactos para conectar componentes equipados con i.LINK.

Precaución


• Si su conector i.LINK entra en contacto con piezas metálicas del amplificador que no son el terminal i.LINK se puede producir una descarga eléctrica. Algunos cables tienen partes metálicas que pueden tocar la unidad al conectarlos. Utilice solamente los cables i.LINK apropiados.

Importante

- Utilice cables S400 de 4 contactos y menos de 3.5 metros de longitud. Aunque los hay más largos, éstos puede que no funcionen correctamente.
- Puede haber casos en los que la función de control PQLS/velocidad y/o el audio i.LINK no funcionen correctamente a pesar de conectar un equipo compatible con audio i.LINK.
- No conecte/desconecte los cables i.LINK ni encienda/apague ningún componente conectado mediante i.LINK cuando el amplificador esté encendido.
- Utilice un cable i.LINK para conectar uno de los conectores i.LINK de este amplificador a un conector i.LINK de su componente i.LINK.

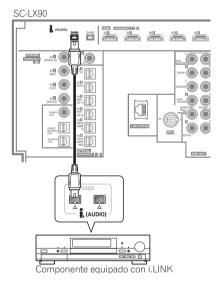

 La flecha del conector del cable debe alinearse con la flecha (a la izquierda del conector) del amplificador para que la alineación sea correcta. El cable i.LINK debe insertarse derecho en el conector para quedar bien colocado en su lugar. Si no se conecta correctamente, el amplificador no podrá reconocer ninguno de los componentes conectados. Note que el cable i.LINK es frágil y se puede romper fácilmente si se utiliza una fuerza excesiva al conectarlo.

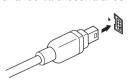

2 Asigne el componente i.LINK a la entrada que usted quiera, y luego haga cualquier ajuste de salida necesario en el componente.

Consulte *El menú Input Setup* en la página 94 para asignar el componente a una función de entrada en este amplificador. Siga las instrucciones entregadas con el componente para hacer cualquier cambio necesario en los ajustes de salida.

 Usando i.LINK puede conectar juntos varios componentes. Consulte Creación de una red i.LINK más abajo.


Comprobación de las entradas i.LINK

Si tiene varios componentes equipados con i.LINK y los ha asignado a funciones de entrada en *El menú Input Setup* en la página 94, podrá confirmar los ajustes que ha hecho más abajo.

1 Seleccione 'i.LINK Check' en el menú Other Setup y pulse ENTER.

Consulte *El menú Other Setup* en la página 96 para conocer más sobre cómo navegar por esta pantalla de menú.

 Si no hay componentes equipados con i.LINK conectados, i.LINK Check no se puede seleccionar.

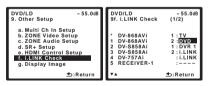

2 Desplácese por la lista para confirmar sus ajustes.

Cuando haya cierto número de componentes equipados con i.LINK conectados a su amplificador, el componente equipado con i.LINK que usted está buscando puede estar en listas de pantallas adicionales.

- i.LINK se visualiza detrás de nombres de aparatos sin asignar (ej., DV-79AVi [i.LINK]).
- Si un aparato conectado no puede dar salida (reproducir) a una fuente usando la conexión i.LINK, [- - - -] se visualizará detrás del nombre del aparato de entrada (ej., DV-79AVi [- - - -]). Los aparatos no compatibles no se pueden asignar a las entradas.

 Cuando los cables de un aparato de entrada asignado se aflojan o se corta la alimentación al aparato, antes del nombre del aparato aparece un asterisco (*) (ej. *DV-79AVi [CD]).

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Other Setup.

Acerca de i.LINK

i.LINK es una marca de fábrica para IEEE1394, una interfaz de alta velocidad para audio y vídeo digital, y para otros datos de ordenadores personales, videocámaras digitales y otros tipos de equipos de audio y audivisuales. Un solo conector i.LINK puede enviar y recibir datos al mismo tiempo, por lo que sólo se necesita un cable para conectar componentes de comunicación de dos vías.

"i.LINK" y el logotipo "i.LINK" son marcas de fábrica de Sony Corporation.

Acerca del control de velocidad PQLS

La tecnología PQLS (Precision Quartz Lock System) de Pioneer provee un audio digital de alta precisión con fuentes DVD-A, SACD y audio CD cuando se usa la interfaz i.LINK. Un controlador de cuarzo de alta precisión empleado en este amplificador elimina la distorsión causada por errores de sincronización (fluctuación), ofreciéndole la mejor conversión digital a analógica posible de la fuente digital.

Para aprovechar el PQLS, deberá tener un reproductor compatible con control de velocidad, y deberá encenderse y conectarse a este amplificador a través de la red i.I INK.

Creación de una red i.LINK


Usando i.LINK se pueden conectar juntos hasta 17 componentes, para que el audio digital y las señales de control de cada componente se encuentren disponibles para otros componentes de la red. Con la adición de un repetidor i.LINK, se pueden conectar hasta 63 componentes.

Los conectores i.LINK tienen configuraciones de 4 y 6 contactos. Este amplificador utiliza la conexión de 4 contactos, pero en una red se pueden utilizar juntos los dos tipos.


Este amplificador es compatible con componentes i.LINK Audio (protocolo A&M) como, por ejemplo, los reproductores DVD. Note que cuando conecte a un equipo i.LINK MPEG-II TS (como un sintonizador de satélite digital), a un equipo i.LINK DV (como una grabadora DVD o una videocámara DV) o a un ordenador personal equipado con i.LINK, las señales de audio y vídeo no se transmitirán, y la conexión a estos dispositivos causarán algunas veces interrupciones en la red. Compruebe el manual de instrucciones suministrado con sus otros componentes i.LINK para obtener información de compatibilidad.

Este amplificador cumple con la DTCP (protección de contenido de transmisión digital), por lo que puede reproducir DVD-A, DVD-Video y audio SACD i.LINK.

Cuando configura una red i.LINK es importante que los componentes formen una cadena de extremo abierto (fig. 1), o un árbol (fig. 2).

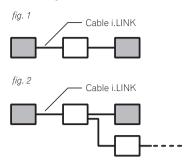

El sistema no funcionará si los componentes conectados forman un bucle. Si se detecta un bucle, el mensaje **LOOP CONNECT** aparece en la pantalla. Las figuras 3 y 4 muestra conexiones que forman un bucle.

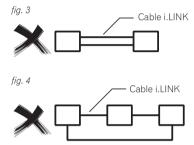

Otro punto que debe considerarse cuando se conectan aparatos i.LINK es la velocidad de la interfaz. En la actualidad hay tres velocidades: S100 (la más lenta), S200 y S400 (la más rápida). Este amplificador utiliza el tipo S400. Aunque puede utilizar juntos componentes con velocidades diferentes, recomendamos conectar componentes de velocidad lenta en los extremos de la red si es posible (cuadros sombreados en las figuras 1 y 2). Esto evitará los obstáculos en la red.

Cuando se utilice dentro de una red i.LINK, este amplificador deberá estar encendido para mantener la conexión i.LINK. Otros componentes de la red podrán o no podrán mantener la conexión en espera (ninguno lo hará cuando la alimentación esté completamente desconectada). Compruebe los manuales de instrucciones suministrados con cada componente. Note que el audio podrá interrumpirse momentáneamente si se enciende/apaga un componente de la red i.LINK, o si la conexión i.LINK se activa/desactiva.

Este producto cumple con las especificaciones de interfaz i.LINK siguientes:

- 1) IEEE Std. 1394a-2000, estándar para un bus serial de alto rendimiento
- 2) Audio and Music Data Transmission Protocol 2.0 Cumpliendo el estándar para las capas de adaptación en secuencia AM824, el producto es compatible con la serie de bits IEC60958, DVD-A y SACD.

Conexión de las entradas analógicas multicanal


Para la reproducción de DVD Audio y SACD, el reproductor de DVD puede tener salidas analógicas de 5.1, 6.1 ó 7.1 canales (dependiendo de si el reproductor admite canales de sonido envolvente trasero). ¹ Asegúrese de que el reproductor está ajustado para emitir audio analógico multicanal.

- 1 Conecte las salidas delanteros, de sonido envolvente, central y de subwoofer del reproductor de DVD al conector MULTI CH IN correspondiente de este amplificador.
 - Utilice los cables RCA/fonográficos estándar para las conexiones.
- 2 Si el reproductor de DVD tiene también salidas para canales de sonido envolvente trasero, conecte estas salidas a los conectores MULTI CH IN correspondientes de este amplificador.
 - Utilice los cables RCA/fonográficos estándar para las conexiones.
 - Si hay una única salida de sonido envolvente trasero, conéctela al conector SURROUND BACK L (Single) de este amplificador.

Selección de las entradas analógicas multicanal

Si ha conectado un descodificador o un reproductor de DVD de la forma descrita anteriormente, debe seleccionar las entradas multicanal analógicas para la reproducción de sonido envolvente.²

Con entradas MULTI CH IN es posible cambiar el número de canales de la señal de entrada según los componentes conectados. Por ejemplo, cuando sólo se introduzcan dos canales de señales de audio en los terminales MULTI CH IN, cambie el número de canales de reproducción a **2 ch** usando el botón **SIGNAL SEL**.

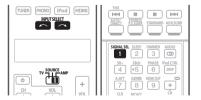

Nota

1 Para escuchar audio analógico multicanal, tendrá que cambiar el selector de señal de entrada a **MULTI CH IN** (para más detalles, consulte *Selección de las entradas analógicas multicanal* más arriba).

- 2 Cuando se selecciona la reproducción desde las entradas multicanal, sólo es posible ajustar el nivel de volumen y el nivel de los canales.
- No es posible escuchar el sistema de altavoces B durante la reproducción desde las entradas multicanal.
- Con las entradas **MULTI CH IN** es posible reproducir imágenes simultáneamente. Para conocer detalles, consulte Configuración de entrada multicanal en la página 96.

1 Asegúrese de que ha ajustado la fuente de reproducción a la opción de salida correcta.

Por ejemplo, puede ser necesario ajustar el reproductor de DVD para que emita audio analógico multicanal.

2 Use el botón INPUT SELECT para seleccionar MULTI CH IN.

También puede usar el dial **INPUT SELECTOR** del panel frontal.

3 Ponga el conmutador selector de funcionamiento e AMP.

4 Pulse repetidamente el botón SIGNAL SEL para seleccionar el número de canales de la señal de entrada que quiera reproducir.

Cada vez que se pulsa el botón, los modos cambian como se muestra más abajo.

2 car	nales ——	· 6 canales	
L8 car	nales ——	7 canales	

 Según el reproductor de DVD que utilice, el nivel de salida analógica del canal de subwoofer puede ser demasiado bajo. En este caso, el nivel de salida del subwoofer puede aumentar 10 dB en Multi Ch In Setup de Other Setup. Para conocer detalles, consulte Configuración de entrada multicanal en la página 96.

Selección del sistema de altavoces

Cuando se cambia el sistema de altavoces A/B, los altavoces que reproducen sonido cambian. Seleccione el sistema de altavoces que va a utilizar.

• Utilice el botón SPEAKERS del panel frontal para seleccionar un ajuste de sistema de altavoces.

Los modos que se pueden seleccionar cambian según el ajuste de salida de los altavoces (consulte página 43).

Cada vez que se pulsa el botón, los modos cambian como se muestra más abajo.

Cuando se ponga en Normal

OFF		A ON	_
A+B ON	_	B ON	

Cuando se ponga en All CH Bi-Amp

_	ON	 OFF	

Cuando se ponga en Front Bi-Amp




Cuando se ponga en 7.2ch + ZONE 2

_	ON	 OFF	_

Cuando se ponga en 7.2ch + Speaker B

	OFF	_	A ON	$\overline{}$
L	A+B ON	_	BON	\Box

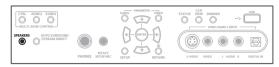

Cuando se ponga en Normal

- SP: A+B ON: El sonido envolvente sale por los altavoces conectados a A y B.
- SP: A ON: El sonido envolvente sólo sale por los altavoces conectados a A. No sale por los altavoces conectados a B.
- SP: B ON: El sonido envolvente sólo sale por los altavoces conectados a B. No sale por los altavoces conectados a A.

Cuando se ponga en 7.2ch + Speaker B¹

- SP: A ON: El sonido sale por todos los demás altavoces que no están conectados a los terminales de altavoces L2 y R2 (se puede reproducir sonido envolvente).
- SP: B ON: Sólo hay salida por los altavoces conectados a los terminales de altavoces L2 y R2. (Sólo es posible la reproducción estéreo por 2 canales.)
- SP: A+B ON: El sonido de A y B de arriba sale simultáneamente.

Cuando se ponga en All CH Bi-Amp o Front Bi-Amp

• SP: ON: Salida de todos los altavoces.

Cuando se ponga en 7.2ch + ZONE 2

 SP: ON: El sonido seleccionado para la zona principal sale por los altavoces conectados a otros terminales de altavoces que no son L5 y R5. El sonido seleccionado para ZONE 2 sale por los altavoces conectados a los terminales de altavoces L5 y R5.

Común a todos los ajustes de arriba


• SP: OFF: No sale sonido de los altavoces. El sonido sólo sale por Zone 2 cuando el ajuste de los terminales de salida de altavoces (consulte página 43) se pone en 7.2ch + ZONE 2. (El sonido sale siempre por los terminales de salida de preamplificador, así que puede salida sonido por el subwoofer.)

Cambio del sistema de altavoces según el entorno de reproducción (Manual de aplicaciones)

Con el amplificador, la combinación de la selección del sistema de altavoces A/B con la selección del procesamiento de los canales envolventes traseros (página 37) se puede usar para cambiar entre la configuración de altavoces para fuentes de música de múltiples canales con sonido de alta calidad (discos DVD Audio, SACDs, etc.) recomendada por la ITU-R y un sistema de altavoces para ver películas recomendado por THX.

Note que para hacerlo deberá hacer conexiones de altavoces de 9.1 canales (o 9.2 canales) y poner el ajuste de los terminales de salida de altavoces en **Normal**.

Ajuste del sistema de altavoces para fuentes de música de múltiples canales y alta calidad de sonido (discos DVD Audio y SACD)

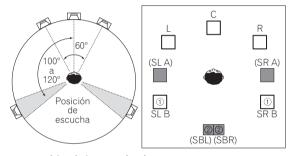

1 Cambie el sistema de altavoces.

Seleccione **B ON**. A se apaga y el sonido sólo sale por el canal B de sonido envolvente (altavoz para esuchar música).


2 Cambie el canal de sonido envolvente trasero.

Seleccione **SBch OFF**. Los ajustes de arriba le permiten disfrutar de fuentes de música de múltiples canales y sonido de alta calidad con la disposición de altavoces recomendada por la ITU-R (5.1 ó 5.2 canales).

Acerca de la ITU-R BS.775-1

Esta configuración la recomienda la ITU-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Radiocomunicaciones). Es la configuración básica usada en los estudios de mezcla de DVD Audio y SACD, aunque en algunos casos, el sonido se graba suponiendo que los altavoces de sonido envolvente están en la posición de 135°.

Ajuste del sistema de altavoces para fuentes de películas

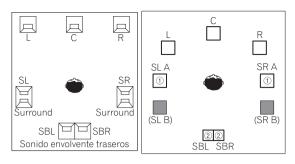

Configuración de altavoces recomendada por THX

Ponga los altavoces con los altavoces de sonido envolvente traseros adyacentes entre sí y equidistantes de la posición de escucha.

1 Cambie el sistema de altavoces.

Seleccione **A ON**. B se apaga y el sonido sólo sale por el canal A de sonido envolvente (altavoz dipolo).

2 Cambie el canal de sonido envolvente trasero.


Seleccione **SBch ON**. Los ajustes de arriba le permiten disfrutar de películas con la disposición de altavoces recomendada por THX (7.1 ó 7.2 canales).

Biamplificación de los altavoces

El concepto biamplificación implica conectar el excitador de alta frecuencia y el excitador de baja frecuencia de los altavoces a distintos amplificadores para obtener una mejor división de las frecuencias. Los altavoces deben tener la capacidad de biamplificación para que sea posible realizar esta conexión (deben tener terminales independientes para las frecuencias altas y bajas), y la mejora en el sonido dependerá del tipo de altavoces que se utilice.

• Conecte los altavoces como se indica a continuación.

La ilustración muestra las conexiones para la biamplificación del altavoz delantero izquierdo. Conecte sus altavoces compatibles con biamplificador para otros canales de la misma forma.

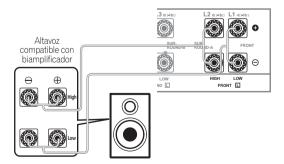

 Asegúrese de que las conexiones + / – queden debidamente insertadas.

Precaución

- La mayoría de los altavoces que tienen terminales High y Low tienen dos placas metálicas que conectan los terminales High a los terminales Low. Deberá retirar estas placas al biamplificar los altavoces, o de lo contrario podrá dañar gravemente el amplificador. Para más información, consulte el manual del altavoz.
- Si los altavoces tienen una red divisora de frecuencias extraíble, asegúrese de no retirarla al hacer la biamplificación. De lo contrario, los altavoces podrían dañarse.

Bicableado de los altavoces

Las razones para bicablear son básicamente las mismas que para biamplificar, pero este método de conexión además permite reducir los efectos de interferencia en el interior del cable, produciendo un sonido de mejor calidad. También en este caso, los altavoces deben ofrecer la posibilidad de bicableado (es decir, deben tener terminales independientes para las frecuencias altas y baias).

 Para bicablear un altavoz, conecte dos cables de altavoz al terminal de altavoces del amplificador.






Precaución

- Asegúrese de utilizar una conexión paralela (no en serie, que no es muy común) para bicablear los altavoces.
- No conecte distintos altavoces desde el mismo terminal de esta forma.

Conexión de amplificadores adicionales

Este amplificador tiene potencia más que suficiente para cualquier uso doméstico, pero se puede agregar amplificadores adicionales a cada canal del sistema utilizando las salidas de preamplificador. Para agregar amplificadores para la excitación de los altavoces, lleve a cabo las conexiones que se indican a continuación.

 Antes de hacer o modificar las conexiones, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.

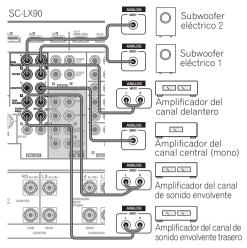


 El sonido procedente de los terminales PREOUT SURROUND BACK y PREOUT EXTRA dependerá de cómo configuró *Ajuste de salida de altavoz* en la página 43. Ponga atención a esto cuando conecte otro amplificador de potencia, etc.

Ajuste de salida de altavoz	Sonido de salida de los terminales PREOUT SURROUND BACK	Sonido de salida de los terminales PREOUT EXTRA
Normal	Sonido envolvente de canal trasero	Sonido envolvente de canal B
All CH Bi-Amp	Ninguno	Ninguno
Front Bi-Amp	Sonido envolvente de canal trasero	Ninguno
7.2ch + ZONE 2	Sonido envolvente de canal trasero	Ninguno
7.2ch + Speaker B	Sonido envolvente de canal trasero	Sonido mezclado de 2 canales

- También puede utilizar el amplificador adicional conectado a las salidas de preamplificador del canal de sonido envolvente trasero para un solo altavoz. En este caso, conecte el amplificador solamente al terminal izquierdo (L (Single)).
- Para escuchar solamente el sonido de las salidas de preamplificador, ajuste el sistema de altavoces en OFF o simplemente desconecte los altavoces que están conectados directamente al amplificador.
- Si no está utilizando un subwoofer, cambie el ajuste de los altavoces delanteros (consulte Ajuste de altavoz en la página 52) a grande.

Escucha MULTI-ZONE

Una vez realizadas las conexiones MULTI-ZONE adecuadas, este amplificador puede alimentar a un máximo de tres sistemas independientes en habitaciones diferentes. A continuación se muestra un ejemplo de configuración MULTI-ZONE, pero el número de conexiones MULTI-ZONE (y el modo en que se conectan) dependerá de cómo desea configurar el sistema.

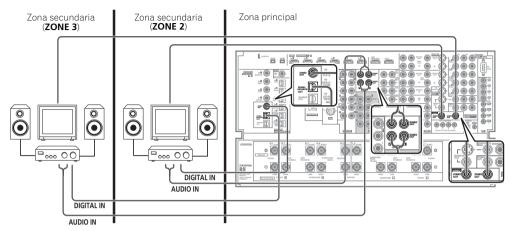

Se pueden reproducir al mismo tiempo fuentes diferentes en tres zonas o, según sus necesidades, también se puede utilizar la misma fuente. Las zonas principal y secundaria tienen alimentación independiente (la alimentación de la habitación principal puede estar desconectada mientras en una (o dos) de las zonas secundarias está conectada) y las zonas secundarias pueden controlarse mediante los controles del mando a distancia o del panel frontal. Sin embargo, quizá sea necesario especificar los ajustes de volumen en *Configuración de audio ZONE* en la página 97.

Cómo hacer conexiones MULTI-ZONE

Se pueden hacer estas conexiones si tiene un televisor y altavoces independientes para su zona secundaria principal (**ZONE 2**) y un amplificador independiente² (y altavoces) para su segunda zona secundaria (**ZONE 3**). También necesitará un amplificador independiente si seleccionó una opción diferente de **7.2ch+ZONE 2** en la salida de altavoces de *Ajuste de salida de altavoz* en la página 43 para la zona secundaria principal. Con este sistema, existen dos configuraciones posibles para la zona secundaria principal. Elija la que le funcione mejor.

Opciones de escucha MULTI-ZONE

En la siguiente tabla se muestran las señales que pueden salir a la ZONE 2 y ZONE3:

Zona secundaria	Fuentes de entrada disponibles
ZONE2	Señales de audio analógico (AUDIO ZONE2
	OUT) ^a y señal de audio digital (COAXIAL ZONE2 OUT).
	Con señales de vídeo, las señales de vídeo compuesto (VIDEO ZONE2 OUT) y vídeo componente (COMPONENT VIDEO ZONE2 OUT) pueden salir, pero la señal de Vídeo S no puede salir.
ZONE3	Señales de audio analógico (AUDIO ZONE3 OUT) ^a y señal de audio digital (OPTICAL ZONE3/SOURCE OUT). Con señales de vídeo, la señal de vídeo compuesto (VIDEO ZONE3 OUT) puede salir, pero las señales de vídeo componente y Vídeo S no pueden salir.

a. Cualquier señal analógica incluyendo la señal de iPod. (Con la entrada **MULTI CH IN**, el sonido sólo se emite por los canales delanteros derecho e izquierdo.)



¹ La selección de la entrada HOME MEDIA GALLERY para Zone 2 o Zone 3 puede reducir la calidad de la imagen HOME MEDIA GALLERY en la zona principal

² No es posible utilizar los controles de sonido (tales como los controles de tono o la opción Midnight) ni ningún modo de sonido envolvente con un amplificador independiente en la zona secundaria. Sin embargo, sí es posible utilizar las funciones disponibles en el amplificador de la zona secundaria.


Configuración MULTI-ZONE básica (ZONE 2)

1 Conecte un amplificador independiente a los conectores AUDIO ZONE2 OUT y un monitor de TV a los conectores VIDEO ZONE2 OUT, situados en el panel trasero del amplificador.

Como se muestra en la siguiente ilustración, debe tener conectado un par de altavoces al amplificador de la zona secundaria.

2 Conecte un amplificador independiente a la salida digital COAXIAL ZONE2 OUT de la parte posterior de este amplificador.

El amplificador debe tener una entrada digital óptica para realizar esta conexión. Esto le permitirá escuchar la salida digital de un componente en una segunda zona secundaria.

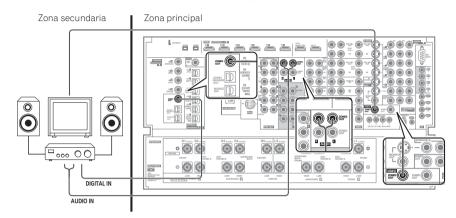


Configuración MULTI-ZONE utilizando terminales de altavoces (ZONE 2)

Debe seleccionar **7.2ch+ZONE 2** en *Ajuste de salida de altavoz* en la página 43 para usar esta configuración. Tenga en cuenta que el sonido de la zona secundaria se verá interrumpido temporalmente cuando controle la zona principal (por ejemplo, al cambiar la fuente de entrada o al iniciar la reproducción).

 Conecte un monitor de TV a los conectores VIDEO ZONE2 OUT de la parte posterior del amplificador.

Debe tener un par de altavoces conectados a los terminales R5 y L5 de la forma que se muestra a continuación.

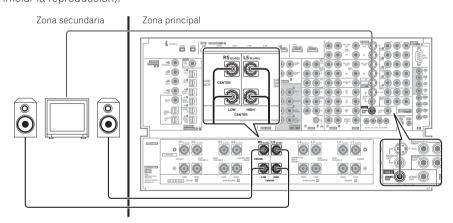


Configuración MULTI-ZONE secundaria (ZONE 3)

1 Conecte un amplificador independiente a los conectores AUDIO ZONE3 OUT y un monitor de TV a los conectores VIDEO ZONE3 OUT, situados en el panel trasero del amplificador.


2 Conecte un amplificador independiente a la salida digital ZONE3/SOURCE OUT de la parte posterior de este amplificador.

El amplificador debe tener una entrada digital óptica para realizar esta conexión. Esto le permitirá escuchar la salida digital de un componente en una segunda zona secundaria.

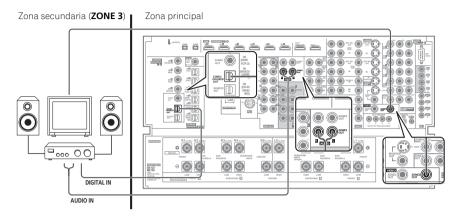

Uso de los controles MULTI-ZONE

En los pasos siguientes se utilizan los controles del panel frontal para ajustar el volumen de la zona secundaria y seleccionar las fuentes. Consulte *Controles MULTI-ZONE del mando a distancia* en la página 67.

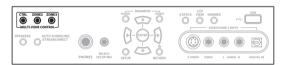



1 Pulse ZONE2 o ZONE3 para seleccionar la zona deseada (habitación).

La zona se enciende y apaga cada vez que se pulsa el botón correspondiente. Es posible encender ambos.

2 Pulse CTRL para seleccionar las zonas secundarias que quiera.²

Si seleccionó **ZONE 2 ON** y **ZONE 3 ON** anteriormente podrá cambiar entre **ZONE 2, ZONE 3** y **ZONE 2&3**.

 Cuando el amplificador esté encendido,³ asegúrese de que las operaciones de la zona secundaria se realicen mientras se muestra **ZONE** y que la(s) zona(s) secundaria(s) seleccionada(s) aparezcan en la pantalla. Si la pantalla no muestra esta información, los controles del panel frontal sólo afectarán a la zona principal.

3 Utilice el dial INPUT SELECTOR para seleccionar la zona que ha seleccionado.

Por ejemplo, **ZONE 2 CD-R** envía la fuente conectada a las entradas **CD-R** a la zona secundaria principal (**ZONE** 2)

4 Utilice el dial MASTER VOLUME para ajustar el volumen.

Esto sólo es posible si se ha seleccionado el control de volumen **VARIABLE** en *Configuración de audio ZONE* en la página 97.⁴

5 Cuando termine, pulse de nuevo CTRL para volver a los controles de la zona principal.

También puede pulsar el botón **ZONE 2** o **ZONE 3** del panel frontal para desactivar toda la salida a la(s) zona(s) secundaria(s).⁵

- 1 Cuando use ZONE 3 deberá poner ZONE 3 / RECSEL Setting en el menú ZONE Audio Setup en ZONE 3 (página 97).
- 2 Tenga en cuenta que durante las grabaciones, esto también selecciona la fuente de entrada **RECOUT**. Para más detalles, consulte Cómo hacer una grabación de audio o vídeo en la página 102.
- 3 Si el amplificador está en el modo de espera, la pantalla se volverá tenue y **ZONE** y la(s) zona(s) secundaria(s) seleccionada(s) seguirá(n) apareciendo en la pantalla.
- 4 El nivel de volumen de la zona principal es independiente del nivel de volumen de la zona secundaria.
- 5 No podrá desactivar la zona principal por completo a menos que primero desactive el control MULTI-ZONE.
- Cuando no vaya a utilizar la función MULTI-ZONE durante algún tiempo, desconecte la alimentación en la zona secundaria y en la zona principal para que este amplificador esté en el modo de espera.

Controles MULTI-ZONE del mando a distancia

Ponga el conmutador de funcionamiento MULTI-ZONE en **ZONE 2** o **ZONE 3** para utilizar la zona correspondiente.


En la tabla siguiente se muestran los posibles controles MULTI-ZONE del mando a distancia:

Botón	Función
Q	Activa/desactiva la corriente en la zona secundaria seleccionada actualmente.
INPUT SELECT	Utilice este botón para seleccionar la fuente de entrada en la zona secundaria seleccionada actualmente.
Botones de fuente de entrada	Utilice estos botones para seleccionar la fuente de entrada directamente (puede que no funcione con algunas funciones) en la zona secundaria seleccionada actualmente.
VOL +/-	Utilice esta opción para ajustar el volumen de escucha en la zona secundaria seleccionada actualmente.

Conexión de un receptor IR

Si guarda los componentes estéreo en un armario cerrado o en una unidad de estantes, o si quiere usar el mando a distancia de zona secundaria en otra zona, puede usar un receptor IR opcional (como una unidad Niles o Xantech) para controlar el sistema, en lugar del sensor del mando a distancia del panel frontal de este amplificador.¹

1 Conecte el sensor del receptor IR al conector IR IN del panel trasero de este amplificador.

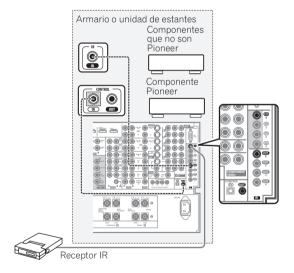


2 Conecte el conector IR IN de otro componente al conector IR OUT de la parte posterior de este amplificador para conectarlo al receptor IR.

Consulte el manual suministrado con el receptor IR para saber cuál es el tipo de cable necesario para la conexión.

 Si desea conectar un componente Pioneer al receptor IR, consulte *Utilización de otros* componentes Pioneer con el sensor de esta unidad en la página 111 para conectar los conectores CONTROL, en lugar del conector IR OUT.

Cómo encender y apagar componentes mediante el disparador de 12 voltios

Puede conectar los componentes de su sistema (por ejemplo, una pantalla o proyector) a este amplificador de modo que se enciendan o apaguen mediante disparadores de 12 voltios cuando seleccione una función de entrada. Sin embargo, deberá especificar las funciones de entrada que activarán el disparador en el *El menú Input Setup* en la página 94. Tenga presente que esta función sólo puede utilizarse con componentes que tienen un modo de espera.²

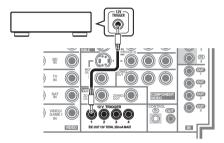

• Conecte el conector 12 V TRIGGER de este amplificador al disparador de 12 V de otro componente.

Utilice un cable con una miniclavija monoaural en cada extremo para la conexión.


 La potencia máxima del disparador es DC OUT 12V/ 50 mA

Una vez que haya especificado las funciones de entrada que activarán el disparador, podrá encender o apagar el componente con sólo pulsar el botón de la función de entrada que haya especificado en la página 94.

- 1 Quizá no sea posible controlar el sistema a distancia si el sensor de mando a distancia del receptor IR está expuesto a la luz directa de una lámpara fluorescente.
- Tenga en cuenta que puede que otros fabricantes no utilicen la terminología IR. Consulte el manual que acompaña al componente para comprobar la compatibilidad con IR.
 - · Si utiliza dos mandos a distancia (al mismo tiempo), el sensor remoto del receptor IR tiene prioridad sobre el sensor remoto del panel frontal.
- Con este amplificador se pueden hacer conexiones utilizando hasta cuatro aparatos y receptores IR.
- 2 Con este amplificador se pueden hacer conexiones activadas con hasta 4 aparatos compatibles con disparadores de 12 voltios.

Uso del amplificador con un televisor con pantalla de plasma Pioneer


Si tiene un televisor con pantalla de plasma Pioneer. puede utilizar un cable SR+1 para conectarla a este equipo v aprovechar diversas funciones que son de gran utilidad (por ejemplo, cambio automático de entrada de vídeo en el televisor con pantalla de plasma cuando se cambia la entrada).2

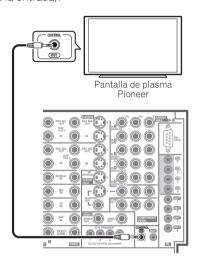

Importante

- Cuando HDMI Control está en ON no puede usar las funciones SR+. Asegúrese de poner HDMI Control en OFF cuando use las funciones SR+ (página 92).
- Si conecta el equipo a un televisor con pantalla de plasma Pioneer utilizando un cable SR+, deberá apuntar el mando a distancia hacia el sensor de mando a distancia del televisor con pantalla de plasma para controlar el amplificador. En este caso, no podrá controlar el amplificador mediante el mando a distancia si apaga el televisor con pantalla de plasma.
- Antes de poder utilizar las funciones SR+ adicionales, deberá hacer algunos ajustes en el amplificador. Para obtener instrucciones detalladas, consulte El menú Input Setup en la página 94 y Configuración SR+ para televisores con pantalla de plasma Pioneer en la página 97.

Utilice un cable SR+ con miniclaviia de 3 aros para conectar el conector CONTROL IN de este amplificador al conector CONTROL OUT del televisor con pantalla de plasma.

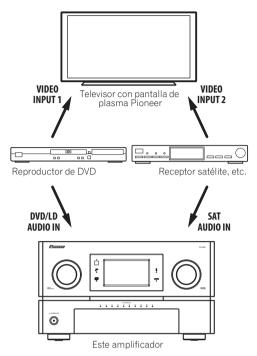

Para aprovechar plenamente las funciones SR+, deberá conectar los componentes fuente (reproductor de DVD. etc.) de una forma ligeramente diferente a la descrita en este capítulo. Para cada componente, conecte la salida de vídeo directamente al televisor con pantalla de plasma, y conecte sólo el audio (analógico y/o digital) a este amplificador.



TEl cable SR+ de 3 aros de Pioneer está disponible en el comercio con el número de pieza ADE7095. Para obtener más información sobre cómo adquirir un cable SR+, póngase en contacto con el departamento de asistencia al cliente de Pioneer (también puede utilizar un cable con miniclavija fonográfica de 3 aros (disponible en comercios) para realizar la conexión).

² Este amplificador es compatible con todos los televisores con pantalla de plasma Pioneer equipadas con SR+ fabricadas desde el año 2003 en adelante.

Uso del modo SR+ con un televisor con pantalla de plasma Pioneer

Si realiza la conexión con un cable SR+, podrá controlar una serie de funciones del televisor con pantalla de plasma Pioneer desde el amplificador con mayor facilidad. Estas funciones incluyen:


- Visualización en pantalla al hacer ajustes en el amplificador, tales como configuración de altavoces, configuración MCACC, etc.
- · Visualización en pantalla del volumen.
- Visualización en pantalla del modo de audición.
- Cambio automático de entrada de vídeo en el televisor con pantalla de plasma.
- Silenciamiento automático del volumen en el televisor con pantalla de plasma.

Para más información sobre cómo configurar el amplificador, consulte también Configuración SR+ para televisores con pantalla de plasma Pioneer en la página 97.



Importante

· Las funciones SR+ no se activan cuando está seleccionada cualquier función del iPod o HOME MEDIA GALLERY.

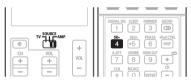

Asegúrese de que el televisor con pantalla de plasma y el amplificador estén encendidos y conectados mediante un cable SR+.

Para obtener más información sobre cómo conectar estos componentes, consulte Uso del amplificador con un televisor con pantalla de plasma Pioneer en la página 68.

• Asegúrese de haber seleccionado también la entrada de pantalla a la que ha conectado el amplificador en El menú Input Setup en la página 94.

2 Para activar/desactivar el modo SR+, ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse el botón SR+.

La pantalla LCD frontal muestra SR+ ON o SR+ OFF.

• El cambio automático de la entrada de vídeo y las funciones de silenciamiento automático del volumen se habilitan por separado; consulte Configuración SR+ para televisores con pantalla de plasma Pioneer en la página 97.

Conexión de un PC para la salida de Advanced MCACC

Cuando se utiliza el ecualizador de calibración acústica profesional (consulte la página 47) para calibrar las características de reverberación de la sala de escucha. puede comprobar los resultados gráficamente mediante un ordenador conectado a este amplificador. Además, cuando se activa la función de control de fase de banda completa, instalando la aplicación de PC correspondiente en su ordenador puede comprobar visualmente las características calibradas de retraso de grupo de los altavoces y las características corregidas de retraso de grupo procesadas por el filtro de corrección exclusivo.

Utilice un cable RS-232C, disponible en el mercado, para conectar el conector RS-232C del ordenador al conector RS-232C de 9 contactos de la parte posterior de este amplificador (el cable debe ser de tipo cruzado, hembrahembra).

El software para dar salida a los resultados se encuentra disponible en el área de asistencia del sitio web de Pioneer (http://www.pioneer.eu). Las instrucciones para usar el software también se encuentran disponibles aquí. Si tiene alguna pregunta cerca del software, póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente de Pioneer indicado en su tarjeta de garantía.

Asegúrese de que su sistema cumple los siguientes reauisitos:


- El sistema operativo deberá ser Microsoft Windows[®] XP (Service Pack 2) o Windows® 2000.
- La CPU debe ser, al menos, Pentium 3 / 300 MHz o AMD K6/300 MHz (o equivalente) con un mínimo de 128 MB de memoria y el monitor debe tener una resolución mínima de 800x600.
- Es necesario un puerto RS-232C para la salida gráfica. Consulte las instrucciones de funcionamiento y/o póngase en contacto con el fabricante del PC para obtener más información sobre cómo configurar correctamente el puerto.
- El sistema debe tener acceso a Internet.

Conecte el ordenador al conector RS-232C del panel posterior del amplificador.

Asegúrese de que el amplificador y todos los componentes conectados están apagados y desconectados de la toma de corriente cuando haga esto.1



Utilice un cable disponible en el mercado para conectar el conector RS-232C del ordenador a un conector RS-232C de 9 contactos de este amplificador. Consulte la documentación suministrada con la aplicación Advanced MCACC para obtener más información.

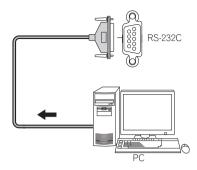

Salida de Advanced MCACC con el PC

Antes de continuar, asegúrese de haber completado el paso 1 en *Gestión de datos* en la página 50. Tenga en cuenta que los datos de transmisión se borran cuando se apaga el amplificador.

1 Seleccione 'Output PC' y pulse ENTER.

Cuando el amplificador esté listo para la transmisión, aparecerá **Start the MCACC application on your PC** en la OSD.



2 Inicie la aplicación MCACC en el ordenador.

Siga las instrucciones que acompañan a la aplicación. La transmisión tardará unos diez segundos en completarse y luego podrá analizar la salida en el ordenador. Dado que los datos se borrarán del amplificador cuando reinicie la medición de reverberación o apague el amplificador, puede guardar la información en el ordenador tras la medición.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Data Management. Continúe con los otros ajustes del menú Data Management si es necesario. Pulse de nuevo **RETURN** para salir del menú Data Management.

Capítulo 8:

Reproducción con entradas HOME MEDIA GALLERY



Disfrute de Home Media Gallery

Con Home Media Gallery puede disfrutar de contenido digital tal como archivos de películas, música y fotos. El contenido de reproducción se almacena en archivos en uno o más servidores de medios conectados a una red de área local (LAN) o en una unidad flash USB. Después de conectar a través de un enrutador de banda ancha o un concentrador Ethernet a un servidor de medios con software de red*, usted podrá navegar por el contenido digital en Home Media Gallery. Para la interfaz USB, este amplificador soporta los aparatos de almacenamiento masivo.

* Conocido como un "servidor de medios" con contenido digital tal como archivos de películas, música y fotos. Los PC que tienen software de servidor de medios preinstalado y las grabadoras con una función de servidor de medios se consideran como servidores de medios. Puede elegir algunos servidores de medios como, por ejemplo: Windows Media Connect, Windows Media Player que tiene una función para compartir medios, y servidores compatibles con DLNA.

Servidores de medios de uso libre

Los servidores de medios de uso libre de Microsoft incluyen:

1. Windows Media Connect 2.0

Windows Media Connect para PC de 32 bits con Windows XP Service Pack 2 (SP2) instalado. Cuando ya está instalado puede disfrutar de Home Media Gallery utilizando su PC.

2. Windows Media Player 11 para Windows XP

Windows Media Player 11 con Media Sharing en PC de 32 bits con Windows XP Service Pack 2 (SP2) instalado. Si Windows Media Connect 2.0 no está instalado en su PC, usted no podrá descargar Windows Media Player 11 desde el sitio de Microsoft.

3. Windows Media Player 11 para Windows Vista

Windows Media Player 11 se encontrará en los PCs de 32 bits con Windows Vista.

Cuando seleccione el servidor de medios más apropiado, visite el sitio web de Microsoft para conocer los requerimientos del sistema, temas de interés, procedimientos de instalación y otra información actualizada.

PlaysForSure

PlaysForSure es un certificado de marketing dado por Microsoft. El logotipo PlaysForSure permite encontrar fácilmente tiendas de medios digitales y aparatos que funcionan juntos. Los medios digitales adquiridos en tiendas en línea que tienen el logotipo PlaysForSure pueden usarse en esta unidad.

Esta unidad cumple con las especificaciones de los requerimientos de PlaysForSure para aparatos de red versión 1.21.

Los logotipos PlaysForSure, Windows Media y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/u otros países.

Reproductor de audio/vídeo/imagen DLNA CERTIFIED™

La Digital Living Network Alliance (DLNA) es una organización industrial de compañías de la electrónica para el consumidor, las computadoras y los aparatos móviles. Digital Living permite que los consumidores compartan fácilmente en casa medios digitales mediante una red alámbrica o inalámbrica.

El logotipo con el certificado DLNA permite encontrar fácilmente los productos que cumplen las directrices de interoperabilidad de DLNA. Esta unidad cumple con las directrices de interoperabilidad de aparatos conectados en redes para el hogar v1.0 de DLNA.

Cuando un PC que use software de servidor DLNA u otro aparato compatible con DLNA se conecte a este amplificador, puede que sea necesario hacer algunos cambios de software o de otros aparatos. Consulte el manual de instrucciones que acompaña al software o aparato para tener más información.

DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas de fábrica y/o marcas de servicio de Digital Living Network Alliance.

Formatos de archivos soportados

La tabla siguiente muestra los formatos de archivos soportados que se pueden reproducir en este amplificador. Estos formatos se aplican a las fuentes de red. La mayoría de ellos también se aplican a fuentes USB. Sin embargo, el contenido del servidor de medios protegido por una administración de derechos digitales, como WMDRM10 (Windows Media Digital Rights Management 10), puede que no se reproduzca en este amplificador. Para conocer información detallada de los formatos de archivos, consulte *Detalles de formatos compatibles* en la página 89.

Tipo de archivos	Formato
Película	MPEG PS (mpg, mpeg, mpe, m2p), MPEG-2 TS, WMV (asf, wmv), MPEG4 (mp4)
Música	MP3 (mp3), LPCM, WAV (wav), WMA (wma), MPEG-4 AAC (m4a)
Foto	JPEG (jpg, jpeg), BMP (bmp), PNG (png), TIFF (tif, tiff), GIF (gif)

- Algunos formatos pueden no ser soportados ni visualizados en Home Media Gallery ya que los formatos que soportan los servidores de medios individuales son diferentes. Consulte el sitio web del fabricante u otros sitios web pertinentes para conocer los formatos que soporta su servidor de medios.
- Algunas funciones pueden no ejecutarse bien dependiendo del contenido, incluso con el formato incluido en la tabla de arriba.
- Algunos archivos pueden no reproducirse bien a través de un aparato USB, incluso con el formato incluido en la tabla de arriba.

Nota


- Dependiendo de las condiciones de uso, el contenido puede no reproducirse o visualizarse bien.
- Las fuentes para este amplificador incluyen servidores de medios que funcionan en la red LAN, o tarjeta SD, MS, MMC, xD Picture y CF que cumplen con el sistema de archivos de almacenamiento masivo a través de una interfaz USB.
- Home Media Gallery cumple con la versión DLNA 1.0 y PlaysForSure versión 1.21. Si su servidor de medios soporta versiones diferentes de DLNA y/o PlaysForSure, algunos formatos de contenidos y funciones Home Media Gallery puede que no sean soportados.
- Los formatos y contenidos soportados están sujetos a cambios. Visite el sitio web de Pioneer para obtener información actualizada: http://www.pioneer.eu
- Home Media Gallery funciona como una WMDRM10-ND (Microsoft Windows Media DRM para aparatos de red). Sólo se puede navegar por el contenido con los servidores de medios que soportan WMDRM10-ND.
- El sistema puede que no visualice el contenido de tarjetas de memoria incompatibles.
- No puede usar Home Media Gallery hasta que los elementos poco iluminados de la pantalla del menú se pongan blancos.
- Algunas funciones de Home Media Gallery, como la reproducción durante el avance y el retroceso rápidos, la búsqueda con tiempo y la búsqueda normal pueden no funcionar dependiendo de la capacidad y funcionalidad de los servidores de medios.

Conexión a la red mediante la interfaz LAN

0

Precaución

 Antes de extablecer o modificar las conexiones, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. La conexión debe ser el último paso.

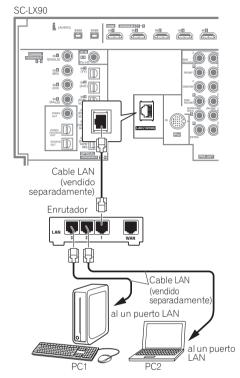

Conectando este amplificador a la red mediante el terminal LAN, usted podrá reproducir los archivos de guardados en componentes de la red, incluyendo su PC. ¹ Conecte el terminal LAN de este amplificador al terminal LAN de su enrutador (con o sin la función del servidor DHCP incorporada) con un cable LAN recto (CAT 5 o mejor).

Active la función del servidor DHCP en su enrutador. En el caso de que su enrutador no tenga la función del servidor DHCP incorporada, será necesario preparar manualmente la red. Para conocer detalles, consulte *Network Setup* en la página 85.

Las especificaciones de un terminal LAN

Nota

T Con Windows Media Connect o Windows Media Player 11, en este reproductor usted puede reproducir hasta archivos de audio protegidos por derechos de autor.

Uso de la interfaz USB

Usando la interfaz USB de la parte frontal de este amplificador se pueden reproducir archivos¹.



Confirmación de la dirección IP

Después de hacer la conexión a la red, siga las instrucciones de abajo para confirmar la dirección IP del panel antes de acceder a la red. (La configuración es efectiva para **Auto** solamente. Para realizar el procedimiento, DHCP en su servidor o enrutador deberá ser válido.)

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione 'Setup' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione 'Network Setup' (↑/↓ y luego ENTER).
- 4 Seleccione 'Automatically acquire IP' (1 y luego ENTER).

La pantalla cambia del modo de selección al de entrada.

5 Seleccione 'Yes' (↑/↓ y luego ENTER).

La dirección IP se asigna automáticamente.

Home Media Gallery soporta Auto IP y DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Si el sistema falló al adquirir la dirección IP o si quiere obtener direcciones diferentes, seleccione No y luego introduzca IP Address y Subnet mask. Use los botones 0 a 9 y ↑ ↓ ↓ ← / → para introducir una dirección y luego pulse ENTER. No necesita introducir Default Gateway y DNS Server.

6 Seleccione 'OK' (↓ y luego ENTER).

Aparece el diálogo de restablecimiento en la pantalla.

7 Seleccione 'OK' y pulse ENTER.

El módulo de red para el hogar se reinicia.

Aparece un mensaje Setting up Home Media Gallery. Please wait until initialized. en la pantalla.

Cuando finaliza la inicialización, los valores de ajuste se activan y vuelve el menú inicial de Home Media Gallery.

Mota

- Para más información sobre DHCP, consulte el manual de instrucciones del aparato de la red.
- Cuando introduzca manualmente una direción IP puede que necesite contactar con su proveedor de servicios o administrador de red.
- Algunos servidores de medios bloquean o están programados para bloquear el acceso a servidores clientes. Cuando se conecta este amplificador, verifique el servidor de medios para conocer los derechos de acceso de servidores clientes.

Conexión de un aparato USB

También puede disfrutar del contenido almacenado en tarjetas de memoria conectando un aparato USB a este amplificador. Cuando inserta una unidad flash USB o un lector de múltiples tarjetas al puerto USB aparece la pantalla del directorio raíz o la lista de aparatos. Además, usando un cable con conector USB puede conectar directamente su cámara digital a este amplificador.

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione 'USB' (↑/↓ y luego ENTER).

La lista de aparatos se visualiza en la pantalla con el aparato seleccionado resaltado si no ha marcado la casilla **Single Server/USB** después de seleccionar **Setup** y luego **Auto Connection Setup**. Si ha marcado la casilla, la lista se omite.

3 Seleccione el aparato deseado (↑/↓ y luego ENTER).

Puede seleccionar un aparato sólo cuando se visualiza la lista de aparatos.

4 Pulse ENTER para ir a una carpeta o reproducir un archivo/contenido.

Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.



 Si se inicia Home Media Gallery y la casilla Single Server/USB se marca después de seleccionar Setup y luego Auto Connection Setup, el sistema visualiza el directorio raíz inmediatamente después de insertar un aparato USB. En este caso puede empezar desde el paso 4. Cuando se inserta un lector de múltiples tarjetas, la lista de aparatos aparece con el aparato seleccionado resaltado. En este caso, puede empezar desde el paso 3.

- 1 Los dispositivos USB compatibles incluyen unidades externas de disco duro magnético, memorias flash portátiles (particularmente "keydrives") y reproductores de audio digital (reproductores MP3) del formato FAT16/32. No se puede conectar esta unidad a un ordenador personal para hacer la reproducción USB.
- Pioneer no puede garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o alimentación de bus) con todos los dispositivos de almacenamiento de gran capacidad USB, y no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos que pueda ocurrir cuando se hagan conexiones a este amplificador.

Aparatos USB que se pueden leer

Este sistema lee FAT16, FAT32 y NTFS.

Archivos de datos que se pueden leer

Los archivos de películas, música y fotos también se pueden reproducir, a excepción de los protegidos por la Gestión de derechos digitales (WMDRM10).



- Se puede conectar un solo aparato USB cada vez sin haber un concentrador USB conectado.
- Este sistema puede no visualizar el contenido modificado o editado procedente de un PC u otro equipo.
- Este sistema soporta los aparatos de almacenamiento masivo USB.
- Algunas cámaras digitales pueden necesitar un procedimiento de configuración para la transferencia de datos de almacenamiento masivo. La configuración se hace en la cámara. Consulte el manual de instrucciones suministrado la cámara digital.
- Este sistema puede que no visualice imágenes, dependiendo del tipo de su tarjeta de memoria o cámara.

Extracción de un aparato USB

Para extraer un aparato USB, salga primero de Home Media Gallery y luego desconecte el aparato.



- Asegúrese de salir de la pantalla Home Media Gallery antes de extraer el aparato USB. Si extrae el aparato USB mientras se visualiza la pantalla Home Media Gallery, los datos de la memoria podrán dañarse.
- No inserte ni extraiga el aparato USB inmediatamente después de encender o apagar este amplificador. Esto puede ser la causa de que los datos de la memoria se dañen.
- Pioneer no se hace responsable de ninguna pérdida o daño sufrido por los datos de la unidad flash USB.

Inicio de la función Home Media Gallery

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione 'Media Navigator', 'USB', 'My Playlist' o 'Setup' (↑/↓ y luego ENTER).

- Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.
- Para salir de Home Media Gallery, seleccione otra fuente de entrada.



Navegación por los archivos y las carpetas

Seleccionando Media Navigator, el menú de servidor seleccionado previamente se visualizará automáticamente en la pantalla por defecto (página 85). Cuando sólo se encuentra un servidor, el sistema lo conecta automáticamente. También puede usar el menú de herramientas para cambiar a otro servidor o seleccionar manualmente un servidor en la lista de servidores. La visualización cambia automáticamente a una lista de servidores si no hay servidores en los que se ha navegado.

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione 'Media Navigator' (↑/↓ y luego ENTER).

Aparece un menú de servidor. La configuración de archivo/carpeta puede cambiar según el servidor seleccionado.

Después de seleccionar una categoría, carpeta o contenido y navegar por pantallas posteriores, usted podrá encontrar un archivo e iniciar el reproductor apropiado dependiendo del archivo seleccionado.

3 Seleccione la carpeta deseada para navegar o el archivo/contenido para reproducir (←/→ o ↑/↓ y luego ENTER).

4 Pulse ENTER para visualizar una pantalla posterior.


Aparece la pantalla posterior.

Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.

Para salir de Home Media Gallery, seleccione otra fuente de entrada.

Visualización en pantalla seleccionable

Las opciones de visualización de menús son: **List**, **Thumbnail** o **Thumbnail List**. Pulse **ADV SURR** (Amarillo) y luego seleccione **Change view** desde el menú de herramientas para elegir las opciones de visualización de pantalla.

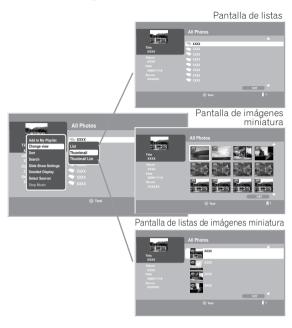

Uso del menú de herramientas

Pulse **ADV SURR** (Amarillo) en el mando a distancia para acceder al menú de herramientas emergente. Desde el menú de herramientas se pueden seleccionar varios modos de reproducción y visualización. Los elementos de menú que se pueden seleccionar cambian según el menú secundario (consulte la tabla de abajo).

Elementos de menú	Función	Pantallas en las que está disponible el menú de herramientas
Update to Latest Information	Actualiza el estado de conexión del servidor	Lista de servidores (conectados/no conectados)
Delete Server	Elimina el servidor poco iluminado en la lista	Lista de servidores (servidor no conectado)
USB Devices List	Pasa a la pantalla de la Lista de aparatos USB	Lista de contenidos de carpetas (USB)/Lista de contenidos (USB)
Consecutive Playback ^a	Reproduce continuamente el contenido de vídeo empezando por el elemento seleccionado	Lista de contenidos de carpetas/Lista de contenidos
Detailed Display ^a	Visualiza información detallada del contenido seleccionado	Lista de contenidos de carpetas/Lista de contenidos
Sort	Clasifica elementos de la Lista de carpetas o contenidos	Lista de contenidos de carpetas/Lista de contenidos


Elementos de menú	Función	Pantallas en las que esta disponible el menú de herramientas
Search	Busca por palabras los elementos deseados de la Lista de carpetas o contenidos	Media Navigator/Lista de contenidos de carpetas/ Lista de contenidos
Slide Show Setup	Se utiliza para configurar una presentación de diapositivas en Reproductor de fotos	Lista de servidores/Media Navigator/USB/My Playlis Lista de listas de reproducción (Películas/ Música/Fotos)/Lista de contenidos de carpetas/ Lista de contenidos/ Reproductor de fotos
Add to My Playlist ^a	Añade los archivos seleccionados a My Playlist	Lista de contenidos de carpetas/Lista de contenidos/Reproductor de películas/Reproductor de música/Reproductor fotos
Select Server	Pasa a la pantalla de la Lista de servidores	Media Navigator/Lista de contenidos de carpetas/ Lista de contenidos
Stop Music ^b	Para la reproducción de un archivo de música	Lista de servidores/Media Navigator/Lista de listas o reproducción (Películas/ Música/Fotos)/Lista de contenidos de carpetas/ Lista de contenidos/ Reproductor de música/ Reproductor de fotos
Change Name	Se utiliza para cambiar nombres de contenidos de My Playlist	Lista de reproducción (Películas/Música/Fotos)
Change view	Cambia la visualización de la pantalla a Lista, Imágenes miniatura o Lista de imágenes miniatura.	Lista de contenidos de carpetas/Lista de contenidos
Time Search	Inicia la reproducción en el momento actual en la pantalla de Películas o Reproductor de música	Reproductor de películas Reproductor de música
Slow Playback	Reproduce a cámara lenta en la pantalla Películas o Música	Reproductor de películas
BGM Setup	Se utiliza para configurar la presentación de diapositivas BGM en el Reproductor de fotos	Reproductor de fotos
Move	Cambia el orden del contenido de My Playlist	Lista de contenidos (Lista de reproducción)
Delete from My Playlist ^a	Elimina el contenido seleccionado de My Playlist	Lista de contenidos (Lista de reproducción)

b. Mientras se reproduce música

Media Navigator

Mientras navega por las carpetas provistas por un servidor de medios, usted puede seleccionar el archivo deseado para iniciar el reproductor correspondiente pulsando **ENTER**.

Componentes de la pantalla

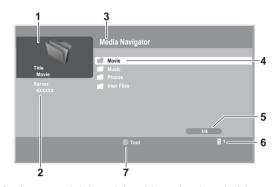

- 1 Imagen miniatura del archivo seleccionado (si se obtiene)
- 2 Nombre del servidor actualmente seleccionado
- 3 Nivel de menú actual
- **4** Elemento seleccionado (resaltado en amarillo)
- 5 Número de archivo/número total de archivos
- 6 Número de servidores conectados
- 7 Guía de teclas



 El Media Navigator no se inicia dependiendo de la opción selecconada en Auto Connection Setup en la página 85. La pantalla se visualiza después de seleccionar un servidor en la lista de servidores.

□ USB

Como en la navegación por los servidores de medios, usted puede seleccionar el archivo deseado del dispositivo deseado en la pantalla Lista de aparatos USB para iniciar el reproductor correspondiente pulsando ENTER. También puede seleccionar el menú visualizado en la pantalla List, Thumbnail o Thumbnail List. Pulse ADV SURR (Amarillo) y seleccione Change view desde el menú de herramientas.



 La pantalla de la Lista de aparatos USB puede no visualizarse dependiendo de la opción seleccionada en Auto Connection Setup. Single Server/USB se selecciona para Auto Connection Setup por defecto. No necesita seleccionar un aparato en la Lista de aparatos USB cuando utiliza un aparato de un solo directorio (unidad flash USB).

My Playlist

Cada categoría (Películas, Música y Fotos) tiene cinco listas de reproducción diferentes, y en cada una de ellas puede registrar hasta 100 archivos. La opción My Playlist puede contener archivos de sonido e imagen seleccionados en el **Media Navigator**. Para editar una lista de reproducción utilice el menú de herramientas (página 75).

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- Seleccione 'My Playlist' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione una lista de reproducción desde 'Movie Playlist', 'Music Playlist' o 'Photo Playlist' (↑/↓ y luego ENTER).
- 4 Seleccione el contenido deseado (←/→ o ↑/↓ y luego ENTER).

El menú se puede visualizar como una pantalla **List**, **Thumbnail** o **Thumbnail List**. Pulse **ADV SURR** (Amarillo) y luego seleccione **Change view** desde el menú de herramientas († / ↓ y luego **ENTER**).

5 Pulse ENTER para reproducir o visualizar. Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.


Para salir de Home Media Gallery, seleccione otra fuente de entrada.

Disfrute de archivos de películas

El menú se puede visualizar como una pantalla List, Thumbnail o Thumbnail List. Pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione una opción bajo Change view en el menú de herramientas. Pulsando ↑/↓/←/→ o ENTER también puede navegar por los niveles de menú posteriores y anteriores en el servidor o aparato USB. Cuando seleccione el contenido de películas en el menú del servidor en la pantalla Media Navigator, el reproductor de películas se iniciará automáticamente. Seleccione una categoría, carpeta o aparato para acceder al menú secundario que contiene el archivo o contenido deseado.

La pantalla Reproductor de películas aparece cuando usted selecciona un archivo de película en My Playlist, es como seleccionar un archivo en el servidor.

Componentes de la pantalla

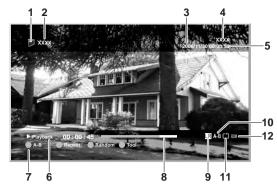

- 1 Icono de película
- 2 Título (Nombre de archivo, etc.)
- 3 Fecha
- 4 Nombre de álbum
- 5 Tiempo de reproducción
- 6 Estado de reproducción
- 7 Guía de teclas
- 8 Barra de progreso
- 9 Icono de modo de audio
- 10 Icono de modo de repetición A-B
- 11 Icono de modo de repetición
- **12** Icono de modo aleatorio (aparece cuando el modo es válido)

Guía de teclas del reproductor de películas

Botón(es)	Función
ENTER	Para realizar una pausa en la reproducción o reanudar la reproducción en PAUSE
←	Retroceso rápido durante la reproducción o en PAUSE . Cada pulsación cambia la velocidad de retroceso entre x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 y x 100 o la velocidad de cámara lenta entre x 1/2, x 1/4, x 1/8 y x 1/16. Al llegar al principio del contenido se hace una pausa.
→	Avance rápido durante la reproducción o en PAUSE . Cada pulsación cambia la velocidad de avance entre x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 y x 100 o la velocidad de cámara lenta entre x 1/16, x 1/8, x 1/4 y x 1/2. Al llegar al final del contenido se hace una pausa.
Ť	Salta 15 segundos hacia atrás y reproduce o hace una pausa en PAUSE
+	Salta 15 segundos hacia delante y reproduce o hace una pausa en PAUSE
>	Reproduce el contenido
II	Hace una pausa en la reproducción
	Para el reproductor y se vuelve a la pantalla anterior (List/Thumbnail/Thumbnail List)
>>	lgual que → (sólo avance rápido en el modo de cámara lenta)

Botón(es)	Funcion	Función		
44		Igual que 🗕 (sólo retroceso rápido en el modo de cámara lenta)		
AUTO/DIREC (Azul)	punto de i deseados el modo, p	Establece el modo de repetición A-B. Establece el punto de inicio A y el punto de finalización B deseados durante la reproducción. Para cancelar el modo, pulse AUTO/DIRECT (Azul) en el mando a distancia.		
STEREO/ F.S.SURR (Rojo)	entre No I	Cada pulsación cambia el modo de repetición entre No Repeat y Repeat Once o entre No Repeat, Repeat Once y Repeat All en Playlist		
STANDARD (Verde)	Playback.	onible en el modo Playlist o Consecutive Cada pulsación cambia el modo entre Random Off y Random On .		
ADV SURR (Amarillo)	herramier visualice r película se	Enciende y apaga la visualización del menú de herramientas. Aunque el menú de herramientas se visualice mientras se reproduce el contenido, una película seguirá reproduciéndose, pero el contador de tiempo y la barra de progreso no funcionarán.		
DISP	inferior de película. C guía de te	Visualiza el estado del reproductor en la parte inferior de la pantalla mientras se reproduce una película. Otra pulsación de la tecla visualizará una guía de teclas. Al pulsar la tecla una vez más se cancela toda la visualización de información.		
AUDIO	Cada puls audio L +	ación de la tecla cambia el modo de R , L y R		
RETURN	La misma	función que ■		
VOL+, VOL-	Ajusta el v	volumen del sonido		
MUTE	Silencia e	l sonido		
Modos de re Time Search		Reproduce el contenido seleccionado del tiempo preajustado en el reproductor de películas		
Slow Playback	(Menú de herramientas)	Reproduce el contenido a cámara en el reproductor de películas		
Add to My Playlist	(Menú de herramientas)	Añade el contenido seleccionado a My Playlist		
Parada del reproductor de películas	■, RETURN	Para el reproductor de películas		
Avance rápido/ Retroceso rápido	←/→ , ←/≻	Vea la tabla de la guía de teclas		
Avance/ Retroceso (15 s)	1/4	Vea la tabla de la guía de teclas		
Reproducción	ENTER, ▶	Vea la tabla de la guía de teclas		
Modo de repetición A-B	AUTO/ DIRECT (Azul)	AUTO/ Vea la tabla de la guía de teclas DIRECT		
Modo de repetición	STEREO/ F.S.SURR (Rojo)	Vea la tabla de la guía de teclas		
Modo aleatorio	STANDARD (Verde)	Vea la tabla de la guía de teclas		
(Menú de herramientas)	ADV SURR (Amarillo)	Vea la tabla de la guía de teclas		



Rotón(es)

 Dependiendo del tipo de servidor o versión que se use puede que algunas funciones no sean soportadas.

- Durante la reproducción puede producirse un error en la información relacionada con el tiempo dependiendo del contenido o el software del servidor.
- Dependiendo del contenido puede que algunas funciones no sean soportadas.


Time Search

1 En el modo de reproducción o PAUSE, pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione 'Time Search' desde el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de búsqueda por tiempo.

2 Seleccione 'Hour' y/o 'Minute' para 'Input Time' (↑/←/→ y luego ENTER).

Introduzca el tiempo deseado usando los botones 0 a 9.

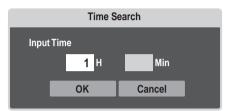

- 3 Pulse ENTER después de terminar la introducción.
- 4 Seleccione 'OK' (↓ y luego ENTER).

La película empieza a reproducirse a partir del tiempo que usted establece.

Para cancelar la búsqueda por tiempo, seleccione 'Cancel' y pulse ENTER.



- Esta función puede que no sea soportada dependiendo del contenido o software del servidor.
- Puede producirse un error en la información relacionada con el tiempo dependiendo del contenido o el software del servidor.
- Cuando ha introducido un tiempo que excede el margen de tiempo del contenido sólo se puede seleccionar Cancel.

Slow Playback

1 En el modo de reproducción o PAUSE, pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione 'Slow Playback' desde el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

2 Pulse ENTER.

Empieza la reproducción a cámara lenta. Pulsando ←/→ en el modo de cámara lenta puede cambiar la velocidad de la reproducción.

Pulse **ENTER** o ► para detener la reproducción a cámara lenta. El sistema vuelve al modo de reproducción normal.



 Dependiendo del contenido puede que no sea soportada esta función.

Add to My Playlist

- 1 Durante la navegación o reproducción, seleccione el archivo que va a añadir a My Playlist (↑/↓/←/→ y luego ENTER).
- 2 Pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione 'Add to My Playlist' desde el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de selección de listas de reproducción.

3 Seleccione una lista de reproducción (↑/↓ y luego ENTER).

Al lado de la lista de reproducción seleccionada se provee una marca de verificación.

Cuando seleccione una lista de reproducción diferente y pulse **ENTER**, la marca saltará a la lista de reproducción nueva desde la que estaba seleccionada previamente.



4 Seleccione 'OK' (↓ y luego ENTER).

El archivo se añade a la lista de reproducción seleccionada.

Para cancelar la operación, seleccione 'Cancel' y pulse ENTER.

Avance rápido/Retroceso rápido

 Mientras reproduce el contenido, mantenga pulsado ← para retroceder rápidamente o → para avanzar rápidamente.

Avance/Retroceso (15 s)

 Mientras reproduce el contenido, mantenga pulsado ↑ o ↓ para retroceder o avanzar en incrementos de 15 segundos.

Modo de repetición A-B

- 1 Mientras reproduce el contenido, pulse AUTO/ DIRECT (Azul) donde quiera que empiece la repetición.
- 2 Pulse de nuevo AUTO/DIRECT (Azul) donde quiera que termine la repetición.

El estado del reproductor aparece en la pantalla y el icono del modo A-B cambia.

Las escenas de la película seleccionada se reproducen repetidamente.

Para volver al modo normal, pulse de nuevo **AUTO/ DIRECT** (Azul) en el modo de repetición A-B.



• La función de repetición A-B sólo está disponible durante la reproducción en el modo normal.

 Si la visualización de la pantalla no concuerda con el estado del reproductor puede que se haya producido un fallo de funcionamiento. Detenga la reproducción y luego intente hacer de nuevo la operación.

Modo de repetición

1 Mientras reproduce contenido en el Media Navigator o aparato USB, pulse STEREO/F.S.SURR (Rojo) para seleccionar 'Repeat Once'.

El título que está siendo reproducido se repite.

2 Pulse de nuevo STEREO/F.S.SURR (Rojo) para cancelar el modo de repetición (se selecciona 'Repeat Off').

El reproductor se para después de reproducirse el título actualmente seleccionado.



 Cuando reproduce el contenido de la lista de reproducción puede seleccionar entre Repeat Off, Repeat All (reproduce repetidamente todos los elementos de la lista de reproducción) o Repeat Once (reproduce el contenido que está viéndose).

Modo aleatorio

1 Mientras se reproduce el contenido de la lista de reproducción, pulse STANDARD (Verde) para seleccionar 'Random On'.

Se inicia la reproducción de repetición aleatoria.

2 Pulse de nuevo STANDARD (Verde) para cancelar el modo aleatorio (se selecciona 'Random Off').



Mota

 El modo de repetición aleatoria sólo está disponible para el contenido de la lista de reproducción, o en el modo Consecutive Playback.

Disfrute de archivos de música


El menú se puede visualizar como una pantalla **List**, **Thumbnail** o **Thumbnail List**. Pulse **ADV SURR** (Amarillo) y luego seleccione una opción bajo **Change view** en el menú de herramientas. Pulsando †/‡/←/→ o **ENTER** también puede navegar por los niveles de menú posteriores y anteriores en el servidor o aparato USB.

Cuando seleccione el contenido de música en el menú del servidor en la pantalla Media Navigator, el reproductor de música se iniciará automáticamente. Seleccione una categoría, carpeta o aparato para acceder al menú secundario que contiene el archivo o contenido deseado. La pantalla Reproductor de música aparece cuando usted selecciona un archivo de música en My Playlist, es como seleccionar un archivo en el servidor.



• El reproductor de música sólo visualiza una pantalla **List**.

Componentes de la pantalla

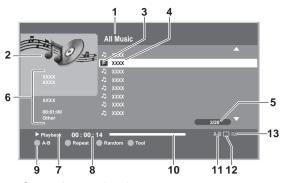

- Categoría o nombre de carpeta
- 2 Imagen de carátula (Icono de música)
- 3 Icono de música de reproducción
- 4 Lista de contenidos
- 5 Número de elementos
- 6 Visualización detallada
- 7 Estado de reproducción
- 3 Contador de tiempo
- 9 Guía de teclas
- 10 Barra de progreso
- 11 Icono de modo de repetición A-B
- 12 Icono de modo de repetición
- 13 Icono de modo aleatorio

Guía de teclas del reproductor de música

Botón(es)	Función
1	Mueve el cursor a un título superior
1	Mueve el cursor a un título inferior
ENTER	Reproduce el contenido de música seleccionado. Hace una pausa en el contenido de música que está reproduciéndose si éste se resalta en la pantalla Lista de reproducción o reproduce el contenido de música seleccionado si se resalta un contenido diferente pulsando 1/4.
←	Retroceso rápido durante la reproducción o en PAUSE . Cada pulsación cambia la velocidad de retroceso entre x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 y x 100. Al llegar al principio del contenido se hace una pausa.
→	Avance rápido durante la reproducción o en PAUSE . Cada pulsación cambia la velocidad de avance entre x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 y x 100. Al llegar al final del contenido se hace una pausa.
RETURN	Para volver a la pantalla anterior (List/Thumbnail/ Thumbnail List). El contenido que se reproduce no para.

Botón(es)	Función
•	Reproduce el contenido seleccionado. Hace una pausa en la reproducción o reanuda la reproducción en PAUSE .
II	Hace una pausa en la reproducción
	Para el reproductor y no se vuelve a la pantalla anterior (Al seleccionar Stop Music desde el menú de herramientas también se para el reproductor.)
>>	Igual que →.
44	Igual que ←.
AUTO/DIRECT (Azul)	Establece el modo de repetición A-B. Establece el punto de inicio A y el punto de finalización B deseados durante la reproducción. Para cancelar el modo, pulse AUTO/DIRECT (Azul) en el mando a distancia.
STEREO/ F.S.SURR (Rojo)	Cada pulsación cambia el modo de repetición entre No Repeat , Repeat Once y Repeat All .
STANDARD (Verde)	Cada pulsación cambia el modo aleatorio entre Random Off y Random On .
ADV SURR (Amarillo)	Visualiza el menú de herramientas. Aunque el menú de herramientas se visualice mientras se reproduce el contenido, la música seguirá reproduciéndose, pero el contador de tiempo y la barra de progreso no funcionarán.
VOL+, VOL-	Ajusta el volumen del sonido
MUTE	Silencia el sonido



 Dependiendo del contenido puede que los archivos no se reproduzcan bien.

	•	
Modos de re	eproducción	
Add to My Playlist	(Menú de herramientas)	Añade el contenido seleccionado a My Playlist
Time Search	(Menú de herramientas)	Reproduce el contenido seleccionado del tiempo preajustado en el reproductor de música
Stop Music	(Menú de herramientas), ■	Para el reproductor de música
Avance rápido/ Retroceso rápido	←/→ , ∢∢/≻≻	Vea la tabla de la guía de teclas
Mueve el cursor hacia arriba/abajo	1/4	Vea la tabla de la guía de teclas
Reproducción	ENTER, ►	Vea la tabla de la guía de teclas
Modo de repetición A-B	AUTO/ DIRECT (Azul)	Vea la tabla de la guía de teclas
Modo de repetición	STEREO/ F.S.SURR (Rojo)	Vea la tabla de la guía de teclas
Modo aleatorio	STANDARD (Verde)	Vea la tabla de la guía de teclas
(Menú de herramientas)	ADV SURR (Amarillo)	Vea la tabla de la guía de teclas

 Los procedimientos de configuración para los modos de reproducción de arriba son los mismos que para el reproductor de películas. Consulte página 75 para conocer el botón de color ADV SURR (Amarillo) (Menú de herramientas).



- Dependiendo del tipo de servidor o versión que se use puede que algunas funciones no sean soportadas.
- La reproducción continúa incluso cuando pasa de la pantalla del reproductor a la pantalla previamente seleccionada pulsando RETURN.

Modo de repetición A-B

- 1 Mientras reproduce el contenido, pulse AUTO/ DIRECT (Azul) donde guiera que empiece la repetición.
- 2 Pulse de nuevo AUTO/DIRECT (Azul) donde quiera que termine la repetición.

El estado del reproductor aparece en la pantalla y el icono del modo de repetición A-B cambia.

La parte seleccionada del título se reproduce repetidamente.

Para volver al modo normal, pulse de nuevo **AUTO/ DIRECT** (Azul) en el modo de repetición A-B.



• La función de repetición A-B sólo está disponible durante la reproducción en el modo normal.

Modo de repetición

1 Mientras reproduce contenido en el Media Navigator, aparato USB o lista de reproducción, pulse STEREO/F.S.SURR (Rojo) para seleccionar 'Repeat All'.

Todos los títulos de la carpeta o lista de reproducción se reproducen repetidamente.

2 Pulse de nuevo STEREO/F.S.SURR (Rojo) para cancelar el modo de repetición (se selecciona 'Repeat Once').

El título que está siendo reproducido se repite.

3 Pulse una vez más STEREO/F.S.SURR (Rojo) para cancelar el modo de repetición (se selecciona 'Repeat Off').

El reproductor se para después de reproducirse el título actualmente seleccionado.

Modo aleatorio

1 Mientras se reproduce el contenido de la lista de reproducción, pulse STANDARD (Verde) para seleccionar 'Random On'.

Se inicia la reproducción de repetición aleatoria.

2 Pulse de nuevo STANDARD (Verde) para cancelar el modo aleatorio (se selecciona 'Random Off').

Disfrute de archivos de fotografías


El menú se puede visualizar como una pantalla **List**, **Thumbnail** o **Thumbnail List**. Pulse **ADV SURR** (Amarillo) y luego seleccione una opción bajo **Change view** en el menú de herramientas. Pulsando ↑/↓/←/→ o **ENTER** también puede navegar por los niveles de menú posteriores y anteriores en el servidor o aparato USB.

Cuando seleccione el contenido de fotos en el menú del servidor en la pantalla Media Navigator, el reproductor de fotos se iniciará automáticamente. El contenido seleccionado se visualiza en la pantalla completa pulsando **ENTER**. Seleccione una categoría, carpeta o aparato para acceder al menú secundario que contiene el archivo o contenido deseado.

Al pulsar de nuevo **ENTER** se inicia una presentación de diapositivas. Después de iniciarse una presentación de diapositivas, al pulsar **ENTER** se cambia entre **PLAY** y **PAUSE**. En lugar de pulsar **ENTER** dos veces usted puede pulsar **▶** para iniciar inmediatamente la presentación de diapositivas.

La pantalla Reproductor de fotos aparece cuando usted selecciona un archivo de fotos en My Playlist, es como seleccionar un archivo en el servidor.

Componentes de la pantalla

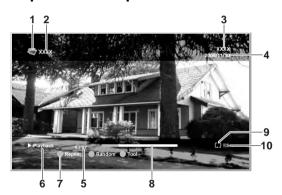

- 1 Icono de fotos
- 2 Nombre de archivo
- 3 Nombre de carpeta, etc.
- 4 Fecha
- 5 Número de elementos*
- 6 Estado de reproducción*
- 7 Guía de teclas
- 8 Barra de progreso*
- 9 Icono de modo de repetición
- 10 Icono de modo aleatorio
- * Sólo se visualiza cuando se reproduce la presentación de diapositivas.

Guía de teclas del reproductor de fotos

Botón(es)	Función
ENTER	Empieza a visualizar una foto o a reproducir una presentación de diapositivas. Hace una pausa en la reproducción o reanuda la reproducción en PAUSE .

Botón(es)	Función		
RETURN		Para el reproductor y se vuelve a la pantalla anterior (List/Thumbnail/Thumbnail List)	
←, ↑	Visualiza e	el contenido de la imagen anterior	
↓ , →	Visualiza e	el contenido de la imagen siguiente	
>	Reproduc	e una presentación de diapositivas	
II	Hace una	pausa en la presentación de diapositiva	
		Para el reproductor y se vuelve a la pantalla anterior (List/Thumbnail/Thumbnail List)	
>>		Gira la imagen 90° a la derecha. Cada pulsación cambia el ángulo de giro 90° entre 90° , 180° , 270 y 0° .	
44		agen 90° a la izquierda. Cada pulsación ángulo de giro 90° entre 270° , 180° , 90°	
AUTO/DIREC (Azul)		agen 90° a la derecha. Cada pulsación ángulo de giro 90° entre 90°, 180°, 270°	
STEREO/ F.S.SURR (Rojo)	presentac	onible cuando se reproduce la ión de diapositivas. Cada pulsación modo de repetición entre No Repeat y II .	
STANDARD (Verde)	Sólo dispo presentac cambia el	Sólo disponible cuando se reproduce la presentación de diapositivas. Cada pulsación cambia el modo aleatorio entre Random Off y Random On	
ADV SURR (Amarillo)	herramien una prese	Visualiza el menú de herramientas. Si el menú de herramientas se visualiza mientras se reproduce una presentación de diapositivas, ésta y BGM hacen una pausa.	
DISP	inferior de contenido visualizará una image iniciado la visualiza i visualizars	el estado del reproductor en la parte la pantalla mientras se reproduce el de imagen. Otra pulsacion de la tecla à una guía de teclas. Cuando se muestra en en la pantalla completa (no se ha presentación del diapositivas), no se información del reproductor Puede se otra información. Al pulsar la tecla una e cancela toda la visualización de fon.	
VOL+, VOL-	Ajusta el v	volumen del sonido	
MUTE	Silencia el	sonido	
	1 1/		
Modos de re BGM Setup	(Menú de herramientas)	Configura BGM	
Slide Show Setup	(Menú de herramientas)	Permite hacer varias configuraciones de presentación de diapositivas en el reproductor de fotos	
Add to My Playlist	(Menú de herramientas)	Añade el contenido seleccionado a Mi lista de reproducción	
Parada del reproductor de fotos	■, RETURN	Para el reproductor de fotos	
Movimiento del archivo hacia adelante/ atrás	(↑ / ↓ / ← / →)		
Presentación de diapositivas	ENTER, ►	NTER, ► Vea la tabla de la guía de teclas	

Modos de reproducción			
Giro	AUTO/ DIRECT (Azul), ◄◄/▶▶	Vea la tabla de la guía de teclas	
Modo de repetición	STEREO/ F.S.SURR (Rojo)	Vea la tabla de la guía de teclas	
Modo aleatorio	STANDARD (Verde)	Vea la tabla de la guía de teclas	
(Menú de herramientas)	ADV SURR (Amarillo)	Vea la tabla de la guía de teclas	

- Los procedimientos de configuración para los modos de reproducción de arriba son los mismos que para el reproductor de películas.
- Consulte página 75 para conocer el botón de color ADV SURR (Amarillo) (Menú de herramientas).



- Dependiendo del tipo de servidor o versión que se use puede que algunas funciones no sean soportadas.
- En casos raros, la imagen de la pantalla puede aparecer recortada cuando el contenido de fotos se selecciona directamente desde un aparato USB. Si éste es el caso, el problema se puede resolver viendo el contenido de fotos a través de la red después de transferirlo al PC servidor.
- Incluso con el formato soportado, dependiendo del contenido puede que los archivos no se reproduzcan bien.

Configuración de presentación de diapositivas

Puede disfrutar de una presentación de diapositivas con música de fondo. Para activar esta función deberá registrar de antemano el contenido de música en My Playlist (consulte *My Playlist* en la página 76 y *Configuración de BGM para la presentación de diapositivas* más abajo).

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione 'Media Navigator' (↑/↓ y luego ENTER).

3 Pulse ADV SURR (Amarillo).


Aparece una pantalla emergente en el menú de herramientas.

4 Seleccione 'Slide Show Setup' (\uparrow / \downarrow y luego ENTER).

5 Seleccione el elemento de configuración deseado (↑/↓ y luego ENTER).

6 Introduzca la configuración en la casilla 'Effect' o 'Interval' (↑/↓ y luego ENTER).

Repita los pasos 5 y 6 para introducir otra configuración.

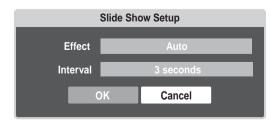

7 Seleccione 'OK' (y luego ENTER).

Termina la configuración de presentación de diapositivas.



 Después de establecer el tiempo Interval puede sobrepasarse el tiempo preestablecido, ya que el tiempo Interval significa el tiempo hasta que Home Media Gallery empieza a obtener la imagen siguiente. Las teclas pueden no funcionar mientras se obtiene la imagen siguiente.

Configuración de BGM para la presentación de diapositivas

I Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione el contenido de fotos en el Media Navigator, aparato USB o My Playlist (↑/↓/←/→ y luego ENTER).

El reproductor de fotos se inicia y el contenido de fotos se visualiza en la pantalla completa.

3 Pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione 'BGM Setup' desde el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de configuración de BGM.

4 Seleccione una lista de reproducción de la lista como BGM (↑/↓ y luego ENTER).

Al lado de la lista de reproducción seleccionada se provee una marca de verificación.

Cuando seleccione una lista de reproducción diferente y pulse **ENTER**, la marca saltará a la lista de reproducción nueva desde la que estaba seleccionada previamente.



- 5 Seleccione 'BGM ON', 'BGM ON (Random)' o 'BGM OFF' desde el cuadro de estado BGM (↑/↓ y luego ENTER).
- 6 Seleccione 'OK' (↓ y luego ENTER).



 Cuando se inicia una presentación de diapositivas mientras se reproduce un archivo de música, la reproducción del archivo de música continúa.

Inicio de la presentación de diapositivas

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione una carpeta que contenga fotos (↑/↓ y luego ENTER).

Se visualiza la pantalla Imágenes miniatura (dependiendo del ajuste se visualiza la lista de imágenes miniatura o la lista).

3 Seleccione el archivo de fotos deseado desde la pantalla Imágenes miniatura (↑/↓/←/→ y luego ENTER).

El contenido de fotos se visualiza en la pantalla completa. Pulsando ▶ en la pantalla **Thumbnail** puede iniciar una presentación de diapositivas.



4 Pulse ENTER o ▶ para iniciar un presentación de diapositivas.

La presentación de diapositivas empieza y las fotos de la carpeta se visualizan automáticamente una a una. Consulte *Configuración de presentación de diapositivas* en la página 82 para establecer el tiempo de intervalo.

Pulse DISP para visualizar una guía de teclas.

Pulse ↓ o → para visualizar manualmente el contenido de la imagen siguiente.

Pulse ← o ↑ para visualizar manualmente el contenido de la imagen anterior.

5 Pulse ENTER o II para iniciar la presentación de diapositivas.

El reproductor de fotos se pone en PAUSE.

6 Pulse de nuevo ENTER para reanudar la presentación de diapositivas.

Para cancelar la presentación de diapositivas y detener el reproductor de fotos, pulse **RETURN** o ■ durante la reproducción. Vuelve la pantalla anterior.



 Cuando pulsa ↑/↓/←/→, ◄◄/▶▶, el contenido de fotos se visualiza y el reproductor de fotos se pone en PAUSE.

Giro de la imagen

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione el contenido de fotos en el Media Navigator, aparato USB o My Playlist (↑ / ↓ / ← / → y luego ENTER).

El contenido de fotos se visualiza en la pantalla completa. Pulse de nuevo **ENTER** para detener la presentación de diapositivas.

3 Pulse ENTER o ▶ para iniciar un presentación de diapositivas.

La presentación de diapositivas empieza y las fotos de la carpeta se visualizan automáticamente una a una.

Pulse **DISP** para visualizar una guía de teclas.

4 Mientras utiliza el reproductor de fotos, pulse AUTO/DIRECT (Azul) para girar una foto.

La imagen visualizada gira un cuarto a la derecha. Cada vez que se pulsa **AUTO/DIRECT** (Azul), la imagen gira **90°. 180°. 270°** v **Rotate Off**.

El reproductor de fotos se pone en **PAUSE** (la presentación de diapositivas está en el modo de parada).

5 Pulse de nuevo ENTER para reanudar la presentación de diapositivas.

El modo de giro seleccionado sólo es efectivo para la imagen que está siendo visualizada. El ajuste por defecto (**Rotate Off**) se recupera cuando usted mueve y visualiza contenido en una pantalla diferente.

Repetición de presentación de diapositivas

1 Mientras se reproduce una presentación de diapositivas, pulse STEREO/F.S.SURR (Rojo) para seleccionar 'Repeat All'.

La presentación de diapositivas que está siendo reproducida se repite.

2 Pulse de nuevo STEREO/F.S.SURR (Rojo) para cancelar el modo de repetición (se selecciona 'Repeat Off').

El reproductor se para después de reproducirse la presentación de diapositivas actualmente seleccionado.

Reproducción aleatoria de la presentación de diapositivas

1 Mientras se reproduce una presentación de diapositivas, pulse STANDARD (Verde) para seleccionar 'Random On'.

Se inicia la reproducción aleatoria.

2 Pulse de nuevo STANDARD (Verde) para cancelar el modo aleatorio (se selecciona 'Random Off').

Otras funciones útiles

Search

Puede buscar por palabras los elementos deseados contenidos en la Lista de carpetas o contenidos Los resultados se visualizan en la pantalla.

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione la carpeta y/o el contenido deseado en el Media Navigator (↑/↓/←/→ y luego ENTER).
- 3 Pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione 'Search' desde el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de búsqueda.

4 Selectione la casilla 'Contains the following' en 'Set the search condition:' (↑ y luego ENTER).

El teclado de software aparece en la pantalla.



- 5 Introduzca la palabra para buscar con el teclado de software ($\uparrow/ \downarrow/ \leftarrow/ \Rightarrow$ y luego ENTER).
- 6 Seleccione 'OK' con el teclado de software (↑/↓ y luego ENTER).

El teclado de software desaparece.

Para cancelar la búsqueda, seleccione 'Cancel' y pulse ENTER.

7 Seleccione 'OK' en la pantalla de diálogo 'Search' (↓ y luego ENTER).

La búsqueda empieza basándose en la palabra introducida, y el resultado de la búsqueda se visualiza.

Durante la búsqueda puede seleccionar el contenido para reproducir. Pulse **RETURN** durante la reproducción para volver a la pantalla de búsqueda.

8 Pulse RETURN para cancelar el modo de búsqueda.



 Dependiendo del servidor utilizado puede que no sea posible hacer la búsqueda.

Sort

Puede clasificar los elementos contenidos en la Lista de carpetas o contenidos.

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione la carpeta y/o el contenido deseado en el Media Navigator ($\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ y luego ENTER).
- 3 Pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione 'Sort' desde el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de clasificación.

4 Seleccione 'Bottom-Up' o 'Top-Down' en la casilla 'Sort Order' († y luego ENTER).



5 Seleccione 'OK' en la pantalla de diálogo 'Sort' (↓ y luego ENTER).

La clasificación empieza basándose en su elección, y el resultado de la clasificación se visualiza.

Durante la clasificación puede seleccionar el contenido para reproducir. Pulse **RETURN** durante la reproducción para volver a la pantalla de clasificación.

6 Pulse RETURN para cancelar el modo de clasificación.



 La pantalla Select a sorting order. se puede visualizar mientras se navega por las categorías de música.

Adición de archivos a Mi lista de reproducción

La función Home Media Gallery proporciona **My Playlist** una lista de reproducción independiente que le permite marcar desde la red sus archivos favoritos de películas, música y fotos. En cada lista de reproducción puede registrar, editar y clasificar hasta 100 archivos.

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione 'Media Navigator' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione el contenido de música deseado para añadir a 'My Playlist' (↑/↓ y luego ENTER).
- 4 Pulse ADV SURR (Amarillo) y luego seleccione 'Add to My Playlist' desde el menú de herramientas (↑↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo.



5 Seleccione la lista de reproducción a la que quiere añadir el contenido (↑/↓ y luego ENTER).

En la casilla de la lista de reproducción seleccionada se provee una marca de verificación.

6 Seleccione 'OK' en la pantalla de diálogo 'Playlist Selection'.

El contenido seleccionado se añade a la lista de reproducción.



 Cuando muestra una presentación de diapositivas de contenido de fotos podrá usar la lista de reproducción de música para elegir la música de fondo.

Configuración

El Setup se utiliza para Network Setup, Auto Connection Setup, Default Settings, Software Update y Home Media Gallery Version.



1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione 'Setup' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione 'Network Setup', 'Auto Connection Setup', 'Default Settings', 'Software Update' y 'Home Media Gallery Version' (†/ ↓ y luego ENTER).

Network Setup

Cuando selecciona **Network Setup** desde el menú **Setup** se visualiza un menú secundario para selecciona **Auto** o **Manual** para las conexiones de red.

Para establecer automáticamente:

La configuración siguiente es efectiva para **Auto** solamente. Para realizar el procedimiento, DHCP en su servidor o enrutador deberá ser válido.

- 1 Seleccione 'Automatically acquire IP' y luego pulse ENTER († y luego ENTER).
- 2 Seleccione 'Yes' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione 'OK' (↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de reinicio.

4 Pulse de nuevo ENTER en la pantalla de diálogo. Termina la configuración.

El sistema se reinicia y vuelve a aparecer la pantalla Home Media Gallery.

Para establecer manualmente:

Antes de configurar, verifique su servidor de medios para la dirección IP y máscara de subred.

- 1 Seleccione 'Automatically acquire IP' y luego pulse ENTER († y luego ENTER).
- 2 Seleccione 'No' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione la casilla del elemento de configuración (↑/↓/←/→ y luego ENTER).

La pantalla cambia al modo de introducción para **IP Address** y **Subnet mask**.

No necesita introducir **Default Gateway** y **DNS Server**.

4 Introduzca las cifras utilizando los botones 0 a 9. Subnet mask (tal como 255.255.255.0)

Introduzca las mismas cifras que verificó.

IP Address (tal como 192.168.201.***)
Introduzca las mismas cifras que las usadas en el servidor de medios (PC, etc.) que utiliza. Para ***, introduzca cifras de 3 dígitos (0 – 254) que no haya sido usadas todavía para conexiones de red.

5 Pulse ENTER en la casilla del elemento de configuración después de terminar la introducción.

La pantalla cambia al modo de selección de configuración.

Repita los pasos 2 a 4 para completar la configuración necesaria.

6 Seleccione 'OK' (↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de reinicio.

7 Pulse de nuevo ENTER en la pantalla de diálogo. Termina la configuración.

El sistema se reinicia y vuelve a aparecer la pantalla Home Media Gallery.

Auto Connection Setup

Connection Setup en la página 88.

Cuando disfruta del contenido de la red puede seleccionar entre las opciones siguientes: **Last Connected Server** y **Single Server/USB**. Consulte *Auto*

Para el contenido USB, la lista de aparatos se visualiza en la pantalla si no ha marcado la casilla **Single Server/ USB** después de seleccionar **Setup** y luego **Auto Connection Setup**. Puede seleccionar el aparato deseado y el contenido del mismo. Si ha marcado la casilla, la lista se omite (ajuste por defecto) y puede ver las carpetas o archivos del aparato USB que sólo tiene un directorio.

Default Settings

Los ajustes que ha introducido con la función Home Media Gallery cambian a los ajustes por defecto. Cuando selecciona 'Reset' aparece una pantalla de confirmación To activate the default settings, restart Home Media Gallery.. Pulse ENTER para restablecer el ajuste por defecto. Cuando selecciona 'Cancel', la pantalla anterior se visualiza (y luego ENTER).



 Asegúrese de detener la reproducción cuando restablezca los ajustes predeterminados.

Software Update

En el sitio web de Pioneer puede ponerse información de actualizaciones del software.

http://www.pioneer.eu

Home Media Gallery Version

Puede confirmar la información de versión y copyright en el software Home Media Gallery. Seleccione '**OK**' para volver a la pantalla anterior (**ENTER**).

Edición de archivos en Mi lista de reproducción

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione 'My Playlist' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione 'Movie Playlist', 'Music Playlist' o 'Photo Playlist' desde la categoría de la lista de reproducción (↑/↓ v Juego ENTER).

Se visualizan cinco listas de reproducción.

Los nombres de las listas de reproducción se pueden cambiar con el comando **Change Name**. El orden de los archivos de una lista de reproducción se puede cambiar con el comando **Move**. Los archivos se pueden eliminar de la lista de reproducción utilizando el comando **Delete from My Playlist**. Para conocer detalles, consulte las descripciones de los comandos individuales.

Change Name

- 1 Elija listas de reproducción cuyo nombre quiera cambiar, y luego pulse ADV SURR (Amarillo) (↑/♣).
- 2 Seleccione 'Change Name' en el menú de herramientas (1/4 y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo.

- 3 Seleccione 'Playlist Name' (1 y luego ENTER). El teclado de software aparece.
- 4 Seleccione 'OK' con el teclado de software (↑/♣/←/→ y luego ENTER).

El teclado de software desaparece y vuelve Nombre de lista de reproducción en la pantalla de diálogo Cambio de nombre.

5 Seleccione 'OK' cuando introduzca el nombre nuevo (**↓** y luego ENTER).

La edición termina y la pantalla de diálogo Cambio de nombre desaparece.

Se visualizan la lista de reproducción nueva.



El teclado en pantalla (**Software Keyboard**) sólo se visualiza cuando se selecciona '**Search**' o '**Change Name**'.

Move

Puede cambiar el orden de la lista del contenido registrado en My Playlist.

- 1 Elija la lista de reproducción en la que quiera cambiar el orden del contenido (↑/↓ y luego ENTER).
- 2 Pulse ADV SURR (Amarillo).
- 3 Seleccione 'Move' desde el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

El contenido seleccionado se pone en un cuadro amarillo (modo **Source Selection**).

4 Seleccione el contenido deseado (↑/↓ y luego ENTER).

El contenido seleccionado resalta en el cuadro amarillo. A la izquierda aparece un icono específico (modo **Destination Selection**).

5 Pulse **↑**/**↓** para mover el contenido hacia arriba o hacia abajo, y luego pulse ENTER.

El resalto del cuadro amarillo desaparece y el icono específico cambia al original.

Repita los pasos 2 y 3 para mover otro contenido.

6 Pulse RETURN.

Aparece una pantalla de diálogo Playlist.

7 Seleccione 'OK' (← y luego ENTER).

La pantalla de diálogo desaparece y el movimiento del contenido termina.

Para cancelar, seleccione 'Cancel' y luego ENTER.

Delete from My Playlist

- 1 Elija la lista de reproducción de la que quiere eliminar contenido (↑/↓ y luego ENTER).
- 2 Elija el contenido que quiera eliminar y luego pulse ADV SURR (Amarillo) (↑/♣).
- 3 Seleccione 'Delete from My Playlist' en el menú de herramientas (↑/↓ y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo.

4 Seleccione 'OK' (← y luego ENTER).

La pantalla de diálogo desaparece y el contenido seleccionado se borra de My Playlist.

Para cancelar, seleccione 'Cancel' y luego ENTER.

Reproducción/visualizacion de archivos desde Mi lista de reproducción

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione 'My Playlist' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione la lista de reproducción deseada desde 'Movie Playlist', 'Music Playlist' o 'Photo Playlist'.
- 4 Seleccione la lista de reproducción deseada (↑/↓ y luego ENTER).

5 Seleccione el contenido deseado (↑/↓/←/→ y luego ENTER).

El contenido seleccionado se reproduce o visualiza. Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.

Cambio del servidor

Cuando más de un servidor esté conectado en la red podrá cambiar entre ellos.

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

2 Seleccione 'Media Navigator' (↑/↓ y luego ENTER).

Se selecciona el servidor anterior.

3 Pulse ADV SURR (Amarillo) para abrir el menú de herramientas.

4 Elija 'Select Server' (↑/↓ y luego ENTER).

Se visualiza la lista de servidores.

Al pulsar ${\bf RETURN}$, la pantalla cambia a Home Media Gallery.

5 Seleccione el servidor deseado (↑/↓ y luego ENTER).

La pantalla cambia a **Media Navigator** en el servidor seleccionado.



- Home Media Gallery puede memorizar los servidores conectados previamente. Cuando se inicia el Media Navigator, los servidores disponibles son buscados y conectados automáticamente. Para cambiar entre servidores conectados, elija el deseado y seleccione 'Select Server' desde el menú de herramientas.
- Si no se puede encontrar un servidor previamente conectado o si el servidor está desactivado, el nombre del servidor estará poco iluminado (en gris).
- Si no ha configurado un servidor no podrá seleccionarlo.

Restablecimiento de las configuraciones por defecto

Puede restablecer por defecto las configuraciones que ha introducido en la función Home Media Gallery (consulte *Default Settings* en la página 85).

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione 'Setup' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Seleccione 'Default Settings' (↑/↓ y luego ENTER).
- 4 Seleccione 'Reset' (← y luego ENTER).

Aparece una pantalla de diálogo de reinicio.

5 Pulse ENTER en la pantalla de diálogo.

Termina la configuración.

El sistema se reinicia y vuelve a aparecer la pantalla Home Media Gallery.

Otras funciones convenientes

Protector de pantalla

Durante la navegación, el protector de pantalla se inicia automáticamente si no se detecta ninguna actividad durante cinco minutos.

- Mientras se reproduce un película o presentación de diapositivas no se encuentra disponible el protector de pantalla.
- El protector de pantalla se cancela al pulsar cualquier tecla. Cuando se cancela estando un aparato USB conectado, la operación se reanuda.

Actualización de software

En el sitio web de Pioneer puede ponerse información de actualizaciones del software. http://www.pioneer.eu

Confirmación de la versión de Home Media Gallerv

Asegúrese de verificar la versión del software que está utilizando antes de actualizarlo. Puede verificarlo con el procedimiento siguiente.

1 Pulse HOME MEDIA GALLERY.

Se visualiza la pantalla Home Media Gallery.

- 2 Seleccione 'Setup' (↑/↓ y luego ENTER).
- 3 Selectione 'Home Media Gallery Version' (↑/↓ y luego ENTER).

Anote la versión del Home Media Gallery visualizada en la pantalla.

Ej.) versión de software: 1.0.xxxAVR

4 Seleccione 'OK' para volver a la pantalla anterior (ENTER).

Auto Connection Setup

Para mayor comodidad puede cambiar entre las funciones siguientes:

Last Connected Server

Esta función guarda en la memoria el servidor al que se ha accedido por última vez, pudiendo así acceder a él directamente la próxima vez sin visualizar la pantalla Lista de servidores.

Single Server/ USB

Esta función sólo se usa cuando está conectada una unidad flash USB o un solo servidor. No necesita esta función cuando está conectado un lector de múltiples tarjetas o dos o más servidores.

USB:

Cuando esté conectada una unidad flash USB, la lista de aparatos se omitirá siempre que se haya marcado el cuadro **Single Server/USB**. Si no, la lista puede visualizarse en cualquier momento.

Media Navigator (Servidor):

Cuando esté conectado un solo servidor, la lista de servidores omitirá siempre que se haya marcado el cuadro **Single Server/USB**. Si no, la lista puede visualizarse en cualquier momento. Cuando el cuadro **Last Connected Server** esté marcado, la otra opción de configuración del servidor – **Single Server/USB** – se invalidará.



Glosario

Puerta de enlace predeterminada

La puerta de enlace predeterminada es un nodo en una red de computadoras que sirve como punto de acceso a otra red. Una puerta de enlace predeterminada (como una computadora o enrutador) se utiliza para redirigir todo el tráfico que no va dirigido a una estación ubicada dentro de una subred local.

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Provee un mecanismo para asignar direcciones IP a anfitriones. En la mayoría de los casos, un enrutador de banda ancha sirve como servidor DHCP en una red para el hogar.

DLNA (Digital Living Network Alliance)

El logo autorizado por la DLNA permite que los consumidores reconozcan fácilmente los productos que cumplen con la nueva norma para PCs y otros aparatos digitales de uso en redes de casas, como establecen las directrices de la DLNA para interoperabilidad. Esto permite disfrutar de la música, vídeo, etc., de varios aparatos en una red de casa. Esta unidad es compatible con contenido de música, fotos y vídeo, y se basa en las directrices de interoperabilidad de dispositivos de redes de casa v1.0 de la DLNA. Esta unidad se puede utilizar para reproducir música, fotos y vídeo almacenados en un servidor compatible con DLNA que está conectado a través de un cable LAN.

Digital Living Network Alliance (DLNA) se dedica a que sea más sencillo compartir el contenido digital como, por ejemplo, la música, las fotos y el vídeo digital entre consumidores y PCs conectados en red. Estableciendo una plataforma de interoperabilidad basada en normas industriales abiertas, DLNA ofrece directrices de diseño técnico que las compañías pueden usar para desarrollar productos digitales para casa que compartan contenido a través de las redes alámbricas o inalámbricas de las casas.

DNS (Domain Name Service) Server

DNS Server es un servidor que determina el nombre de la computadora de red dentro de Internet. El servidor funciona para intercambiar datos entre dirección IP y nombre de host, y entre nombre de host y dirección IP.

Ethernet

Una tecnología de redes de computadoras basada en cuadros para redes de área local (LANs). Este amplificador soporta 100BASE-TX.

Dirección IP (protocolo de Internet)

Un número único que los dispositivos usan para identificarse y comunicarse entre sí en una red utilizando la norma Internet Protocol, tal como "192.168.1.xxx". Dentro de la red no se permiten los números duplicados.

Cable LAN

Un cable que tiene una clavija modular de ocho contactos en cada extremo y es diferente de una clavija telefónica que tiene cuatro contactos. Cuando se conecta este amplificador a una red de casa a través de un nodo se usa un cable recto. Cuando se conecta directamente a un PC se utiliza un cable cruzado. Use cables LAN de categoría 5 (CAT-5).

Dirección MAC (control de acceso a medios)

Una dirección adjunta al puerto de cualquier dispositivo de red con una dirección IP. La dirección MAC se expresa como "00:e0:36:xx:xx:xx" y no se puede cambiar.

Aparatos de almacenamiento masivo

La norma proporciona una interfaz para una variedad de aparatos de almacenamiento, como unidades de flash USB y cámaras digitales.

PlaysForSure

Esta unidad incorpora PlaysForSure. "PlaysForSure" es un logotipo nuevo de Microsoft Corporation. Puede encontrar el logotipo PlaysForSure en varias tiendas en línea. Cuando vea el logotipo PlaysForSure logo podrá estar seguro de que el aparato digital que está comprando (música, vídeo, imágenes) reproducirá con esta unidad.

Máscara de subred

Se usa cuando las direcciones IP se dividen en varias partes. Se expresa como "255.255.255.0". En la mayoría de los casos, la máscara de subred se asigna automáticamente como servidor DHCP.

UPnP (Plug and Play Universal)

Arquitectura para la conectividad dominante de redes peer-to-peer de dispositivos de todos factores de formas. Ha sido diseñada para proporcionar una conectividad fácil de usar, flexible y basada en normas, para las redes ad-hoc o sin administrar de casas, pequeños negocios, espacios públicos o Internet.

USB (bus universal en serie)

USB proporciona una norma de bus en serie para conectar aparatos, generalmente computadoras tales como PCs. Este amplificador es compatible con dispositivos de almacenamiento masivo.

Windows Media Connect

Microsoft Windows Media Connect es una tecnología nueva para distribuir música, fotos y películas almacenadas en un PC con Windows XP instalado a un sistema estéreo de TV. Con esta tecnología puede reproducir archivos guardados en un PC en varios dispositivo ubicados donde usted quiera en su casa.

Windows Media DRM

Windows Media DRM es una tecnología de protección del copyright desarrollada por Microsoft Corporation. Ésta permite que los proveedores de contenido distribuyan por Internet música, vídeo y otro contenido de medios digitales, en un formato de archivos encriptado y, por lo tanto, protegido.

Windows Media Player

Una aplicación gratis de reproductor de medios digitales provista por Microsoft que se utiliza para reproducir audio e imágenes en PCs.

Windows Media Player 11

La funcionalidad de Windows Media Connect ha sido integrada en esta versión de Windows Media Player. Después de instalar Windows Media Player 11, Windows Media Connect no funcionará. Consulte el sitio web de Microsoft para conocer detalles.

Detalles de formatos compatibles

Consulte *Formatos de archivos soportados* en la página 71 para conocer una lista de las extensiones de archivos con las que este amplificador es compatible.¹

Formatos de archivos de películas compatibles

- MPEG-1/2 PS Hasta 1280 x 720 (720p)
- MPEG-2 TS/TTS Hasta 1280 x 720 (720p)
- WMV (sin protección de copyright) Hasta 1280 x 720 (720p)
- WMV (con protección de copyright)
 Hasta 720 x 480 (480p)
- **MPEG-4** Hasta 1280 x 720 (720p)

Formatos de archivos de audio compatibles

• MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)

Frecuencia de muestreo: Hasta 48 kHz Velocidad de bits: Hasta 320 kbps Número de canales: Hasta 2

MPEG-4 AAC (AAC LC)

Frecuencia de muestreo: Hasta 48 kHz Velocidad de bits: Hasta 320 kbps Número de canales: Hasta 2

Linear PCM (LPCM)

Frecuencia de muestreo: 8 kHz a 64 kHz Bits de cuantificación: 16 Número de canales: Hasta 2

- 1 Los archivos almacenados en dispositivos de memoria USB y protegidos por la gestión de copyright digital (DRM/WMDRM) no se pueden reproducir.

 Los archivos protegidos por la gestión de copyright digital (DRM/WMDRM) sólo se pueden reproducir cuando se conecta un servidor de medios
- Los archivos protegidos por la gestión de copyright digital (DRM/WMDRM) sólo se pueden reproducir cuando se conecta un servidor de medios compatible con DRM/WMDRM.

• WAV

Frecuencia de muestreo: 8 kHz a 64 kHz Bits de cuantificación: 16 Número de canales: Hasta 2

• Windows Media Audio 9 (WMA9)

Frecuencia de muestreo: Hasta 48 kHz Velocidad de bits: Hasta 768 kbps Número de canales: Hasta 2

Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro)

Frecuencia de muestreo: Hasta 48 kHz Velocidad de bits: Hasta 768 kbps Número de canales: Hasta 6*

* Las señales de audio multicanal se mezclan en 2 canales.

Formatos de archivos de imagen compatibles

JPEG

Resolución:

 Hasta 8192 x 8192 píxeles (YUV444, YUV422, YUV420)

 1280 x 768 píxeles(RGB y escala de grises)
 (Este amplificador no es compatible con imágenes JPEG progresivas.)

• BMP

Resolución: Sin restricciones

PNG

Resolución: Hasta 2048 x 1024 píxeles

TIFF

Resolución: Hasta 2048 x 1024 píxeles Formato de compresión: Sin comprimir, ZIP, LZW,

Packbits, Huffman RLE, CCITT Fax 3/4

• GII

Resolución: Hasta 2048 x 1024 píxeles (Este amplificador no es compatible con imágenes GIF animadas.)

Capítulo 9: HDMI Contro

Conectando este amplificador a un televisor con pantalla de plasma Pioneer o a un grabador HDD/DVD, que sean compatibles con HDMI Control, mediante un cable HDMI, usted puede controlar este amplificador con el mando a distancia del televisor con pantalla de plasma conectada, y también puede hacer que el televisor con pantalla de plasma conectada cambie automáticamente las entradas en respuesta a las operaciones hechas en esta unidad.

Consulte el manual de instrucciones de su televisor con pantalla de plasma para tener más información de las operaciones que pueden hacerse empleando la conexión con un cable HDMI.

- No puede usar esta función con componentes que no son compatibles con HDMI Control.
- No podemos garantizar que esta unidad funcione con otros componentes compatibles con HDMI Control que no sean fabricados por Pioneer.


Cómo hacer conexiones HDMI Control

Puede usar la operación sincronizada para un televisor con pantalla de plasma conectada y para un máximo de otros seis componentes.

Asegúrese de conectar el cable de audio del televisor con pantalla de plasma a la entrada de audio de esta unidad.

Importante

- Cuando conecte este sistema o cambie conexiones, asegúrese de apagarlo y desconectar el cable de alimentación de la toma de la pared.
 Conecte el cable de alimentación a la toma de la pared después de completar todas las conexiones.
- Después de conectar este amplificador a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de 15 segundos. Durante la inicialización no puede hacer ninguna operación. El indicador HDMI de la pantalla parpadea durante la inicialización, y usted podrá encender este amplificador una vez que el indicador deje de parpadear.
- Para aprovechar al máximo esta función le recomendamos conectar directamente su componente HDMI al terminal HDMI de este amplificador, no a un televisor con pantalla de plasma.
- Para utilizar la función de control HDMI, conecte este amplificador y el televisor con pantalla de plasma usando el terminal HDMI OUT 1. La conexión del componente compatible con control HDMI utilizando el terminal HDMI OUT 2 puede causar fallos de funcionamiento. Si pasa esto, desactive el ajuste del control HDMI del componente compatible con control HDMI.
- HDMI Control es compatible con hasta seis unidades, 3 reproductores DVD o de discos Blu-ray y 3 grabadores DVD o de discos Blu-ray. (El máximo número de unidades puede cambiar dependiendo del televisor con pantalla de plasma conectada.)

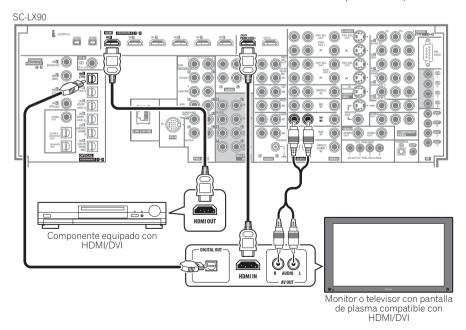

Ajuste de las opciones HDMI

Para usar la función HDMI Control deberá establecer los ajustes de este amplificador y del componente conectado que sea compatible con HDMI Control. Para más información, consulte los manuales de instrucciones de cada componente.

Ajuste del modo HDMI Control

Elija si va a poner la función HDMI Control de esta unidad en **ON** o en **OFF**. Tendrá que ponerla en **ON** para usar la función HDMI Control.

- Cuando use un televisor que no haya sido fabricado por Pioneer, elija **OFF**.
- 1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse el botón SETUP.
- 2 Seleccione 'Other Setup' y pulse ENTER.
- 3 Seleccione 'HDMI Control Setup' en el menú Other Setup.



- 4 Seleccione la opción 'HDMI Control' que quiera.
 - ON Activa la función HDMI Control. Cuando se desconecte la alimentación de esta unidad y una fuente compatible inicie la reproducción mientras se utiliza la función HDMI Control, el audio y el vídeo de la conexión HDMI saldrán por el televisor con pantalla de plasma.¹
 - OFF HDMI Control se desactiva. No se pueden usar las operaciones sincronizadas. Cuando la alimentación de esta unidad está desconectada no sale el audio ni el vídeo de las fuentes conectadas mediante HDMI.
- 5 Cuando termine, pulse SETUP.

Habrá terminado con el menú System Setup.

Antes de usar la sincronización

Una vez que haya terminado todas las conexiones y ajustes deberá:

- 1 Poner todos los componentes en el modo de espera.
- 2 Desconecte la alimentación de todos los componentes, la del televisor con pantalla de plasma en último lugar.
- 3 Elija la entrada HDMI a la que el televisor está conectado a este amplificador, y verifique si la salida de vídeo del componente conectado se muestra correctamente en la pantalla o no.

4 Compruebe si la reproducción de los componentes conectados a todas las entradas HDMI puede verse correctamente.

Modo de amplificador sincronizado

El modo de amplificador sincronizado empieza una vez que usted realiza una operación para el televisor con pantalla de plasma. Para más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor con pantalla de plasma.

Operaciones del modo de amplificador sincronizado

Conectando un componente a este amplificador con un cable HDMI, usted podrá utilizar el modo de amplificador sincronizado, que le permite sincronizar las operaciones siguientes²:

- Visualizaciones en el televisor con pantalla de plasma cuando usted silencia o ajusta el volumen de este amplificador.
- La entrada de este amplificador cambia automáticamente cuando se reproduce en un componente conectado.
- El modo de amplificador sincronizado permanece activado aunque usted cambie la entrada de este amplificador a un dispositivo que no esté conectado mediante HDMI.
- La entrada de este amplificador cambia automáticamente cuando se cambia el canal en un televisor con pantalla de plasma compatible con control HDMI.
- El idioma OSD de este amplificador cambia automáticamente cuando se cambia el idioma del menú en un televisor con pantalla de plasma compatible con control HDMI.
- Pulsando GENRE cuando se escucha una fuente del grabador HDD/DVD se selecciona automáticamente el modo de escucha apropiado (consulte *Usando la* función de sincronización de géneros en la página 39 para conocer más sobre esto).

Cancelación del modo de amplificador sincronizado

Utilice el televisor con pantalla de plasma para cancelar el modo de amplificador sincronizado.

Si cancela el modo de amplificador sincronizado durante la conexión a través de HDMI a un televisor con pantalla de plasma o mientras se ve un programa de TV, la alimentación de esta unidad se desconectará.

Mota

- 1 Cuando HDMI Control se ponga en ON, la entrada de señales de audio/vídeo por los terminales HDMI IN saldrá por el terminal HDMI OUT cuando se apague este amplificador.
- Con HDMI Control puesto en ON, la configuración de entrada y la entrada HDMI se ponen automáticamente en OFF.
- 2 El modo sincronizado permanece en efecto aunque la entrada de este amplificador cambie a otra que no sea HDMI.

Acerca del HDMI Control


- Conecte directamente el televisor con pantalla de plasma a este amplificador. La interrupción de una conexión directa con otros amplificadores o un convertidor AV (como un conmutador HDMI) puede causar errores en el funcionamiento.
- Conecte solamente a la entrada HDMI de este amplificador componentes que usted piense utilizar como una fuente. La interrupción de una conexión directa con otros amplificadores o un convertidor AV (como un conmutador HDMI) puede causar errores en el funcionamiento.

Capítulo 10:

Otros ajustes

El menú Input Setup

Sólo debe realizar ajustes en el menú Input Setup si no ha conectado los componentes digitales de acuerdo con los ajustes por defecto (consulte *Valor por defecto de la función de entrada y posibles ajustes* en la página 95). En este caso, debe indicarle al amplificador qué equipo está conectado a qué terminal para que los botones del mando a distancia se correspondan con los componentes que ha conectado.

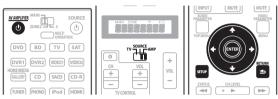

1 Encienda el amplificador y el televisor.

Utilice el botón **AV AMPLIFIER**O para encender el amplificador y el televisor.

2 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse el botón SETUP.


Aparecerá una visualización en pantalla (OSD) en el televisor. Utilice los botones ↑/↓/←/→ y ENTER para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.

3 Seleccione 'Input Setup' en el menú System Setup.



4 Seleccione la función de entrada que desea configurar.

Los nombres por defecto se corresponden con los nombres que aparecen junto a los terminales en el panel trasero (como **DVD/LD** o **VIDEO/GAME 1**) que, a su vez, se corresponden con los nombres del mando a distancia.

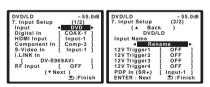

5 Seleccione la(s) entrada(s) a las que ha conectado el componente.

Por ejemplo, si su reproductor de DVD sólo tiene una salida óptica, tendrá que cambiar el ajuste **Digital In** de la función de entrada **DVD/LD** de **COAX 1** (valor por defecto) a la entrada óptica a la que lo ha conectado. La numeración (**OPT1** a **6**) se corresponde con los números al lado de las entradas de la parte posterior del amplificador.

- Si cambia el ajuste a una entrada que ya ha sido asignada a otra función (por ejemplo, TV), el ajuste de esa función se desconectará automáticamente.
- Si su componente está conectado mediante un cable de vídeo componente a un terminal de entrada que no sea el predeterminado tendrá que comunicar al amplificador cuál es el terminal de entrada al que está conectado su componente, ya que, de lo contrario, podrá ver las señales de vídeo S o vídeo compuesto en lugar de las señales de vídeo componente.¹
- Si tiene más de un componente i.LINK conectado puede asignar cada uno a una función de entrada diferente de la misma forma (para comprobar sus ajustes después de hacerlos, consulte Comprobación de las entradas i.LINK en la página 59).²

6 Cuando termine, seleccione 'Next' para pasar a la pantalla siguiente.

La segunda pantalla de la configuración de entrada tiene tres ajustes opcionales:

- Input Name Puede optar por cambiar la función de entrada para facilitar la identificación. Para ello, seleccione Rename o Default para volver al sistema predeterminado.
- 12V Trigger 1 a 4 Tras conectar un componente a uno de los disparadores de 12 voltios (consulte Cómo encender y apagar componentes mediante el disparador de 12 voltios en la página 67), seleccione MAIN, ZONE 2, ZONE 3 o OFF para que el disparador correspondiente lo active automáticamente junto con la zona (principal o secundaria) especificada.

Nota

1 Para el vídeo de alta definición (con conexiones de vídeo por componentes), o cuando la conversión de vídeo digital esté desactivada (en *Ajuste de las opciones de vídeo* en la página 101), debe conectar el televisor a este amplificador con el mismo tipo de cable de vídeo que utilizó para conectar el componente de vídeo.

- 2 Si asigna componentes equipados con i.LINK a una entrada (por ejemplo **DVD/LD**), usted podrá seleccionar señales de audio y vídeo de los componentes equipados con i.LINK utilizando el botón de la fuente de entrada correspondiente (o el botón **INPUT SELECT**/dial **INPUT SELECTOR**). Asignando fuentes i.LINK también puede mantener los ajustes de sonido que ha hecho para otras funciones de entrada.
- A la función de entrada a la que ha conectado la señal de vídeo procedente del componente deberá asignar un componente de vídeo equipado con i LINK
- Si asigna una entrada i.LINK a cierta función (por ejemplo **DVD/LD**), cualquier entrada digital previamente asignada a esa función se pondrá automáticamente en **i.LINK** (sin asignar).

- PDP In (SR+) Para controlar ciertas funciones de este amplificador desde un televisor con pantalla de plasma, seleccione la entrada de pantalla a la que ha conectado el amplificador.¹
- 7 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

Valor por defecto de la función de entrada y posibles ajustes

Los terminales de la parte posterior del amplificador suelen corresponderse con el nombre de una de las funciones de fuente de entrada. Si ha conectado componentes a este amplificador de una forma distinta (o además) de los predeterminados a continuación, consulte El menú Input Setup en la página 94 para indicarle al amplificador cómo los ha conectado. Los puntos (●) indican posibles asignaciones.

	Fuente de Terminales de entrada				
Fuente de entrada	· · ·				
entraua	Digital	i.LINK	HDMI	Componentes	
DVD/LD	COAX 1	•	●a	IN 1	IN 1
BD	COAX 2	•	●a	IN 2	•
TV	OPT 1	•	● ^a	•	•
SAT	OPT 2	•	● ^a	•	•
DVR/VCR 1	OPT 3	•	● ^a	IN 4	(Fija)
DVR/VCR 2	OPT 4	•	●a	IN 5	(Fija)
VIDEO/ GAME 1	OPT 5	•	●a	IN 3	•
VIDEO/ GAME 2	(Fija)		●a		(Fija)
HDMI 1			(HDMI-1)		
HDMI 2			(HDMI-2)		
HDMI 3			(HDMI-3)		
HDMI 4			(HDMI-4)		
HDMI 5			(HDMI-5)		
HDMI 6			(HDMI-6)		
MULTI CH IN			●a		
HOME MEDIA GALLERY					
CD	COAX 3	•			
CD-R/ TAPE/MD	OPT 6	•			
SACD	COAX 4	•			
TUNER					
PHONO					
iPod					

a.Con HDMI Control en ON no puede hacer asignaciones (consulte *HDMI Control* en la página 91).

Cambio del idioma de la OSD (OSD Language)

El idioma usado en la visualización de la pantalla se puede cambiar.

1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse el botón SETUP.

Aparecerá una visualización en pantalla (OSD) en el televisor. Utilice los botones ↑/↓/←/→ y ENTER para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.

2 Seleccione 'OSD Language' en el menú System Setup.



- 3 Seleccione el idioma deseado.²
- English (por defecto)
- French
- German
- Spanish
- Russian
- Chinese
- 4 Seleccione 'OK' para cambiar el idioma.



5 Cuando termine, pulse RETURN.


Volverá al menú System Setup.

Nota

1 Tendrá que realizar una conexión con un cable SR+ desde un conector **CONTROL OUT** de la pantalla al conector **CONTROL IN** de este amplificador (al contrario de la configuración en *Uso del amplificador con un televisor con pantalla de plasma Pioneer* en la página 68). Tenga en cuenta que para controlar este amplificador con el mando a distancia, tendrá que orientarlo hacia el sensor remoto del televisor con pantalla de plasma tras realizar esta conexión. 2 Cuando se selecciona **German, Russian** o **Chinese**, la OSD de entrada de HOME MEDIA GALLERY aparecerá en inglés.

El menú Other Setup

El menú Other Setup es donde puede hacer ajustes personalizados que reflejen la forma en que utiliza el amplificador.

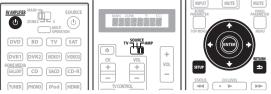

1 Encienda el amplificador y el televisor.

Utilice el botón **AV AMPLIFIER**O para encender el amplificador y el televisor.

2 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse el botón SETUP.

Aparecerá una visualización en pantalla (OSD) en el televisor. Utilice los botones ↑/↓/←/→ y ENTER para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.

3 Seleccione 'Other Setup' y pulse ENTER.



4 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden:

- Multi Ch In Setup Especifica los ajustes opcionales para la entrada multicanal.
- ZONE Video Setup Establezca la función de conversión de vídeo MULTI-ZONE (consulte Configuración de vídeo ZONE más abajo).
- ZONE Audio Setup Especifica su ajuste de volumen para una configuración MULTI-ZONE (consulte Configuración de audio ZONE en la página 97).
- **SR+ Setup** Para especificar cómo se desea controlar el televisor con pantalla de plasma Pioneer (consulte *Configuración SR+ para televisores con pantalla de plasma Pioneer* en la página 97).
- HDMI Control Setup Sincroniza este amplificador con su componente Pioneer compatible con HDMI Control (consulte Ajuste del modo HDMI Control en la página 92).
- i.LINK Check Compruebe qué componentes equipados con i.LINK ha conectado, y qué función de entrada tienen asignada (consulte Comprobación de las entradas i.LINK en la página 59).
- **Display Image** Seleccione el patrón de fondo de la OSD (consulte *Seleccione el patrón se fondo de la OSD (Display Image*) en la página 98).

5 Ajuste cada opción según sea necesario y pulse RETURN para confirmar el ajuste en cada pantalla.

Configuración de entrada multicanal

Puede ajustar el nivel del subwoofer para una entrada multicanal. Además, cuando se seleccione la entrada multicanal como una fuente de entrada podrá ver imágenes de otras fuentes de entrada. En la configuración de entrada multicanal puede asignar una entrada de vídeo a la entrada multicanal.

1 Seleccione 'Multi Ch In Setup' en el menú Other Setup.



- 2 Seleccione la opción 'SW Input Gain' que quiera.
- OdB Emite sonido del subwoofer con el nivel grabado originalmente en la fuente.
- +10dB Emite sonido del subwoofer con el nivel aumentado 10 dB.



Seleccione la opción 'Video Input' que quiera.

Cuando se seleccione la entrada multicanal como una fuente de entrada podrá ver imágenes de otras fuentes de entrada. La entrada de vídeo se puede seleccionar desde: DVD/LD, BD, TV, SAT, DVR/VCR 1, DVR/VCR 2, VIDEO/GAME 1, VIDEO/GAME 2, OFF.



4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Other Setup.

Configuración de vídeo ZONE

 Seleccione 'ZONE Video Setup' en el menú Other Setup.



2 Seleccione si va a poner 'ZONE 2 VIDEO CONV.' en ON o en OFF.

- ON Las señales de entrada de vídeo compuesto o S-Vídeo se convertirán con respecto a COMPONENT VIDEO ZONE2 OUT o VIDEO ZONE2 OUT.¹ De esta forma, las señales de vídeo pueden salir aunque el dispositivo de entrada y el monitor de TV de ZONE2 estén conectados con cables de tipo diferente.
- OFF La salida de vídeo de ZONE2 no está convertida. En este caso, conecte el aparato de entrada y el monitor de TV de ZONE2 con el mismo tipo de cable (compuesto o componente).

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Other Setup.

Configuración de audio ZONE

Si ha hecho conexiones MULTI-ZONE (consulte *Escucha MULTI-ZONE* en la página 64), quizá sea necesario especificar el ajuste del volumen.

1 Seleccione 'ZONE Audio Setup' en el menú Other Setup.



2 Seleccione la opción 'ZONE 3 / RECSEL Setting' que quiera.

Puede seleccionar la opción ZONE 3 o RECSEL.

- ZONE 3 El sonido sale por el conector AUDIO ZONE3 OUT.
- RECSEL El sonido sale por el conector CD-R/TAPE/ MD OUT, DVR/VCR 1 OUT o DVR/VCR 2 OUT. Para conocer detalles, consulte Cómo reproducir una fuente distinta mientras se graba en la página 102.

3 Seleccione el ajuste del nivel de volumen de ZONE 2 y ZONE 3.²

- Variable Seleccione esta opción si ha conectado un amplificador de potencia en la habitación secundaria (este amplificador se utiliza simplemente como un preamplificador) y va a utilizar los controles del amplificador para ajustar el volumen.
- Fixed Seleccione esta opción si ha conectado un amplificador completamente integrado (como otro amplificador Pioneer VSX) en la habitación secundaria y desea utilizar los controles de volumen de dicho amplificador.

Con el ajuste **Fixed**, la fuente es emitida desde este amplificador a máximo volumen; por lo tanto, asegúrese de que el volumen inicial sea bastante bajo en la zona secundaria y luego experimente hasta encontrar el nivel correcto.

4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Other Setup.

Configuración SR+ para televisores con pantalla de plasma Pioneer

Si ha conectado un televisor con pantalla de plasma Pioneer a este amplificador mediante un cable SR+, lleve a cabo los ajustes que se indican a continuación. Tenga presente que el número de ajustes de funciones disponibles dependerá del televisor con pantalla de plasma que haya conectado.

Consulte también *Uso del amplificador con un televisor* con pantalla de plasma Pioneer en la página 68 y *Uso del modo SR+ con un televisor con pantalla de plasma* Pioneer en la página 69.

1 Seleccione 'SR+ Setup' en el menú Other Setup.



2 Seleccione la opción 'PDP Volume Control' que quiera.

- **OFF** El amplificador no controla el volumen del televisor con pantalla de plasma.
- ON Cuando se ajusta el amplificador a una de las entradas utilizadas por el televisor con pantalla de plasma (DVD/LD, por ejemplo), el volumen del televisor con pantalla de plasma se silencia para que sólo se escuche el sonido del amplificador.

3 Asigne cualquier fuente de entrada conectada al televisor con pantalla de plasma al número de entrada correspondiente.

La fuente de entrada del amplificador debe coincidir con una entrada de vídeo numerada en el televisor con pantalla de plasma. Por ejemplo, asigne **DVD/LD** a input-2 si ha conectado la salida de vídeo DVD a la entrada de vídeo 2 del televisor con pantalla de plasma.

 La opción Monitor Out Connect debe ajustarse a la entrada que se ha utilizado para conectar el amplificador al televisor con pantalla de plasma.



4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Other Setup.

Seleccione el patrón se fondo de la OSD (Display Image)

El color de fondo de la OSD se puede seleccionar. Se puede seleccionar uno de los dos patrones de más abajo.

1 Seleccione 'Display Image' en el menú Other Setup.

El modo de selección del color de fondo de la OSD está establecido.



2 Use ←/→ para seleccionar el tipo de patrón del color de fondo.

El tipo cambia entre Type 1 y Type 2.

- Type 1: Color de fondo azul.
- Type 2: Color de fondo negro.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Other Setup.

Capítulo 11:

Uso de otras funciones

Ajuste de las opciones de audio

Existen varios ajustes de sonido adicionales que puede realizar a través del menú AUDIO PARAMETER. Si no se indica otra cosa, los valores predeterminados aparecen en negrita.



Importante

• Tenga en cuenta que si un ajuste no aparece en el menú AUDIO PARAMETER, significa que no está disponible debido a la fuente actual, a los ajustes y al estado del amplificador.

Pulse AUDIO PARAMETER.

2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar la opción que desea ajustar.

Según el estado/modo actual del amplificador, puede que no se puedan seleccionar algunas opciones. Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre esto.

3 Utilice ←/→ para ajustar la opción según sea necesario.

Consulte la siguiente tabla para ver las opciones disponibles para cada ajuste.

4 Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú.

Ajuste	Función	Opción(es)
MCACC (Memoria MCACC)	Selecciona su memoria MCACC favorita cuando se guardan múltiples memorias. Cuando se cambia un nombre de memoria MCACC, el nombre dado aparece en	M1. MEMORY 1 a M6. MEMORY 6 Predet.: M1. MEMORY 1
	la pantalla.	MCACC OFF ^a
EQ	Enciende/apaga los efectos del	ON
(Ecualizador de calibración acústica)	ecualizador profesional sólo para la memoria MCACC seleccionada. Este ajuste está disponible para cada memoria MCACC.	<i>OFF</i> ^b
STAND.WAVE	Enciende/apaga los efectos del	ON
(Onda estacionaria)	control de onda estacionaria para la memoria MCACC seleccionada. Este ajuste está disponible para cada memoria MCACC.	OFF
SOUND DELAY	Algunos monitores tienen un ligero retardo al visualizar vídeo, por lo que la banda sonora no estará del todo sincronizada con la imagen. Añadiendo un poco de retardo, puede ajustar el sonido para que se adapte a la presentación del vídeo.	0.0 a 6.0 (cuadros) 1 segundo = 25 cuadros (PAL) Predet.: 0.0
MIDNIGHT	Permite disfrutar del sonido envolvente de películas a bajos niveles de volumen.	MID/LOUD OFF
LOUDNESS	Permite acentuar los graves y los	MIDNIGHT ON
LOODINESS	agudos al escuchar fuentes de música a bajo volumen.	LOUDNESS ON
TONE	Aplica los controles de graves y	BYPASS
(Control de tono)	agudos a una fuente, o los omite por completo.	ON

	F 17	0 1/ /)
Ajuste	Función	Opción(es)
BASS ^c	Ajusta la cantidad de graves.	-6 a +6 (dB) Predet.: 0 (dB)
TREBLE ^C	Ajusta la cantidad de agudos.	-6 a +6 (dB) Predet.: 0 (dB)
S.RETRIEVER	Cuando se eliminan datos de audio	OFF
(Recuperador de sonido)	durante el proceso de compresión WMA/MP3/MPEG-4 AAC, la calidad del sonido sufre a menudo de una formación de imagen de sonido irregular. La función Sound Retriever (Recuperador de sonido) emplea tecnología DSP nueva que ayuda a recuperar el sonido de calidad de los CDs en audio de 2 canales comprimido restaurando la presión acústica y suavizando los artefactos irregulares dejados después de la compresión.	ON
DNR	Puede mejorar la calidad del sonido	OFF
(Reducción de ruido digital)	en una fuente ruidosa (por ejemplo, casete o cinta de vídeo con mucho ruido de fondo) cuando está activado.	ON
DIALOG E	Localiza el diálogo en el canal	OFF
(Mejora de diálogo)	central para hacer que se distinga de los sonidos de fondo en una banda sonora de TV o de una película.	ON
SRC	Crea un margen dinámico más	ON
(Conversión de frecuencia de muestreo)	amplio con fuentes digitales como CD o DVD.	OFF
DUAL MONO	Especifica cómo deben reproducirse las bandas sonoras Dolby Digital codificadas en modo monoaural dual. El modo	CH1 - Sólo se escucha el canal 1
	monoaural dual no es de uso muy común, pero a veces es necesario cuando es preciso enviar dos idiomas a canales independientes.	CH2 – Sólo se escucha el canal 2
		CH1 CH2 – Los dos canales se escuchan por los altavoces frontales
DRC	Ajusta el nivel de la gama dinámica	AUTO ^d
(Control de gama dinámica)	optimizadas para Dolby Digital, DTS,	MAX
		MID
		OFF

Ajuste	Función	Opción(es)
LFE	Algunas fuentes de audio Dolby	OdB
(Atenuación de LFE)	Digital y DTS incluyen tonos graves ultrabajos. Ajuste el atenuador de LFE según sea necesario para evitar que los tonos graves ultrabajos distorsionen el sonido de los altavoces.	-5dB/ -10dB/ -15dB/ -20dB/ OFF
	EI LFE no se limita cuando se ajusta a 0 dB, que es el valor recomendado. Cuando se ajusta en –5 dB, –10 dB, –15 dB o –20 dB, el LFE se limita el valor respectivo. Cuando se selecciona OFF no sale sonido por el canal de LFE.	
Surr B DELAY (Ajuste de retardo del altavoz de sonido envolvente B)	Cuando el altavoz de sonido envolvente se pone en el modo de red, el proceso de retardo se aplica al canal B de sonido envolvente. Este retardo se puede ajustar para lograr un campo de sonido con un sonido envolvente más natural. Para conocer detalles, consulte Ajuste de retardo del altavoz de sonido envolvente B (Surr B DELAY) en la página 101.	0 ms a 20 ms Predet.: 0 ms
SACD GAIN ^f	Realza el detalle de los SACD maximizando la gama dinámica (durante el proceso digital).	0dB +6 dB
HDMI	Especifica la dirección de la señal	AMP
AUDIO (Audio HDMI)	de audio HDMI que emite este amplificador (amp) o pasa a por él hasta llegar a un televisor o a un televisor con pantalla de plasma. Cuando se selecciona THROUGH no sale sonido por este amplificador.	THROUGH
AUTO	Esta función corrige	OFF
DELAY (Retardo automático)	automáticamente el retardo de audio a vídeo entre componentes conectados con un cable HDMI. El nivel de retardo de audio se ajusta dependiendo del estado operacional de la pantalla conectada con un cable HDMI. El tiempo de retardo de vídeo se ajusta automáticamente según el tiempo de retardo de audio. ⁹	ON
CENTER WIDTH ^h (Amplitud central) (Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza un altavoz central.)	Proporciona una mejor mezcla de los altavoces delanteros distribuyendo el canal central entre los altavoces delanteros derecho e izquierdo, con lo que se obtiene un sonido más amplio (ajustes más altos) o más estrecho (ajustes más bajos).	0 a 7 Predet.: 3
DIMENSION ^h	Ajusta la profundidad del balance de sonido envolvente de adelante hacia atrás, alejando (ajustes negativos) o acercando (ajustes positivos) el sonido.	-3 a +3 Predet.: 0
PANORAMA ^h	Extiende la imagen estéreo	OFF
	delantera para incluir los altavoces de sonido envolvente y lograr un efecto 'envolvente'.	ON

Ajuste	Función	Opción(es)
CENTER IMAGE ^I (Imagen central) (Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza un altavoz central)	Ajusta la imagen central para crear un efecto estéreo más amplio con voces. Ajuste el efecto entre 0 (el canal central completo se envía a los altavoces delanteros izquierdo y derecho) y 10 (el canal central se envía solamente al altavoz central).	0 a 10 Predeterminados: Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CINEMA: 10
EFFECT	Ajusta el nivel de los efectos para el modo Advanced Surround seleccionado actualmente (cada modo se puede ajustar por separado).	10 a 90

a. Cuando se selecciona $\ensuremath{\mathbf{MCACC\ OFF}}$ se desactivan todas las memorias MCACC.

b.Cuando se selecciona **EQ OFF**, el indicador MCACC no se enciende a pesar de haber seleccionado la memoria MCACC.

c. El ajuste sólo se puede hacer cuando TONE está en ON.

d. AUTO ajustado inicialmente sólo está disponible para las señales Dolby TrueHD. Seleccione MAX o MID para otras señales que no sean Dolby TrueHD.

e. En los casos descritos abajo, **Surr B DELAY** no se puede seleccionar (y el efecto se apaga aunque se haya establecido un valor).

– Cuando la configuración de salída está ajustada en cualquier otro ajuste que no es **Normal**

- Cuando el altavoz de sonido envolvente B (Surr. B) está en NO en los ajustes de altavoces

– Cuando el sistema de altavoces A/B está ajustado en cualquier otro ajuste que no es **A+B ON**

- Cuando se usan auriculares.

- En el modo directo puro

– Cuando la salida de audio HDMI de la función de ajuste de audio está en **THROUGH**

f. No deberá tener ningún problema usando esto con la mayoría de los discos SACD, pero si el sonido se distorsiona, es mejor cambiar de nuevo el ajuste de ganancia a ${\bf 0}$ dB.

g. Esta función sólo está disponible cuando la pantalla conectada soporta la sincronización automática de audio/vídeo ('sincronización de voz') para HDMI. Si considera que el tiempo de retardo ajustado automáticamente no es adecuado, ponga **AUTO DELAY** en **OFF** y ajuste manualmente el tiempo de retardo. Para conocer más detalles de la función de sincronización de voz de su pantalla, contacte directamente con el fabricante.

h.Sólo cuando escuche fuentes de 2 canales en el modo Dolby Pro Logic IIx Music/Dolby Pro Logic II Music.

i. Sólo cuando escuche fuentes de 2 canales en el modo Neo:6 MUSIC/ CINEMA.

Ajuste de retardo del altavoz de sonido envolvente B (Surr B DELAY)

El área de escucha se puede aumentar poniendo el altavoz de sonido envolvente B en el modo de red. Esto produce un campo de sonido con buena conectividad entre los sonidos delanteros/traseros e izquierdos/ derechos. Dependiendo de la posiciones de los altavoces y de escucha, en algunos casos, añadir un retardo a los altavoces establecidos en el modo de red puede producir un efecto de sonido envolvente más natural. En tales casos es posible poner el canal B de sonido envolvente en el modo de red usando la función de ajuste de audio "Surr B DELAY", añadir el procesamiento de retardo al canal B de sonido envolvente y hacer un ajuste fino. El retardo se puede ajustar entre 0 y 20 ms con una precisión alta de 1 ms. Ajuste el valor de retardo mientras reproduce películas o música y póngalo en la posición deseada para obtener un sonido envolvente más natural.1

Ajuste de las opciones de vídeo

Existen varios ajustes de imagen adicionales que puede realizar a través del menú **VIDEO PARAMETER**. Si no se indica otra cosa, los valores predeterminados aparecen en negrita.



Importante

 Tenga en cuenta que si no se puede seleccionar una opción en el menú VIDEO PARAMETER, significa que no está disponible debido a la fuente actual, a los ajustes y al estado del amplificador.

1 Pulse VIDEO PARAMETER.

2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar la opción que desea aiustar.²

Según el estado/modo actual del amplificador, puede que no se puedan seleccionar algunas opciones. Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre esto.

3 Utilice ←/→ para ajustar la opción según sea

Consulte la siguiente tabla para ver las opciones disponibles para cada ajuste.³

4 Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú.

Ajuste	Función	Opción(es)
VIDEO	Convierte las señales de vídeo para	ON
CONV. (Conversión de vídeo digital)	la salida de los conectores MONITOR OUT para todos los tipos de vídeo.	OFF
BRIGHTNESS	Ajusta la luminosidad general.	-10 a +10 Predet.: 0
CONTRAST	Ajusta el contraste entre claridad y oscuridad.	-10 a +10 Predet.: 0
HUE	Ajusta el equilibro de rojos/verdes.	-10 a +10 Predet.: 0
CHROMA LEVEL	Ajusta la saturación de débil a brillante.	-10 a +10 Predet.: 0
NR	Ajuste para reducir la aspereza de la imagen.	0
		-10 / -5 / +5 / +10
RESOLUTION ^a	Especifica la resolución de salida de	AUTO
	la señal de vídeo (cuando las señales de entrada de vídeo analógico salen por el conector HDMI OUT y/o el terminal de salida de vídeo componente, seleccione esto según la resolución de su monitor y las imágenes que quiere ver). Cuando se selecciona AUTO , la resolución se elige automáticamente dependiendo de la capacidad de la pantalla conectada a este amplificador.	PURE
		480i/576i
		480p/576p
		720p
		1080i
		1080p
ASPECT	Especifica la relación de aspecto cuando las señales de entrada de vídeo analógico salen por todos los terminales MONITOR OUT. Haga sus ajustes deseados mientras comprueba cada uno de ellos en la pantalla (si la imagen no sirve para su tipo de monitor aparecen recortes o bandas negras).	THROUGH (ninguno)
		NORMAL
		ZOOM

- a. Cuando se pone en una resolución con la que el televisor (monitor) no es compatible no sale imagen. Además, en algunos casos no saldrá imagen debido a la señales de protección del copyright. En este caso, cambie el ajuste.
- Cuando se selecciona AUTO, la resolución se elige automáticamente según la capacidad del televisor (monitor) conectado mediante HDMI.
 Cuando se selecciona PURE las señales salen con la misma resolución que cuando entraron. (Ahora, las señales de vídeo sólo saldrán por los terminales que sean del mismo tipo que aquellos por los que entraron.)
- Este ajuste es válido para las salidas HDMI y componente.

- 1 En los casos descritos abajo, Surr B DELAY no se puede seleccionar (y el efecto se apaga aunque se haya establecido un valor).
- Cuando Output Setup está ajustada en cualquier otro ajuste que no es Normal
- Cuando el altavoz de sonido envolvente B (Surr B) está en NO en los ajustes de altavoces
- Cuando el sistema de altavoces A/B está ajustado en cualquier otro ajuste que no es A+B ON o OFF.
- Cuando se usan auriculares
- En el modo directo puro
- Cuando la salida de audio HDMI de la función de ajuste de audio está en **THROUGH**
- 2 Los ajustes se pueden hacer mientras se observa la pantalla actual pulsando **ENTER** después de seleccionar el elemento de ajuste. (Esto puede que no sea posible para algunas señales de vídeo.)
- 3 Todos los elementos de ajuste se pueden establecer para cada fuente de entrada.
 - Los elementos de ajuste que no son VIDEO CONV. sólo se pueden seleccionar cuando VIDEO CONV. se pone en ON.

Cómo hacer una grabación de audio o vídeo


Puede hacer una grabación de audio o vídeo desde una fuente de audio o vídeo conectada al amplificador (por eiemplo, un reproductor de CD o un televisor).1

Para usar esta función tendrá que poner ZONE 3 / RECSEL Setting en RECSEL y MULTI-ZONE CONTROL en RECOUT SOURCE en la ZONE Audio Setup. Para conocer detalles, consulte Configuración de audio ZONE en la página 97.

Tenga presente que no es posible hacer una grabación digital a partir de una fuente analógica o viceversa; por lo tanto, asegúrese de que los componentes hacia o desde los cuales va a grabar estén conectados de la misma forma (para más detalles sobre las conexiones, consulte Conexión del equipo en la página 16).

Como el convertidor de vídeo no está disponible al hacer grabaciones (de los conectores de vídeo OUT) asegúrese de usar el mismo tipo de cable de vídeo para conectar a su grabadora que el que emplea para conectar su fuente de vídeo (el que guiere para grabar) a este amplificador. Por ejemplo, deberá conectar su grabadora usando vídeo S si su fuente también ha sido conectada usando vídeo S.

Para más información sobre las conexiones de vídeo. consulte Conexión de una grabadora de DVD/HDD, una grabadora de vídeo y otras fuentes de vídeo en la página 23.

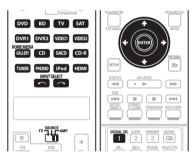

1 Seleccione la fuente que desea grabar.

Utilice los botones de fuente de entrada (o **INPUT SELECT**).

• Si es necesario, ponga el conmutador selector de operación en AMP y luego pulse SIGNAL SEL para seleccionar la señal de entrada correspondiente al componente fuente (consulte Selección de la señal de entrada en la página 37 para tener más información de esto).

2 Prepare la fuente que desea grabar.

Sintonice la emisora de radio, cargue el CD, cinta de vídeo, DVD, etc.

3 Prepare la grabadora.

Inserte una cinta en blanco, MD, cinta de vídeo, etc., en el dispositivo de grabación y ajuste los niveles de grabación. Si tiene dudas sobre cómo realizar estos procedimientos. consulte el manual de instrucciones suministrado con la grabadora. En la mayoría de las grabadoras de vídeo, el nivel de grabación de audio se aiusta automáticamente—consulte el manual de instrucciones del componente si tiene dudas.

Inicie la grabación; luego, inicie la reproducción en el componente fuente.

Sugerencia

Si tiene una grabadora digital conectada a la salida digital ZONE3/SOURCE OUT y ZONE 3 está activada (consulte Uso de los controles MULTI-ZONE en la página 66), puede seleccionar también una fuente de entrada diferente para esta salida mientras **ZONE 3** se muestra en esta pantalla.

Cómo reproducir una fuente distinta mientras se graba

Con este amplificador, se puede escuchar una fuente analógica distinta de la que está grabando.



- Durante la grabación, pulse el botón REC SELECT CONTROL del panel frontal hasta que se visualice RECOUT en la pantalla.2
- 2 Mientras RECOUT se visualiza en la pantalla, utilice el dial INPUT SELECTOR para seleccionar la fuente que desea grabar.

El ajuste predeterminado, RECOUT SOURCE, graba la fuente que está escuchando (como en Cómo hacer una grabación de audio o vídeo en la página 102).

- Note que el ajuste que usted hace aquí se guarda en la memoria, aunque apague el amplificador, así que si quiere grabar una fuente de entrada más adelante, tendrá que hacerlo con **REC SELECT** o seleccionando RECOUT SOURCE.
- Después de desaparecer RECOUT de la pantalla, seleccione la fuente de entrada que desee escuchar. Esto se oirá procedente del sistema principal sin afectar a su grabación.3

Mota

- 1 El volumen, los parámetros de audio (los controles de tono, por ejemplo) y los efectos de sonido envolvente del amplificador no tienen ningún efecto sobre la señal grabada.
 - · Algunas fuentes digitales están protegidas contra copias y sólo pueden grabarse en modo analógico.
 - Algunas fuentes de vídeo están protegidas contra copia. No es posible grabar estas fuente
- 2 Si RECOUT no aparece en la pantalla, puede que tenga que desactivar ZÓNE 2 pulsando MULTI-ZONE CONTROL ZONE 2 y seleccionando ZONE 3 o el apagado. Para más detalles, consulte Uso de los controles MULTI-ZONE en la página 66.
- 3 Si se selecciona RECOUT SOURCE, al cambiar la fuente de entrada cambia también la fuente de entrada usada para su grabación.

Cómo reducir el nivel de una señal analógica

El atenuador de entrada reduce el nivel de entrada de una señal analógica cuando éste es demasiado intenso. Puede usar esto si se visualiza **ANALOG INPUT OVER** en la LCD o si oye distorsión en el sonido.¹



 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse A.ATT para encender o apagar el atenuador de entrada.

Cómo utilizar el temporizador de desconexión

El temporizador de desconexión pone al amplificador en modo de espera una vez transcurrido un período de tiempo determinado, lo que permite dormirse sin tener que preocuparse de si el amplificador permanece encendido toda la noche o no. Utilice el mando a distancia para programar el temporizador de desconexión.



• Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse repetidamente SLEEP para poner el tiempo de desconexión.



 Puede comprobar el tiempo de desconexión restante en cualquier momento pulsando SLEEP una vez. Si pulsa el botón repetidamente, volverá a las opciones de desconexión.²

Cambio del contenido visualizado en la LCD

Se puede seleccionar uno de tres patrones de información que se van a visualizar en la LCD. Esto se ajusta por defecto en la 'OSD'.

 Pulse LCD VIEW en el panel frontal para cambiar el patrón de información.³



Esto se puede ajustar separadamente para entradas diferentes. Note, sin embargo, que sólo se pueden establecer las entradas con un terminal de vídeo (DVD/LD, BD, TV, SAT, DVR/VCR1, DVR/VCR2, VIDEO/GAME1 y VIDEO/GAME2), las entradas procedentes de un iPod en el que se reproduce vídeo y las entradas procedentes de MULTI CH IN para las cuales VIDEO INPUT se pone en otro ajuste diferente de **OFF**.

Con entradas HDMI no es posible visualizar imágenes externas en la pantalla LCD. Para que sea posible, conecte a la entrada de vídeo de este amplificador usando un cable de vídeo analógico.

Cómo atenuar la pantalla

Puede elegir entre cuatro niveles de luminosidad para la pantalla LCD frontal. Tenga en cuenta que cuando seleccione fuentes, la pantalla se iluminará automáticamente durante varios segundos.



 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y pulse repetidamente DIMMER para cambiar el brillo de la pantalla LCD frontal.

Cambio de la salida HDMI

Elija qué terminal va a usar cuando dé salida a señales de vídeo y audio por los terminales de salida HDMI (HDMI OUT1 o HDMI OUT2).

El terminal HDMI OUT1 es compatible con la función de control HDMI.

 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse HDMI OUT.

Espere un rato mientras se visualiza **Please wait**Ahora no se pueden hacer operaciones que no sean las de cambiar entre alimentación en espera o conectada.
La salida cambia entre HDMI OUT1 y HDMI OUT2 cada vez que se pulsa el botón.⁴

- TEI atenuador no está disponible con fuentes digitales, ni cuando se utilizan los modos Alimentación directa.
- 2 Puede desactivar el temporizador de desconexión con sólo apagar el amplificador.
- 3 Dependiendo de los ajustes de la función de ajuste de vídeo (página 101), la imagen externa puede no aparecer en la LCD.
- 4 Modo de amplificador sincronizado en la página 92 se cancela cuando se conmuta la salida HDMI. Si quiere usar el modo de amplificador sincronizado, cambie a HDMI OUT1, y luego seleccione el modo de amplificador sincronizado usando el mando a distancia del televisor con pantalla de plasma.
 - Cuando se desconecta y conecta la alimentación tras cambiar a la salida HDMI, la entrada se pone en un ajuste entre HDMI1 y HDMI6.

Comprobación de los ajustes del sonido que se reproduce, etc.


La información de la entrada/salida de audio, entrada/salida de vídeo, el estado de MULTI-ZONE y el ajuste de este amplificador se puede comprobar pulsando el botón de comprobación de estado del mando a distancia. Los diferentes grupos de información se dividen en cuatro pantallas y se visualizan en la LCD del amplificador. La información mostrada más abajo se puede cambiar para las diferentes entradas.




1 Ponga el conmutador selector de funcionamiento en AMP y luego pulse STATUS para comprobar los ajustes del sistema.

Éstos aparecen en la pantalla LCD frontal. La pantalla cambia entre las cinco pantallas de abajo cada vez que se pulsa el botón.

• Información de entrada de audio

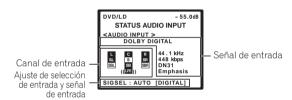


• Información de salida de audio

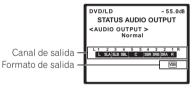

• Información de entrada/salida de vídeo



• Estado MULTI-ZONE

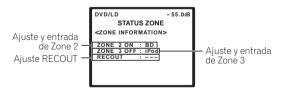

• Información de ajustes de este amplificador



• OFF



2 Cuando haya terminado, pulse STATUS una vez más para apagar la pantalla.

Cómo restablecer el sistema

Lleve a cabo este procedimiento para restablecer todos los ajustes realizados en el amplificador a los valores por defecto. Para ello, utilice los controles del panel frontal.

- 1 Ponga el amplificador en modo de espera.
- 2 Pulse © STANDBY/ON mientras mantiene pulsado SETUP en el panel frontal.

Aparecerá **RESET NO** en la pantalla.

- 3 Pulse el botón ENTER del panel frontal.
- 4 Seleccione RESET usando ←/→, y luego pulse el botón ENTER del panel frontal.

Aparecerá **RESET? OK** en la pantalla.

5 Pulse ENTER para confirmar.

OK aparece en la pantalla para indicar que el amplificador ha sido puesto en los ajustes por defecto.

 Tenga en cuenta que, aunque el amplificador esté desenchufado, se guardarán todos los ajustes.

Ajustes predeterminados del sistema

Ajuste		Predeterminado
Audio HDMI	a:tal	Amp
Conversión de vídeo di	yıtaı	On On
Altavoces		SP: A+B ON
Configuración de salida		Normal
Sistema de altavoces	Delantero	SMALL
	Central	SMALL
	Envol.A	SMALL
	Envol.B	SMALL
	ET	SMALLx2
Transición	SW	YESx2 80 Hz
Curva X		OFF
	IV	-
Configuración Audio TI Vista LCD	7^	0–0,3m OSD
Control de brillo		Máximo brillo
Entradas		IVIANITIO DITIIO
	cto de la función de entrad	a v nosihles aiustes
en la página 95.	to de la fallololi de elitiad	a y posibles ajustes
MULTI-ZONE		
Nivel de volumen de Zo	ne 2	Variable
Volumen de Zone 2/3		-60
HDMI		
Salida HDMI		HDMI OUT1
HDMI Control		ON
SR+		
SR+ Control On/Off		OFF
SR+ Control volumen	On/Off	OFF
Monitor apagado		OFF
DSP		
Memoria de posición N	MCACC	M1: MEMORY 1
Procesamiento del can trasero	al de sonido envolvente	ON
Control de fase		ON
Control de fase de ban	da completa	OFF
Recuperador de sonido)	OFF
Retardo de sonido		0 frame
Modo monoaural dual		CH1
DRC		AUTO
Ganancia SACD		0 dB
Retardo Surr B		0 msec
Atenuación del LFE		0 dB
Retardo automático		OFF
Seguridad digital		OFF
Nivel de efecto	ExtendedStereo	90
	Otros modos	50

Ajuste		Predeterminado
Opciones DD PL II	Amplitud central	3
Music	Dimensión	0
	Panorama	OFF
Opciones Neo:6	Imagen central	Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CINEMA: 10
Todas las entradas	Modo de audición (2 ch)	AUTO SURROUND
	Modo de audición (x ch)	AUTO SURROUND
	Modo de audición (HP)	STEREO
	ste de las opciones de a DSP predeterminados.	udio en la página 99
MCACC		
Nivel de canales (M1 a M6)		0 dB
Distancia de altavoces (M1 a M6)		3,00 m

para ver otros ajustes	Doi predeterrinados.	
MCACC		
Nivel de canales (M1 a M6) Distancia de altavoces (M1 a M6)		0 dB
		3,00 m
Onda estacionaria (M1 a M6)	Onda estacionaria On/Off (onda estacionaria)	ON
	ATT	0 dB
	Recorte Ancho del SubWoofer	0.0
Datos EQ (M1 a M6)	Todos los canales/ bandas	0 dB
Recorte ancho EQ (M1 a M6)		0.0 dB

Capítulo 12:

Control de otros componentes del sistema

Uso del mando a distancia para controlar otros componentes

La mayoría de los componentes puede asignarse a uno de los botones de fuente de entrada (como **DVD** o **CD**) utilizando el código de preajuste del fabricante del componente almacenado en el mando a distancia.


Sin embargo, en algunos casos sólo será posible controlar ciertas funciones después de asignar el código de preajuste correspondiente, de lo contrario, los códigos del fabricante almacenados en el mando a distancia no funcionarán para el modelo que se está utilizando.

Si no logra encontrar un código de preajuste apropiado para el componente que desea controlar, podrá programar comandos individuales de otros mandos a distancia en este mando (consulte *Programación de señales de otros mandos a distancia* más abajo).



- Puede cancelar o salir de cualquiera de los pasos pulsando MULTI OPERATION. Para retroceder un paso, pulse RETURN.
- Después de un minuto de inactividad, el mando a distancia cancelará automáticamente la operación.

Selección directa de códigos de preajuste

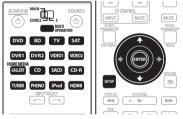

1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará SETUP.

- 2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar PRESET y, a continuación, pulse ENTER.
- 3 Pulse el botón de fuente de entrada para el componente que desea controlar y, a continuación, pulse ENTER.

La pantalla LCD del mando a distancia muestra el componente que desea controlar (por ejemplo, **DVD** o **TV**). ¹

- 4 Utilice ↑/↓ para seleccionar la primera letra de la marca del componente y, a continuación, pulse ENTER. Esta letra debe corresponder al nombre del fabricante (por ejemplo, P para Pioneer).
- 5 Utilice ↑/↓ para seleccionar el nombre del fabricante en la lista y, a continuación, pulse ENTER.
- 6 Utilice ↑/♣ para seleccionar el código apropiado en la lista; luego, intente controlar el componente con este mando a distancia.

El código debe comenzar con el tipo de componente (por ejemplo, **DVD 020**). Si hay más de un código, seleccione el primero.²

Para probar el mando a distancia, encienda o apague (modo de espera) el componente pulsando **SOURCE**O. Si no funciona, seleccione el siguiente código de la lista (si hay uno).

- Si no logra encontrar o introducir correctamente un código de preajuste, podrá programar comandos individuales de otros mandos a distancia en este mando (consulte *Programación de señales de otros* mandos a distancia más abajo).
- 7 Si puede controlar correctamente el componente con el mando a distancia, pulse ENTER para confirmar el código seleccionado.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará OK.

Programación de señales de otros mandos a distancia

Si el código de preajuste de un componente no está disponible, o si los códigos de preajuste disponible no funcionan correctamente, podrá programarlos desde el mando a distancia de otro componente. También puede usar este procedimiento para programar operaciones adicionales (botones no cubiertos por los códigos de preajuste) después de asignar un código de preajuste.³

1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará SETUP.

2 Utilice ↑/↓ para seleccionar LEARNING y, a continuación, pulse ENTER.

La pantalla LCD del mando a distancia le pide que indique el componente que desea controlar (por ejemplo, **DVD** o **TV**).

- 1 No puede asignar los botones TUNER, iPod o HOME MEDIA GALLERY.
- 2 Cuando utilice una grabadora HDD de Pioneer, seleccione PIONEER DVR 487, 488, 489 ó 493.
- Cuando utilice un televisor con pantalla de plasma de Pioneer anterior al verano de 2005, seleccione los códigos de preajuste 637 ó 660.
- 3 El mando a distancia puede almacenar unos 200 códigos de preajuste (esto se ha comprobado únicamente con códigos de formato Pioneer).


3 Pulse el botón de fuente de entrada para el componente que desea controlar y, a continuación, pulse ENTER.

PRES KEY aparece en la pantalla LCD.1

4 Coloque los dos mandos a distancia frente a frente y, en el mando a distancia de este amplificador, pulse el botón que desea programar.

PRES KEY comenzará a parpadear para indicar que el mando a distancia está listo para aceptar una señal.

 Los mandos a distancia deben situarse a una distancia de 3 cm a 5 cm uno de otro.

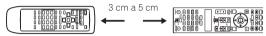


5 Pulse el botón correspondiente en el mando a distancia que va a transmitir (enseñar) la señal al mando a distancia de este amplificador.

Por ejemplo, si desea programar la señal de control de reproducción, pulse y mantenga pulsado ► brevemente. Si la operación de programación tiene éxito, la pantalla LCD indicará **OK**.²

Si, por alguna razón la operación de programación no tiene éxito, la pantalla LCD indicará **ERROR** brevemente y, a continuación, volverá a mostrar **PRES KEY**. Si esto sucediera, repita la operación (pulsando el botón que desea programar) variando la distancia entre los dos mandos a distancia, hasta que la pantalla LCD indique **OK**. ³

Algunos botones representan operaciones que no pueden programarse desde otros mandos a distancia. Los botones disponibles se muestran más abajo:

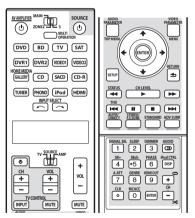

6 Para programar señales adicionales para el componente actual, repita los pasos 4 y 5.

Para programar señales para otro componente, salga y repita los pasos 1 a 5.

7 Pulse y mantenga pulsado el botón MULTI OPERATION durante un par de segundos para salir y guardar la(s) operación(es).

Borrado de uno de los botones programados en el mando a distancia

Este procedimiento borra uno de los botones programados y restablece el botón al ajuste por defecto.

1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará SETUP.

2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar ERASE y, a continuación, pulse ENTER.

La pantalla LCD del mando distancia le indicará el componente correspondiente al ajuste de botón que se va a borrar.

3 Pulse el botón de fuente de entrada correspondiente al comando que desea borrar y, a continuación, pulse ENTER.

PRES KEY comenzará a parpadear en la pantalla LCD.

4 Pulse y mantenga pulsado el botón que desea borrar durante dos segundos.

La pantalla LCD indicará **OK** o **NO CODE** para confirmar que el botón ha sido borrado.

- 5 Repita el paso 4 para borrar otros botones.
- 6 Cuando haya terminado, pulse y mantenga pulsado el botón MULTI OPERATION durante un par de segundos.

Restablecimiento de los preajustes del mando a distancia

Este procedimiento borra todos los códigos de preajuste y botones programados en el mando a distancia.⁴

1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará SETUP.

2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar RESET y, a continuación, pulse ENTER.

RESET parpadeará en la pantalla LCD.

3 Pulse y mantenga pulsado ENTER durante dos segundos.

La pantalla LCD indicará **OK** para confirmar que se han borrado los datos programados en el mando a distancia.

- No puede asignar los botones TUNER, iPod o HOME MEDIA GALLERY.
- Los botones TV CONTROL (TVO, TV VOL +/-, TV CH +/-, MUTE y INPUT) sólo se pueden aprender después de poner el conmutador selector de funcionamiento en TV.
- Recuerde que, en ocasiones, las interferencias de televisores u otros dispositivos pueden hacer que el mando a distancia programe una señal incorrecta.
 Algunos comandos de otros mandos a distancia no pueden programarse, pero en la mayoría de los casos sólo es necesario acercar o alejar los mandos a distancia.
- Si la pantalla LCD del mando a distancia indica **FULL**, significa que la memoria está llena. Consulte *Borrado de uno de los botones programados en el mando a distancia* más arriba para obtener información sobre cómo borrar un botón programado que no utilice para liberar espacio en la memoria (tenga en cuenta que algunas señales pueden ocupar más memoria que otras).
- 4 Cuando están establecidos Selección directa de códigos de preajuste en la página 106, todas las señales aprendidas en los botones de las fuentes de entrada se cancelarán. Esta función es conveniente cuando usted quiere restablecer algunos de los botones de las fuentes de entrada, pero no todos.

Confirmación de códigos de preajuste

Utilice esta función para comprobar qué código de preajuste está asignado a un botón de fuente de entrada.

1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará SETUP.

2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar READ ID y, a continuación, pulse ENTER.

La pantalla LCD del mando a distancia le pide que indique el botón de la fuente de entrada que desea comprobar.

3 Pulse el botón del componente cuyo código de preajuste desea comprobar y, a continuación, pulse ENTER

La pantalla mostrará la marca y el código de preajuste durante tres segundos.

Cambio de nombre de las fuentes de entrada

Puede personalizar los nombres que aparecen en la pantalla LCD del mando a distancia al seleccionar una fuente de entrada (por ejemplo, podría cambiar el nombre de **DVR 1** por **HDD/DVR**).

1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará **SETUP**.

2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar RENAME y, a continuación, pulse ENTER.

La pantalla LCD del mando a distancia le pide que indique el botón de la fuente de entrada a la que desea cambiar el nombre.

- 3 Pulse el botón de la fuente de entrada a la que desea cambiar el nombre y, a continuación, pulse ENTER.
- 4 Utilice ↑/↓ para seleccionar NAME EDT y, a continuación, pulse ENTER.

Para restablecer el botón a su nombre original (predeterminado), seleccione **NAME RST**.

5 Edite el nombre de la fuente de entrada en la pantalla LCD del mando a distancia y pulse ENTER cuando haya terminado.

Utilice ↑/♣ para cambiar el carácter y ←/→ para avanzar/retroceder una posición. El nombre puede tener hasta ocho caracteres (a continuación se enumeran los posibles caracteres).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 \ / * + - [espacio]

Función directa

• Ajuste por defecto: ON

Puede utilizar la función directa para controlar un componente mediante el mando a distancia al mismo tiempo que utiliza el amplificador para reproducir otro componente. De esta forma puede, por ejemplo, utilizar el mando a distancia para iniciar la reproducción de un CD en el amplificador y luego utilizar el mando a distancia para rebobinar una cinta en su videograbadora mientras escucha su reproductor de CD.

Cuando la función directa esté activada, cualquier componente que seleccione (utilizando los botones de fuente de entrada) será seleccionado tanto por el amplificador como por el mando a distancia. Si desactiva la función directa, podrá utilizar el mando a distancia sin afectar al funcionamiento del amplificador.

1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará SETUP.

2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar DIRECT F y, a continuación, pulse ENTER.

La pantalla LCD del mando a distancia le pide que indique el botón de la fuente de entrada que desea controlar.

- 3 Pulse el botón de fuente de entrada para el componente que desea controlar y, a continuación, pulse ENTER.
- 4 Utilice ↑/↓ para activar (ON) o desactivar (OFF) la función directa, y a continuación pulse ENTER. La pantalla indicará OK para confirmar el ajuste.

Operación múltiple y apagado del sistema

La función Operación múltiple permite programar una serie de hasta 5 comandos para los componentes del sistema. Por ejemplo, usted puede encender el televisor, encender el reproductor de DVD e iniciar la reproducción del DVD cargado con sólo pulsar dos botones del mando a distancia.

De forma similar a las operaciones múltiples, la función de Apagado del sistema permite usar un único botón para detener y apagar una serie de componentes del sistema al mismo tiempo.¹

- 1 Para que las funciones Operación múltiple y Apagado del sistema funcionen correctamente, debe configurar el mando a distancia para que funcione con el televisor y con otros componentes (para más detalles, consulte *Uso del mando a distancia para controlar otros componentes* en la página 106).
 - Algunas unidades pueden tardar un tiempo en encenderse, en cuyo caso no serán posibles las operaciones múltiples.
 - Los comandos de encendido y apagado sólo funcionan con componentes que tienen un modo de espera.

Cómo programar una operación múltiple y una secuencia de apagado

Ponga el conmutador selector de funcionamiento del mando a distancia en **AMP** cuando quiera programar las operaciones de este amplificador, y en **SOURCE** cuando quiera programar operaciones de otros componentes.



1 Mientras mantiene pulsado el botón MULTI OPERATION, pulse SETUP.

La pantalla LCD del mando a distancia indicará **SETUP**.

2 Utilice ↑/↓ para seleccionar MULTI OP o SYS OFF en el menú y, a continuación, pulse ENTER.

Si ha seleccionado Operación múltiple (MULTI OP), la pantalla LCD del mando a distancia le pedirá que indique un botón de fuente de entrada.

Si ha seleccionado Apagado del sistema (SYS OFF), vaya al paso 4.

3 Pulse el botón de fuente de entrada del componente que iniciará la operación múltiple y, a continuación, pulse ENTER.

Por ejemplo, si desea iniciar la secuencia encendiendo el reproductor de DVD, pulse **DVD**.

4 Utilice ↑/↓ para seleccionar CODE EDT y, a continuación, pulse ENTER.

Para borrar cualquier operación múltiple (o secuencia de apagado) almacenada anteriormente, seleccione **CODE ERS** arriba.

5 Utilice ↑/↓ para seleccionar un comando de la secuencia y, a continuación, pulse ENTER.


Si éste es el primer comando de la secuencia, seleccione 1ST CODE. Si no, seleccione simplemente el próximo comando de la secuencia. PRES KEY parpadea después de pulsar ENTER.

6 Si es necesario, pulse el botón de fuente de entrada del componente cuyo comando desea introducir.

Esto sólo es necesario si el comando es para un componente nuevo (fuente de entrada).

7 Seleccione el botón del comando que desea introducir.

Se pueden seleccionar los siguientes comandos del mando a distancia:

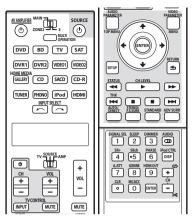

 No es necesario programar el amplificador para que se encienda o se apague. Esto se realiza automáticamente.

Con los componentes de Pioneer, no es necesario:

- programar que se apague la corriente en una secuencia de apagado (salvo en las grabadoras de DVD);
- programar que se encienda la corriente si se trata de un componente fuente seleccionado en el paso 3;
- programar un televisor o monitor Pioneer para que se encienda si la función de entrada (seleccionada en el paso 2) tiene terminales de entrada de vídeo;

Estas acciones tienen prioridad en las operaciones múltiples (no las secuencias de apagado).

8 Repita los pasos 5 a 7 para programar una secuencia de hasta cinco comandos.

9 Cuando haya terminado, utilice ↑/↓ para seleccionar EXIT del menú y pulse ENTER.

Volverá al menú de configuración del mando a distancia. Seleccione * **EXIT** * una vez más para salir.

Uso de las operaciones múltiples

Las operaciones múltiples se pueden iniciar con el amplificador encendido o en el modo de espera.



1 Pulse MULTI OPERATION.

MULTI OP parpadeará en la pantalla.

2 Pulseun botón de fuente de entrada que haya sido configurado con una operación múltiple.

El amplificador se enciende (si estaba en el modo de espera) y la operación múltiple programada se realiza automáticamente.

Uso del apagado del sistema



Pulse MULTI OPERATION.

MULTI OP parpadeará en la pantalla.

2 Pulse SOURCE.

Se ejecutará la secuencia de comandos que haya programado y, a continuación, todos los componentes de Pioneer se apagarán¹, seguidos de este amplificador.

Controles para televisores

Este mando a distancia puede controlar componentes una vez que se han introducido los códigos apropiados o después de que se programan comandos en el amplificador (para más detalles, consulte Uso del mando a distancia para controlar otros componentes en la página 106). Ponga el conmutador selector de funcionamiento en **SOURCE** y luego pulse el botón de operación de otro aparato en el aparato que quiera utilizar.

• Los botones TV CONTROL del mando a distancia se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón TV.

Botón(es)	Función	Componentes
TVŮ	Pulse para encender o apagar el componente asignado al botón TV .	TV por cable/TV por satélite/TV
INPUT	Para cambiar la entrada de TV. (No funciona con todos los modelos.)	TV por cable/TV por satélite/TV
TV CH +/-	Para seleccionar canales.	TV por cable/TV por satélite/TV
TV VOL +/-	Para ajustar el nivel de volumen del televisor.	TV por cable/TV por satélite/TV
MUTE	Silencie el sonido.	TV por cable/TV por satélite/TV
SOURCE O	Para encender o apagar (modo de espera) el equipo de TV o TV por cable.	TV por cable/TV por satélite/TV
44	Utilícelo para elegir los comandos 'A' en el menú Satellite TV.	TV por satélite
 44	Utilícelo para elegir los comandos ROJO/B en el menú Satellite TV/ TV.	TV por satélite/TV
▶▶	Utilícelo para elegir los comandos CIAN/E en el menú Satellite TV/TV.	TV por satélite/TV
II	Utilícelo para elegir los comandos VERDE/C en el menú Satellite TV/ TV.	TV por satélite/TV
	Utilícelo para elegir los comandos AMARILLO/D en el menú Satellite TV/TV.	TV por satélite/TV

Botón(es)	Función	Componentes
AUDIO	Utilícelo para cambiar las pistas de audio.	TV por satélite/TV
DISP	Se utiliza para visualizar la información de canales.	TV por cable/TV por satélite/TV
RETURN	Utilícelo para seleccionar RETURN o EXIT .	TV por satélite/TV
Botones numéricos	Utilícelos para seleccionar una canal de TV específico.	TV por cable/TV por satélite/TV
Botón +10	Utilícelo para agregar un punto decimal al seleccionar un canal de TV específico.	TV por satélite/TV
ENTER	Utilícelo para introducir un canal.	TV por cable/TV por satélite/TV
MENU	Para seleccionar la pantalla de menú.	TV por cable/TV por satélite/TV
1 / ↓ /←/→ & ENTER	Pulse este botón para seleccionar o ajustar elementos en la pantalla de menú, o para desplazarse.	TV por cable/TV por satélite/TV

Controles para otros componentes

Este mando a distancia puede controlar estos componentes una vez que se han introducido los códigos apropiados o después de que hayan programado los comandos en el amplificador (para más detalles, consulte Uso del mando a distancia para controlar otros componentes en la página 106). Ponga el conmutador selector de funcionamiento en SOURCE y luego pulse el botón de operación de otro aparato en el aparato que quiera utilizar.

Botón(es)	Función Pulse este botón para encender y	Componentes Reproductor de
	apagar (modo de espera) el componente.	CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD/DVR/ Videograbadora/ Platina de casete
 44	Pulse este botón para retroceder al principio de la pista o capítulo actual. Púlselo repetidamente para retroceder al principio de pistas o capítulos anteriores.	Reproductor de CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD
▶ ▶	Pulse este botón para avanzar al principio de la pista o capítulo siguiente. Púlselo repetidamente para avanzar al principio de pistas o capítulos subsiguientes.	Reproductor de CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD
II	Para hacer una pausa en la reproducción o grabación.	Reproductor de CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD/DVR/ Videograbadora/ Platina de casete
>	Para iniciar la reproducción.	Reproductor de CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD/DVR/ Videograbadora/ Platina de casete
>>	Manténgalo pulsado para reproducción rápida en dirección de avance.	Reproductor de CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD/DVR/ Videograbadora/ Platina de casete

1 Con el fin de evitar que se apague accidentalmente una grabadora de DVD que actualmente está grabando, no se envía ningún código de apagado de grabadora de DVD.

Botón(es)	Función	Componentes
◄ ◀	Manténgalo pulsado para reproducción rápida en dirección de retroceso.	Reproductor de CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD/DVR/ Videograbadora/ Platina de casete
•	Detiene la reproducción.	Reproductor de CD/MD/CD-R/ DVD/LD/BD/DVR/ Videograbadora/ Platina de casete
Botones numéricos	Para acceder directamente a las pistas de una fuente de señales.	Reproductor de CD/MD/CD-R/LD/ BD/ Videograbadora
	Utilice los botones numéricos para desplazarse por la pantalla.	Reproductor de DVD
	Para seleccionar canales.	DVR/VCR
ENTER	Utilícelo como botón ENTER .	Videograbadora/ Reproductor de DVD/BD
	Muestra la pantalla de configuración para reproductores de DVR.	Reproductor de DVR
	Para cambiar el lado del LD.	Reproductor de LD
TOP MENU	Para visualizar el menú 'superior' de un reproductor de DVD.	Reproductor de DVD/BD/DVR
MENU	Para visualizar menús para el DVD o DVR que se está utilizando.	Reproductor de DVD/BD/DVR
t	Para hacer una pausa en la reproducción de la cinta.	Platina de casete
1	Para detener la cinta.	Platina de casete
ENTER	Para iniciar la reproducción.	Platina de casete
←/→	Para rebobinar/adelantar rápidamente la cinta.	Platina de casete
↑ / ↓ /←/→ & ENTER	Para navegar por los menús/ opciones de DVD.	Reproductor de DVD/BD/DVR
CH +/-	Para seleccionar canales.	Reproductor de VCR/DVD/DVR
AUDIO	Para cambiar el idioma o el canal de audio.	Reproductor de DVD/BD/DVR
STANDARD	Para cambiar a los controles de VCR al utilizar una grabadora de VCR/DVD/HDD.	Reproductor de VCR/DVD/DVR
DISP	Pulse para ver la información.	Reproductor de DVD/BD/DVR
AUTO/ DIRECT	Para cambiar a los controles de disco duro al utilizar una grabadora de DVD/HDD.	Reproductor de DVR
STEREO	Para cambiar a los controles de DVD al utilizar una grabadora de DVD/HDD.	Reproductor de DVR
SETUP	Visualiza HOME MENU.	Reproductor de DVD/BD/DVR
CLR	Utilícelo como botón CLEAR.	Reproductor de DVD/BD
	Seleccione capítulos más altos que el 10.	Reproductor de LD/DVR

Utilización de otros componentes Pioneer con el sensor de esta unidad

Muchos componentes Pioneer tienen conectores SR **CONTROL** que pueden utilizarse para conectar componentes entre sí, de modo que sea posible controlarlos utilizando solamente el sensor de mando a distancia de uno de los componentes. Cuando utilice un mando a distancia, la señal de control se transmitirá a través de la cadena hasta llegar al componente apropiado.1

Importante


• Si utiliza esta función, asegúrese también de que tiene al menos un juego de conectores de audio, vídeo o HDMI analógico conectado a otro componente, a modo de conexión a tierra.

Elija el componente cuyo sensor de mando a distancia desea usar.

Cuando desee controlar cualquier componente de la cadena, éste es el sensor de mando a distancia hacia el que orientará el mando a distancia correspondiente.

2 Conecte el conector CONTROL OUT de ese componente al conector CONTROL IN de otro componente Pioneer.

Utilice un cable con una miniclavija monoaural en cada extremo para la conexión.

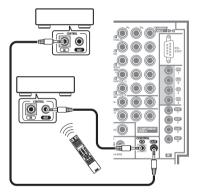

3 Continúe la cadena de la misma forma con todos los componentes que tenga.

Mota

- 1 Si desea controlar todos sus componentes mediante el mando a distancia de este amplificador, consulte Uso del mando a distancia para controlar otros componentes en la página 106.
- Si ha conectado un mando a distancia al conector CONTROL IN (mediante un cable con miniclavijas), no podrá controlar este equipo mediante el sensor de mando a distancia.
- Consulte Uso del amplificador con un televisor con pantalla de plasma Pioneer en la página 68 si va a conectar un televisor con pantalla de plasma Pioneer.

Capítulo 13:

Información adicional

Guía para la colocación de los altavoces

Para obtener un efecto de sonido envolvente todavía mejor, es importante colocar perfectamente los altavoces y hacer que sus características de volumen y tono sean uniformes para poder enfocar con exactitud el sonido multicanal.

Los tres elementos más importantes para colocar los altavoces son la **distancia**, el **ángulo** y la **orientación** (la dirección en que apuntan los altavoces).


Distancia: La distancia de todos los altavoces deberá ser igual.

Ángulo: Los altavoces deberán colocarse con los ángulos mostrados en la Fig. 1, y quedar horizontalmente simétricos.

Orientación: La orientación deberá quedar horizontalmente simétrica.

En la mayoría de las casas, sin embargo, no es posible lograr este entorno. En cuanto a la distancia, ésta se puede corregir automáticamente por medios eléctricos en este amplificador con una precisión de hasta 1 cm usando la función de configuración automática de MCACC (página 11), y se puede ajustar con precisión usando el procedimiento descrito en Distancia de precisión (página 45). Para el volumen y la calidad del sonido también, la corrección precisa del campo acústico usando el ecualizador y la corrección de la característica de fase de los altavoces usando la función de control de fase de banda completa (página 14) permiten lograr un entorno de escucha ideal.

Aquí se tienen en consideración principalmente los elementos de **ángulo** y **orientación**, tomando como base la disposición de 5.1 canales recomendada por la ITU-R y mostrada en la Fig. 1.

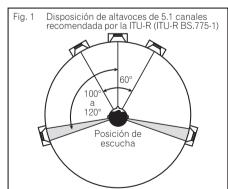

Este tipo de configuración se basa en la recomendación de la ITU-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Radiocomunicaciones), una organización internacional especializada en el campo de las comunicaciones eléctricas.

Paso 1: Disposición de altavoces y ajuste de distancia

Ajuste los altavoces principales con los ángulos mostrados en la Fig. 1. Use bases de altavoces o medios similares para que los altavoces no se caigan, e instálelos a una distancia de 10 cm como mínimo de las paredes circundantes. Coloque con cuidado los altavoces de forma que sus ángulos sea iguales con relación a la posición de escucha (centro del ajuste). (Recomendamos usar cables, etc., cuando ajuste la disposición.) Lo ideal sería que todos los altavoces estuviesen equidistantes de la posición de escucha.



Sugerencia

 Si los altavoces no se pueden colocar a distancias iguales (en un círculo), use la corrección de distancia de altavoces de la configuración automática de MCACC y las funciones de ajuste fino de la distancia de los altavoces para igualar sus distancias de forma artificial.

Paso 2: Ajuste de la altura de los altavoces

Ajuste las alturas (ángulos) de los diferentes altavoces.

Ajuste de forma que los altavoces delanteros que reproducen las frecuencias medias y altas estén aproximadamente a la altura de los oídos.

Si el altavoz central no se puede poner a la misma altura que los altavoces delanteros, ajuste su ángulo o elevación de forma que apunte hacia la posición de escucha.

Coloque el altavoz de sonido envolvente 1 de forma que no quede por debajo de la altura de los oídos.


Paso 3: Ajuste de la orientación de los altavoces

Si los altavoces derecho e izquierdo no apuntan en la misma dirección, el tono no será el mismo en la derecha y en la izquierda, y, por consiguiente, el campo acústico no se reproducirá correctamente. Sin embargo, si todos los altavoces apuntan hacia la posición de escucha, el campo acústico parecerá reducido. Las pruebas hechas por el Pioneer Multi-channel Research Group han mostrado que apuntando todos los altavoces hacia un área situada entre 30 cm y 80 cm por detrás de la posición de escucha (entre los altavoces de sonido envolvente y la posición de escucha) se puede obtener un buen sentido del posicionamiento del sonido.


Sin embargo, el sentido de posicionamiento del sonido puede cambiar según las condiciones de la habitación y los altavoces utilizados. En entornos pequeños particularmente (cuando los altavoces delanteros están próximos a la posición de escucha), los altavoces también se pueden apuntar hacia adentro. Le sugerimos usar este ejemplo de instalación como referencia cuando pruebe con diferentes métodos de instalación.

Sugerencia

 Cuando ajuste la orientación de los altavoces, gire los altavoces con el centro de las superficies de los bafles como eje para que no cambien las posiciones centrales de los altavoces.

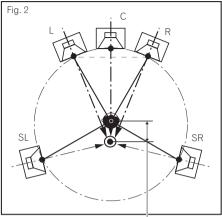


Los ejes centrales convergen a una distancia de entre 30 cm y 80 cm por detrás de la posición de escucha.

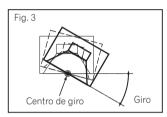


Ejemplos de disposiciones de altavoces recomendadas por la ITU-R (Fig. 1) para sistemas con más de 5.1 canales

Para sistemas de 7.1 canales (o 7.2 canales)

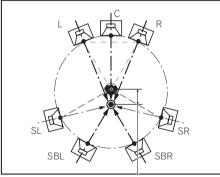

Los ejes centrales convergen a una distancia de entre 30 cm y 80 cm por detrás de la posición de escucha.

• Para sistemas de 9,1 canales (o 9,2 canales)

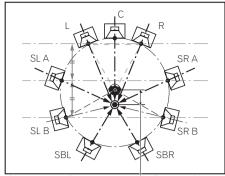

Los ejes centrales convergen a una distancia de entre 30 cm y 80 cm por detrás de la posición de escucha.


Paso 4: Posicionamiento y ajuste del subwoofer

Colocar el subwoofer entre los altavoces central y delanteros hace que hasta las fuentes de música suenen más naturales (Si sólo se usa un subwoofer, no importa si éste se coloca en el lado derecho o izquierdo). El sonido de graves bajo que sale del subwoofer no es direccional y no se necesita ajustar la altura. Normalmente, el subwoofer se puede colocar en el suelo. Póngalo en una posición donde no anule la salida de sonidos graves procedentes de otros altavoces. Tenga también en cuenta que si lo coloca cerca de una pared se puede producir vibración por resonancia con el edificio que podría amplificar demasiado el sonido de los graves.

Si el subwoofer tiene que instalarse cerca de una pared, póngalo con un ángulo que no sea paralelo a la pared. Esto puede ayudar a reducir las vibraciones por resonancia, pero dependiendo de la forma de la habitación, podrían producirse ondas estacionarias. Sin embargo, aunque se generen ondas estacionarias, su influencia sobre la calidad del sonido puede impedir el uso de la función de control de onda estacionaria de Auto MCACC (página 46).

Sugerencia

 Ajustar el subwoofer con la línea que conecta las secciones del woofer (unidades de reproducción de frecuencias medias y bajas) de los altavoces central y delanteros paralela a la superficie frontal del subwoofer proporciona un sonido de graves más potente y natural.

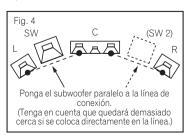

Paso 5: Ajustes por defecto con la función de configuración automática de MCACC (corrección automática de campo acústico)

Resulta más efectivo hacer la configuración automática de MCACC (página 11) y el procedimiento de distancia de precisión (página 45) una vez completados los ajustes descritos anteriormente.




 La distancia al subwoofer puede ser un poco más grande que la medida con una cinta de medir, etc.
 Esto se debe a que esta distancia se corrige para el retardo eléctrico, y no es un problema.

Relación posicional entre altavoces y monitor

Posición de los altavoces delanteros y el monitor


Los altavoces delanteros deberán estar tan equidistantes como sea posible del monitor.

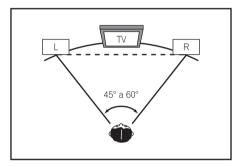


Posición del altavoz central y el monitor

Como la mayoría de los diálogos salen por el altavoz central, mantener este altavoz tan cerca como sea posible de la pantalla hace que el sonido general suene más natural. Para los televisores con tubos Braun, sin embargo, cuando se instala el altavoz central en el suelo, ajuste su ángulo de elevación para que el altavoz apunte a la posición de escucha.

Instalación en el suelo

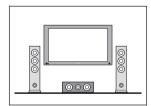

(Diagrama según se mira desde un lado)

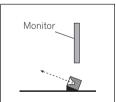

- Si el altavoz central no es de tipo blindado, instálelo lejos del televisor.
- Cuando instale el altavoz central encima del monitor, colóquelo mirando ligeramente hacia abajo, hacia la posición de escucha.

Solución de problemas

Un manejo incorrecto a menudo puede confundirse con problemas o mal funcionamiento. Si cree que este componente tiene algún problema, compruebe los puntos siguientes. A veces el problema puede estar en otro componente. Examine los demás componentes y aparatos eléctricos que esté utilizando. Si no puede solucionar el problema después de realizar las comprobaciones que se indican a continuación, diríjase al centro de servicio técnico Pioneer autorizado más cercano para que lleve a cabo las reparaciones necesarias.

Alimentación

Síntoma	Solución
El equipo no se enciende.	 Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente activa. Pruebe a desconectar el cable de la toma de corriente y, a continuación, conectarlo de nuevo.
El amplificador se apaga de repente o el indicador de Control de fase parpadea.	 Compruebe que no haya hilos sueltos del cable del altavoz tocando el panel posterior u otro juego de cables. En ese caso, vuelva a conectar los cables de los altavoces asegurándose de que no haya ningún hilo suelto. El amplificador puede tener un problema grave. Desconéctelo de la corriente y llame a un servicio técnico Pioneer autorizado.
Durante la reproducción a altos niveles de volumen, el equipo se apaga repentinamente.	 Disminuya el volumen. Reduzca los niveles de ecualizador 63 Hz y 125 Hz en Configuración manual de MCACC en la página 44. Active la función de seguridad digital. Mientras pulsa el botón SETUP del panel frontal, pulse STANDBY/ON para poner este amplificador en el modo de espera. Use 1/1 para seleccionar DIGITAL SAFETY [OFF], y luego use ←/→ para seleccionar 1 o 2 (seleccione D.SAFETY OFF para desactivar esta función). Si la corriente se desconecta aunque esté activada la opción 2, disminuya el volumen. Con 1 o 2 activados puede que no estén disponibles algunas funciones.
El equipo no responde cuando se pulsan los botones.	 Pruebe a apagar el amplificador y, a continuación, volver a encenderlo. Pruebe a desconectar el cable de corriente y, a continuación, volver a conectarlo.
El mensaje AMP ERR parpadea en la pantalla y, a continuación, el equipo se apaga automáticamente. El indicador MCACC parpadea y el equipo no se enciende.	• El amplificador puede tener un problema grave. No intente encender el amplificador. Póngase en contacto con un servicio técnico Pioneer autorizado para obtener ayuda.
AMP OVERHEAT parpadea, la alimentación se desconecta y el indicador de la misma parpadea.	 Deje que la unidad se enfríe en un lugar bien ventilado antes de volver a encenderla. Espere 1 minuto como mínimo y luego pruebe a conectar de nuevo la alimentación.

Ausencia de sonido

Síntoma No hay emisión de sonido cuando se selecciona una fuente de entrada. Los altavoces delanteros no emiten sonido.	 Compruebe el volumen, el ajuste de silencio (pulse MUTE) y el ajuste de los altavoces (pulse SPEAKERS). Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de entrada correcta. Compruebe que el micrófono de configuración MCACC esté desconectado. Asegúrese de que ha seleccionado la señal de entrada correcta (pulse SIGNAL SEL). Tenga en cuenta que cuando se selecciona PCM, no podrá escuchar ningún otro formato. Compruebe que el componente fuente está bien conectado (consulte Conexión del equipo en la página 16). Compruebe que los altavoces están bien conectados (consulte Conexión de los altavoces en la página 28).
Los altavoces de sonido envolvente o el altavoz central no emiten sonido.	Compruebe que el modo de escucha estéreo o el modo Front Stage Surround Advance no está seleccionado; seleccione uno de los modos de escucha de sonido envolvente (consulte Reproducción con sonido envolvente en la página 34). Compruebe que los altavoces de sonido envolvente trasero y central no están ajustados en NO (consulte Ajuste de altavoz en la página 52). Compruebe las opciones de nivel de canales (consulte Nivel de canales en la página 53). Compruebe las conexiones de altavoz (consulte Conexión de los altavoces en la página 28).
Los altavoces de sonido envolvente traseros no emiten sonido.	 Compruebe que los altavoces de sonido envolvente trasero están ajustados en LARGE o SMALL (consulte Ajuste de altavoz en la página 52). Asegúrese de que el procesamiento de sonido envolvente trasero esté ajustado en SBch ON (consulte Uso del procesamiento de canal de sonido envolvente trasero en la página 37). Si la fuente es Dolby Surround EX o DTS-ES sin ningún indicador de compatibilidad con 6.1, con el procesamiento de sonido envolvente trasero ajustado en SBch Auto, los altavoces de sonido trasero no emitirán ningún sonido. En este caso, ajuste esta opción en SBch ON (consulte Uso del procesamiento de canal de sonido envolvente trasero en la página 37). Si la fuente no tiene canales de reproducción 6.1, asegúrese de que el procesamiento de sonido envolvente trasero está ajustado en SBch ON y de que hay un modo de sonido envolvente seleccionado (consulte Reproducción con sonido envolvente en la página 34). Compruebe las conexiones de altavoz (consulte Conexión de los altavoces en la página 28). Si sólo hay un altavoz de sonido envolvente trasero conectado, asegúrese de que está conectado al terminal de altavoz del canal izquierdo.

Síntoma El subwoofer no emite sonido.	 Compruebe que el subwoofer está bien conectado, encendido y que el volumen está ajustado a un nivel apropiado. Si el subwoofer tiene una función de desconexión, asegúrese de que no esté activada. Asegúrese de que el ajuste del subwoofer es YES o PLUS (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en la página 52). La frecuencia de transición puede estar ajustada a un nivel demasiado bajo; pruebe a ajustarla a un nivel más alto para adaptarse a las características de otros altavoces (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en la página 52). Si el material fuente contiene muy poca información de baja frecuencia, cambie los ajustes del altavoz a Front: SMALL / Subwoofer: YES o Front: LARGE / Subwoofer: PLUS (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en la página 52). Compruebe que el canal LFE no está ajustado a OFF, o en un ajuste muy bajo (consulte <i>Ajuste de las opciones de audio</i> en la página 99). Compruebe las opciones de nivel de altavoz (consulte <i>Nivel de canales</i> en la página 53). Compruebe que el subwoofer sólo esté conectado al terminal PREOUT SUBWOOFER2. Cuando sólo esté conectado un subwoofer, conéctelo al terminal PREOUT SUBWOOFER1.
Uno de los altavoces no emite sonido.	 Compruebe las conexiones de altavoz (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en la página 28). Compruebe las opciones de nivel de altavoz (consulte <i>Nivel de canales</i> en la página 53). Compruebe que el altavoz no está ajustado en NO (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en la página 52). Puede que el canal no se grabe en la fuente. Utilizando uno de los modos de escucha de efectos avanzados, puede crear el canal que falta (consulte <i>Reproducción con sonido envolvente</i> en la página 34).
Los componentes analógicos emiten sonido, pero no los digitales (DVD, LD, CD-ROM etc.).	Compruebe que el tipo de señal de entrada está ajustado en DIGITAL (consulte <i>Selección de la señal de entrada</i> en la página 37). Asegúrese de que la entrada digital está asignada correctamente al conector de entrada al que está conectado el componente (consulte <i>El menú Input Setup</i> en la página 94). Compruebe los ajustes de salida digital del componente fuente. Si el componente fuente tiene un control de volumen digital, asegúrese de que no está desactivado. Asegúrese de que las entradas analógicas multicanal no están seleccionadas. Seleccione cualquier otra fuente de entrada.
No hay emisión de sonido o se escucha un ruido al reproducir software Dolby Digital/DTS.	 Compruebe que su reproductor de DVD es compatible con el sistema Dolby Digital/DTS. Compruebe los ajustes de salida digital del reproductor de DVD. Asegúrese de que la salida de señal DTS está ajustada en On. Si el componente fuente tiene un control de volumen digital, asegúrese de que no está desactivado.
No hay emisión de sonido cuando se utiliza el menú System Setup o Status.	• Si está seleccionada la fuente de entrada HDMI, el sonido se silencia hasta que salga de cualquier menú. • Si el sonido está silenciado en la zona secundaria (ZONE 2), se restaurará cuando salga del menú System Setup.

Otros problemas de audio

Síntoma	Solución
Durante la reproducción, una fuente DVD multicanal parece estar mezclada a partir de 2 canales.	Asegúrese de que las entradas analógicas multicanal están seleccionadas (consulte Selección de las entradas analógicas multicanal en la página 60).
Se escucha ruido durante la exploración de un DTS CD.	• Esto no indica que el amplificador funcione mal. La función de exploración del reproductor altera la información digital, lo que la hace ilegible y hace que se emita ruido. Baje el volumen durante la exploración.
Al reproducir un LD de formato DTS, se escucha ruido en la banda sonora.	• Asegúrese de que el tipo de señal de entrada está ajustado en DIGITAL (consulte <i>Selección de la señal de entrada</i> en la página 37).
No es posible grabar audio.	• Sólo se puede realizar una grabación digital de una fuente digital y una grabación analógica de una fuente analógica.
	 En el caso de las fuentes digitales, asegúrese de que lo que está grabando no está protegido contra copia. Compruebe que los conectores OUT están bien conectados a los conectores de entrada de la grabadora (consulte <i>Conexión de fuentes de audio analógicas</i> en la página 26).
El audio grabado es diferente del de la fuente actual, o no se oye.	• La fuente RECOUT está puesta en una fuente de entrada distinta de la fuente que usted está oyendo. Seleccione RECOUT SOURCE para grabar la fuente de entrada actual (consulte <i>Cómo reproducir una fuente distinta mientras se graba</i> en la página 102).
La salida del subwoofer es demasiado baja.	• Para dirigir una mayor parte de la señal al subwoofer, ajústelo en PLUS o ajuste los altavoces delanteros en SMALL (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en la página 52).
Todo parece estar configurado correctamente, pero el sonido de reproducción es extraño.	• Los altavoces pueden estar desfasados. Compruebe que la conexión de los terminales de altavoces positivos/negativos del amplificador coincide con los terminales correspondientes de los altavoces (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en la página 28).
Parece que la función PHASE CONTROL no tiene ningún efecto audible.	 Si es aplicable, compruebe que el filtro de paso bajo del subwoofer está desactivado o que el corte de paso bajo está ajustado en el ajuste de frecuencia más alto. Si hay una opción PHASE en el subwoofer, ajústela en 0º (o según el subwoofer, en el ajuste que piense que tiene el mejor efecto general sobre el sonido). Asegúrese de que la distancia de todos los altavoces es correcta (consulte <i>Distancia de altavoces</i> en la página 54).
Se escucha ruido o zumbido incluso cuando no se está recibiendo ninguna señal.	Asegúrese de que los ordenadores personales u otros componentes digitales conectados a la misma fuente de alimentación no estén causando interferencias.

Síntoma	Solución
Parece haber un retardo de tiempo entre los altavoces y la salida del subwoofer.	• Consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC y Control de fase de banda completa) en la página 11 para volver a configurar el sistema utilizando la función MCACC (esto compensará automáticamente cualquier retardo en la salida del subwoofer).
No se pueden usar las funciones SR+.	Asegúrese de que HDMI Control esté en OFF (consulte Ajuste del modo HDMI Control en la página 92).
El volumen máximo disponible (indicado en la pantalla LCD frontal) es inferior al máximo de +12dB.	• Esto no indica mal funcionamiento. Si se ajusta el nivel en <i>Nivel de canales</i> en la página 53, el volumen máximo cambiará de acuerdo con el ajuste que se realice.
No sale sonido del conector CD- R/TAPE/MD OUT, DVR/VCR 1 OUT o DVR/VCR 2 OUT.	• Asegúrese de que ZONE 3 / RECSEL Setting en el menú ZONE Audio Setup esté en RECSEL (consulte <i>Configuración de audio ZONE</i> en la página 97).
No se puede seleccionar ZONE 3.	• Asegúrese de que ZONE 3 / RECSEL Setting en el menú ZONE Audio Setup esté en ZONE 3 (consulte <i>Configuración de audio ZONE</i> en la página 97).

Vídeo

Síntoma	Solución
No se visualiza ninguna imagen cuando se selecciona una entrada.	 Compruebe las conexiones de vídeo del componente fuente (consulte la página 23). Para HDMI, o cuando la conversión de vídeo digital esté desactivada (en Ajuste de las opciones de vídeo en la página 101), debe conectar el televisor a este amplificador con el mismo tipo de cable de vídeo que utilizó para conectar el componente de vídeo. Asegúrese de que la asignación de entrada sea correcta para los componentes que utilicen cables de vídeo componente, HDMI o vídeo S (consulte El menú Input Setup en la página 94). Compruebe los ajustes de salida de vídeo del componente fuente. Compruebe que la entrada de vídeo que ha seleccionado en el televisor es correcta. Algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. Si no sirve el ajuste de Resolution (en Ajuste de las opciones de vídeo en la página 101) ni los ajustes de resolución de su componente o pantalla, inténtelo cambiando Digital Video Conversion (en Ajuste de las opciones de vídeo en la página 101) OFF.
No es posible grabar vídeo.	 Compruebe que la fuente no está protegida contra copia. El convertidor de vídeo no está disponible al hacer conexiones. Compruebe que se emplee el mismo tipo de cable de vídeo para conectar la grabadora y la fuente de vídeo (la que usted quiere grabar) a este amplificador.
Imagen ruidosa, intermitente o distorsionada.	• En ocasiones, una pletina de vídeo puede emitir una señal de vídeo con ruido (durante la exploración, por ejemplo) o bien la calidad de vídeo puede ser mala (por ejemplo, con algunas consolas de videojuegos). La calidad de la imagen también puede depender de los ajustes, etc. del dispositivo de pantalla. Desconecte el convertidor de vídeo y vuelva a conectar la fuente y el dispositivo de pantalla con el mismo tipo de conexión (vídeo por componentes, vídeo S o vídeo compuesto). A continuación, inicie la reproducción de nuevo.
La función de conversión de vídeo de ZONE2 no funciona.	 La conversión no es posible cuando la señal de entrada de vídeo es una señal de vídeo componente. Use el terminal de vídeo compuesto o vídeo S o conecte al televisor usando un cable de vídeo componente. Desactive la función de conversión de vídeo y conecte el componente fuente y el monitor con el mismo tipo de cable.
La imagen externa no se visualiza en la pantalla LCD o la imagen se distorsiona.	El vídeo externo no se visualizará bien en las condiciones siguientes. Pulse el botón LCD VIEW para cambiar al modo OSD. Con entradas HDMI. Cuando el convertidor de vídeo está apagado. Cuando la resolución está establecida en PURE. Cuando no se introduce imagen externa. Cuando se introduce una señal no compatible.

Configuración

Síntoma	Solución
La configuración automática de MCACC muestra continuamente un error.	• El nivel del ruido ambiente puede ser demasiado alto. Mantenga el nivel de ruido de la habitación lo más bajo posible (consulte también <i>Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC</i> en la página 13). Si no puede mantener el ruido a un nivel lo suficientemente bajo, deberá configurar el sonido envolvente de forma manual (página 52).
Después de utilizar configuración automática de MCACC, el ajuste de tamaño de altavoz es incorrecto.	 Puede haber cierto ruido de baja frecuencia en la habitación debido a un acondicionador de aire, a un motor, etc. Apague todos los dispositivos de la habitación y utilice de nuevo la configuración automática de MCACC. Dependiendo de varios factores (tamaño de la habitación, colocación de los altavoces, etc.), esto puede
	ocurrir en algunos casos. Cambie el ajuste del altavoz manualmente en <i>Ajuste de altavoz</i> en la página 52 y utilice la opción ALL (Keep SP System) para el Custom Menu en <i>MCACC automática (Experto)</i> en la página 40 si este problema persiste.

Síntoma	Solución
No se puede ajustar correctamente la opción de distancia precisa de altavoces (página 45).	• Compruebe que los altavoces están todos en fase (asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) están bien colocados).
La pantalla indica KEY LOCK ON cuando intenta hacer ajustes.	• Con el amplificador en el modo de espera, pulse 🕁 STANDBY/ON mientras mantiene pulsado el botón SPEAKERS para inhabilitar el bloqueo de teclas.
Se han borrado los ajustes más recientes.	El cable de corriente se ha desconectado de la pared al ajustar esta opción.

Representación gráfica del EQ de calibración profesional

Síntoma	Solución
La respuesta del EQ que se muestra en la representación gráfica tras la calibración no parece totalmente plana.	 Existen casos en los que el gráfico no parece plano (aunque se seleccione ALL CH ADJUST en configuración automática de MCACC) debido a ajustes realizados para compensar las características de la habitación para conseguir un sonido óptimo. Algunas áreas del gráfico pueden parecen idénticas (antes y después) cuando apenas es necesario realizar ningún ajuste. Puede parecer que el gráfico se ha movido verticalmente cuando se compara antes y después de la medición.
Los ajustes del EQ realizados con el <i>Configuración manual de</i> <i>MCACC</i> en la página 44 no parecen cambiar la representación gráfica.	• A pesar de que se realicen ajustes de nivel, es posible que los filtros utilizados para el análisis no muestren estos ajustes en la representación gráfica. Sin embargo, los filtros dedicados a la calibración del sistema general tienen en cuenta estos ajustes.
Parece que las curvas de respuesta de frecuencia más baja no se han calibrado para los altavoces especificados como SMALL.	Las bajas frecuencias que se utilizan en la administración de graves (el canal del subwoofer) no cambiarán para los altavoces que han sido especificados como SMALL en la configuración, o no emitirán estas frecuencias. La calibración se lleva a cabo, pero debido a las limitaciones de baja frecuencia de los altavoces, no se emite ningún sonido medible para la visualización.
Parece que los datos de la representación gráfica han desaparecido.	• Si la corriente se apaga, los datos de medición para la representación gráfica en un PC se borrarán.

Indicadores

Síntoma	Solución
La pantalla se ve oscura o está apagada.	Pulse DIMMER repetidamente para seleccionar un brillo diferente.
Después de hacer un ajuste, la pantalla se apaga.	Pulse DIMMER repetidamente para seleccionar un brillo diferente.
No se visualiza DIGITAL al usar el botón SIGNAL SEL .	 Compruebe las conexiones digitales y asegúrese de que las entradas digitales están bien asignadas (consulte <i>El menú Input Setup</i> en la página 94). Si las entradas analógicas multicanal están seleccionadas, seleccione una fuente de entrada diferente.
DOLBY DIGITAL o DTS no aparece en la pantalla de información de entrada de audio STATUS cuando se reproduce software Dolby/DTS.	 DOLBY DIGITAL o DTS no aparecen si se hace una pausa en la reproducción. Compruebe los ajustes de reproducción (sobre todo, la salida digital) del componente fuente.
Durante la reproducción de un disco DVD-Audio, el reproductor de DVD indica 96 kHz . Sin embargo, la pantalla del amplificador no lo hace.	• Esto no indica mal funcionamiento. El audio de 96 kHz de discos DVD-Audio sólo es emitido desde las salidas analógicas del reproductor de DVD. Este amplificador no puede mostrar la frecuencia de muestreo de reproducción al usar entradas analógicas.
Durante la reproducción de una fuente DTS 96/24, la pantalla no indica 96 kHz .	• Asegúrese de que el amplificador esté ajustado en AUTO o DIGITAL (consulte <i>Selección de la señal de entrada</i> en la página 37).
Cuando se reproducen fuentes Dolby Digital o DTS, algunos canales de entrada no se encienden correctamente en la pantalla de información de entrada de audio STATUS.	 Compruebe que el reproductor está conectado a través de una conexión digital. Asegúrese de que el amplificador esté ajustado en AUTO o DIGITAL (consulte Selección de la señal de entrada en la página 37). Compruebe que el reproductor no está configurado de tal forma que las fuentes Dolby Digital y DTS se conviertan a PCM. Asegúrese de que si hay varias pistas de audio en el disco, esté seleccionada Dolby Digital o DTS.
OSD no aparece en la pantalla LCD.	Pulse el botón LCD VIEW en el panel frontal y cambie los ajustes de la LCD (página 103).
Durante la reproducción de ciertos discos, ninguna de las señales de entrada del amplificador se visualizan en la pantalla STATUS.	• Puede que el disco no contenga material de 5.1/6.1 canales. Consulte la caja del disco para obtener más información sobre las pistas de audio que están grabadas en el disco.

Síntoma Solución • Asegúrese de que el amplificador esté ajustado en AUTO o DIGITAL (consulte Selección de la señal de Cuando reproduzca un disco con el modo de escucha en Auto entrada en la página 37). Surround, DD PL II o Neo:6 • Si se está reproduciendo una pista de sonido de dos canales (incluido Dolby Surround codificado), esto aparecen en el amplificador. no indica un mal funcionamiento. Consulte la caja del disco para obtener más información sobre las pistas de audio disponibles. Durante la reproducción de una • La fuente puede ser software Dolby Surround EX/DTS-ES, pero no tiene ningún identificador que indique fuente Surround EX o DTS-ES que es compatible con el modo de 6.1 canales. Seleccione la opción SBch ON (consulte Uso del con el ajuste SBch AUTO, EX o procesamiento de canal de sonido envolvente trasero en la página 37) y cambie al modo de audición THX ES no aparecen o la señal no es Surround EX o Standard EX (consulte Reproducción con sonido envolvente en la página 34). procesada de forma correcta. Durante la reproducción de un • Esto ocurrirá al reproducir material DVD-Audio a través de una conexión HDMI. Esto no indica mal disco DVD-Audio, la pantalla funcionamiento. muestra **PCM**.

Mando a distancia

Cíntama	Salvaida
Síntoma	Solución
No se puede controlar el sistema con el mando a distancia.	 Pruebe a cambiar las pilas del mando a distancia (consulte Instalación de las pilas en la página 7). Asegúrese de utilizarlo a una distancia de 7 m y dentro de un ángulo de 30° respecto del sensor del mando a distancia del panel frontal (consulte Alcance del mando a distancia en la página 31). Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el amplificador y el mando a distancia. Asegúrese de que el sensor del mando a distancia no esté expuesto a la luz directa de una lámpara fluorescente o de otro tipo. Compruebe las conexiones del conector CONTROL IN (consulte Utilización de otros componentes Pioneer con el sensor de esta unidad en la página 111).
No es posible controlar otros componentes con el mando a distancia del sistema.	 Si las pilas se acaban, puede que se borren los códigos de preajuste. Vuelva a introducir los códigos de preajuste. Puede que el código de preajuste sea incorrecto. Vuelva a completar el procedimiento para introducir códigos de preajuste.
El cable SR está conectado, pero no es posible controlar los componentes conectados con el mando a distancia.	Vuelva a conectar el cable SR, asegurándose de conectarlo al conector correcto (consulte <i>Uso del amplificador con un televisor con pantalla de plasma Pioneer</i> en la página 68). Asegúrese de que haya una conexión analógica o HDMI entre las unidades. Esto es necesario para que funcione la característica SR. Compruebe que el otro componente ha sido fabricado por Pioneer. La característica SR sólo funciona con productos Pioneer.

Interfaz USB

Síntoma	Solución
No se emite sonido.	 Compruebe que el reproductor sea compatible con audio i.LINK. Compruebe los ajustes de salida del reproductor. Asegúrese de que i.LINK o AUTO esté seleccionado usando el botón SIGNAL SEL (consulte Selección de la señal de entrada en la página 37).
El indicador i.LINK no se enciende aunque esté conectado un componente equipado con i.LINK.	 Asegúrese de que i.LINK o AUTO esté seleccionado usando el botón SIGNAL SEL (consulte Selección de la señal de entrada en la página 37). Compruebe las conexiones i.LINK; use un cable i.LINK de menos de 3,5 m. Compruebe que el componente fuente sea compatible con el formato de audio i.LINK. Asegúrese de que todos los componentes conectados entre el amplificador y la fuente estén encendidos.
PQLS OFF o PQLS ON se visualiza temporalmente en su amplificador y la salida de sonido se interrumpe.	Durante la reproducción a través de una conexión i.LINK, si usted cambia los ajustes para otro componente i.LINK, el sonido se interrumpirá momentáneamente. Esto no indica mal funcionamiento.
Los indicadores del formato del programa no desaparecen cuando para la reproducción SACD.	Los indicadores del formato del programa permanecen encendidos hasta que se introduce otra fuente de formato. Esto no indica mal funcionamiento.
No se visualiza i.LINK al usar el botón SIGNAL SEL .	 Asegúrese de que sus componentes fuente i.LINK estén encendidos. Compruebe que i.LINK esté asignado correctamente (consulte <i>El menú Input Setup</i> en la página 94).
Después de mejorar un componente, éste no es reconocido y no puede seleccionarse usando la conexión i.LINK.	• Puede que necesite restablecer la memoria de la base de datos i.LINK en el amplificador (use el panel frontal): 1 En el modo de espera, pulse ♦ STANDBY/ON mientras pulsa SETUP. 2 Utilice ↑/♣ para seleccionar I.LINK DB [NO] y, a continuación, pulse ENTER. 3 Utilice ←/→ para seleccionar Clear y, a continuación, pulse ENTER. 4 Cuando aparezca Clear? [OK], pulse de nuevo ENTER. El restablecimiento termina una vez que aparece la pantalla normal. Si se visualiza DB ERROR, repita el procedimiento.

HDMI

Síntoma	Solución
El indicador HDMI parpadea continuamente.	Compruebe los siguientes puntos.
No hay emisión de imagen ni de sonido.	 Este amplificador es compatible con HDCP. Compruebe que los componentes que va a conectar también son compatibles con HDCP. En caso contrario, conéctelos usando los conectores de vídeo por componentes, vídeo S o vídeo compuesto. Según el componente fuente conectado, es posible que no funcione con este amplificador (aunque sea compatible con HDCP). En este caso, realice la conexión utilizando los conectores de vídeo componente, vídeo S o vídeo compuesto entre la fuente y el amplificador. Si el problema persiste al conectar el componente HDMI directamente al monitor, consulte el manual del componente o del monitor, o bien póngase en contacto con el fabricante para obtener ayuda. Si las imágenes no aparecen en su TV o televisor con pantalla de plasma, intente ajustar la resolución, DeepColor u otros ajustes para su componente. Si aparece 'NOT SUPPORT' en la pantalla del amplificador, intente ajustar la resolución, DeepColor u otros ajustes para su componente. Mientras están saliendo las señales de vídeo analógico por HDMI, utilice una conexión separada para la salida de audio. Cuando este amplificador reproduce fuentes de audio MULTI CH IN con el ajuste de HDMI en THROUGH, no podrá oír la salida de audio de todos los canales. En este caso, utilice una conexión de audio digital o analógica. Para emitir señales en DeepColor, use un cable HDMI (cable High Speed HDMI™) para conectar este amplificador a un componente o televisor con función DeepColor.
No hay emisión de imagen.	Intente cambiando el ajuste de Resolution (en Ajuste de las opciones de vídeo en la página 101). Ponga el ajuste de salida HDMI según el terminal HDMI OUT conectado (en Cambio de la salida HDMI en la página 103).
No hay emisión de sonido o el sonido se interrumpe de repente.	 Compruebe que la opción HDMI AV está ajustada en AMP/THROUGH. Si el componente es un dispositivo DVI, utilice una conexión independiente para el audio. Si están saliendo señales de vídeo analógico por HDMI, utilice una conexión separada para el audio. Compruebe los ajustes de salida de audio del componente fuente.
Imagen ruidosa o distorsionada.	• En ocasiones, una pletina de vídeo puede emitir una señal de vídeo con ruido (durante la exploración, por ejemplo) o bien la calidad de vídeo puede ser mala (por ejemplo, con algunas consolas de videojuegos). La calidad de la imagen también puede depender de los ajustes, etc. del dispositivo de pantalla. Desconecte el convertidor de vídeo y vuelva a conectar la fuente y el dispositivo de pantalla con el mismo tipo de conexión (vídeo por componentes, vídeo S o vídeo compuesto), a continuación, inicie la reproducción de nuevo. • Si el problema persiste al conectar el componente HDMI directamente al monitor, consulte el manual del componente o del monitor, o bien póngase en contacto con el fabricante para obtener ayuda.
Aparece HDCP ERROR en la pantalla.	• Compruebe si el componente conectado es compatible con HDCP o no. Si no es compatible con HDCP, vuelva a conectar el dispositivo fuente utilizando un tipo diferente de conexión (vídeo componente, S-vídeo o vídeo compuesto). Algunos componentes que son compatibles con HDCP también harán que se visualice este mensaje, pero siempre que no haya ningún problema al visualizar la imagen, esto no es ningún fallo del funcionamiento.
La operación enlazada con amplificador no es posible usando la función de control HDMI.	 Seleccione ON para el ajuste de control HDMI (consulte <i>Ajuste del modo HDMI Control</i> en la página 92). Conecte la alimentación del televisor antes de conectar la alimentación del amplificador. Ponga el ajuste de control de HDMI en el televisopr en ON. Conecte el televisor al terminal HDMI OUT 1 y ponga la salida HDMI en HDMI OUT 1. Luego conecte primero la alimentación del televisor y a continuación la del amplificador.

Información importante relacionada con la conexión HDMI

Hay casos en los que usted tal vez no pueda pasar las señales HDMI a través de este amplificador (esto depende del componente equipado con HDMI que está conectando; consulte al fabricante para obtener información de compatibilidad de HDMI).

Si no está recibiendo bien señales HDMI a través de este amplificador (de su componente), pruebe una de las configuraciones siguientes cuando haga la conexión.

Configuración A

Use cables de vídeo componente para conectar la salida de vídeo de su componente equipado con HDMI a la entrada de vídeo componente del amplificador. El amplificador puede luego convertir la señal de vídeo componente analógica en señal HDMI digital para la transmisión a la pantalla. Para esta configuración, use la conexión más conveniente (se recomienda la digital) para enviar audio al amplificador. Consulte el manual de instrucciones para tener más información de las conexiones de audio.



• La calidad de la imagen puede cambiar ligeramente durante la conversión.

Configuración B

Conecte directamente su componente equipado con HDMI a la pantalla usando un cable HDMI. Luego use la conexión más conveniente (se recomienda la digital) para enviar audio al amplificador. Consulte el manual de instrucciones para tener más información de las conexiones de audio. Ponga el volumen de la pantalla al mínimo cuando use esta configuración.



- Si su pantalla sólo tiene un terminal HDMI, sólo podrá recibir vídeo HDMI procedente del componente conectado.
- Dependiendo del componente, la salida de audio puede limitarse al número de canales disponibles de la unidad de visualización conectada (por ejemplo, la salida de audio se reduce a 2 canales para un monitor con limitaciones de audio estéreo).
- Si quiere cambiar la fuente de entrada tendrá que cambiar funciones en su amplificador y en su unidad de visualización.
- Como el sonido se silencia en la pantalla cuando se utiliza la conexión HDMI, usted tendrá que ajustar el volumen de la pantalla cada vez que se cambian fuentes de entrada.

HOME MEDIA GALLERY

Síntomas	Solución
Home Media Gallery/RED	
No se encuentran servidores.	 Compruebe las conexiones físicas (concentrador, 100BASE-TX/10BASE-T, o cable cruzado y otra calidad de cable cuando se cablee directamente a un PC). Se recomienda usar 100BASE-TX para la calidad de la reproducción y la velocidad de visualización. Compruebe las conexiones lógicas (configuración de dirección IP, DHCP, etc.). Confirme si la dirección IP es correcta si fue adquirida por la configuración Auto IP y Firewall. Compruebe también si la dirección IP ha sido adquirida correctamente con DHCP en la pantalla "Network Setup" que sigue al menú "Setup". Usar dos o más servidores de aplicaciones en un solo PC puede causar un funcionamiento inestable. Para que el funcionamiento sea adecuado se recomienda usar un servidor de aplicaciones en un solo PC. Compruebe el PC si su servidor de medios está funcionando. Reinicie si es necesario. Compruebe si uno o más servidores están encendidos (esto puede causar un fallo en el funcionamiento). Compruebe si el PC funciona correctamente. Reinicie el PC después de confirmar sus especificaciones y configuración. Compruebe la configuración del servidor de medios. Si un cliente se registra manualmente, el procedimiento de configuración tendrá que ejecutarse de nuevo. Puede haberse seleccionado una opción "Not Allowed" para las conexiones. Compruebe si UPnP (Plug and Play universal) está activado en su enrutador. Si no lo está, actívelo. Consulte el manual de instrucciones de su enrutador para conocer los procedimientos. Espere un poco y luego seleccione "Update to Latest Information" desde el menú de herramientas. (Consulte la página 78)
No hay servidores conectados previamente (los elementos de "Select Servers" están oscurecidos).	Consulte las soluciones posibles provistas para "No servers are found".
Se selecciona un servidor disponible, pero no se puede navegar por él.	Compruebe si el servidor está configurado correctamente para compartir archivos, si la carpeta objetivo se ha borrado, o si una carpeta o más están corrompidas en el servidor. Compruebe que no haya demasiados archivos en cada carpeta.
Se selecciona arbitrariamente un servidor.	• Esta selección arbitraria se produce cuando el servidor que usted usó antes estaba preparado para visualizar la pantalla del menú inicial (si restablece esto, otros servidores conectados también se restablecerán). Cuando se selecciona la opción "Single Server/USB" en la pantalla "Auto Connection Setup" que sigue al menú "Setup", si sólo hay un servidor conectado se accede a él automáticamente. Use el menú de herramientas para seleccionar el servidor apropiado. (Consulte la página 78)
La configuración de archivo/ carpeta puede cambiar de un servidor a otro (extraña configuración).	 El Media Navigator visualiza el contenido del servidor según está clasificado por el servidor. Si no hay información (tal como ficha ID3) en el archivo, los archivos no se pueden clasificar en el servidor.

Síntomas Solución

"The list could not be acquired. aparece en la pantalla Lista de servidores.

- · Consulte las soluciones posibles provistas para "No servers are found"
- Si el paso de arriba no resuelve el problema, pruebe apagando **AV AMPLIFIER**O en el control remoto y luego encienda O **STANDBY/ON** en el amplificador.

Aparece un mensaje de error de comunicación.

- Consulte las soluciones posibles provistas para "No servers are found"
- Si el paso de arriba no resuelve el problema, pruebe apagando **AV AMPLIFIER**O en el control remoto y luego encienda O **STANDBY/ON** en el amplificador.

Home Media Gallery/REPRODUCCIÓN

La imagen o el sonido se interrumpen o distorsionan (Aparece ruido de bloque).

- Compruebe las conexiones físicas (concentrador, 100BASE-TX/10BASE-T, o cable cruzado y otra calidad de cable cuando se cablee directamente a un PC). Se recomienda usar 100BASE-TX para la calidad de la reproducción y la velocidad de visualización.
- Compruebe si el PC funciona correctamente. Reinicie el PC después de confirmar sus especificaciones y configuración.
- Compruebe si el archivo cumple con el formato compatible, la velocidad de bits o el perfil. Compruebe también si el archivo está dañado.
- · Cuando la conexión sea mediante una LAN inalámbrica, compruebe si la velocidad de bits es suficiente.
- Algunos archivos que cumplen con el formato compatible puede que no se reproduzcan ni visualicen.

No se puede reproducir ni visualizar

- Compruebe las conexiones físicas (concentrador, 100BASE-TX/10BASE-T, o cable cruzado y otra calidad de cable cuando se cablee directamente a un PC). Se recomienda usar 100BASE-TX para la calidad de la reproducción y la velocidad de visualización.
- Compruebe si el PC funciona correctamente. Reinicie el PC después de confirmar sus especificaciones y configuración.
- Compruebe si el archivo cumple con el formato compatible, la velocidad de bits o el perfil. Compruebe también si el archivo está dañado.
- Compruebe si ha expirado el contrato de alquiler con el servidor.
- Cuando la conexión sea mediante una LAN inalámbrica, compruebe si la velocidad de bits es suficiente.
- Algunos archivos que cumplen con el formato compatible puede que no se reproduzcan ni visualicen.
- Toma tiempo capturar y visualizar una imagen de tamaño grande. En este caso, no se realiza ninguna operación.
- Visite el sitio web de Pioneer (http://www.pioneer.eu) para conocer los formatos compatibles.

Home Media Gallery/FIRMWARE

No se puede actualizar en USB

- Compruebe si el aparato es compatible con el almacenamiento masivo, si está bien conectado, que no está nada dañado (unidad de alimentación, modo como el de almacenamiento masivo, formato de medios, etc.), si contiene los archivos compatibles y si la velocidad del aparato es suficiente (la mala velocidad del aparato pueden interrumpir o retrasar la visualización de las imágenes debido a un problema de velocidad de bits). Cuando utilice una cámara digital no compatible con el almacenamiento masivo, inserte la tarjeta de memoria flash en el lector de múltiples tarjetas.
- Confirme que el aparato esté bien insertado o retirado.
- Compruebe que el archivo de firmware haya sido descargado correctamente. Compruebe también el tamaño del archivo.
- Visite el sitio web de Pioneer (http://www.pioneer.eu) para conocer detalles.

Home Media Gallery/USB

Los aparatos USB no son reconocidos correctamente.

- Compruebe si el aparato es compatible con el almacenamiento masivo, si está bien conectado, que no está nada dañado (unidad de alimentación, modo como el de almacenamiento masivo, formato de medios, etc.), si contiene los archivos compatibles y si la velocidad del aparato es suficiente (la mala velocidad del aparato pueden interrumpir o retrasar la visualización de las imágenes debido a un problema de velocidad de bits). Cuando utilice una cámara digital no compatible con el almacenamiento masivo, inserte la tarjeta de memoria flash en el lector de múltiples tarjetas.
- Confirme que el aparato esté bien insertado o retirado.
- No hay concentrador USB compatible. Cuando conecta una red de casa, conéctela directamente al puerto USB del dispositivo.

La imagen o el sonido se interrumpen o distorsionan (Aparece ruido de bloque).

- Verifique si el archivo cumple con el formato compatible, la velocidad de bits o el perfil. Compruebe también el archivo por si está dañado.
- Algunos archivos que cumplen con el formato compatible puede que no se reproduzcan ni visualicen bien.
- Compruebe si el aparato es compatible con el almacenamiento masivo, si está bien conectado, que no está nada dañado (unidad de alimentación, modo como el de almacenamiento masivo, formato de medios, etc.), si contiene los archivos compatibles y si la velocidad del aparato es suficiente (la mala velocidad del aparato pueden interrumpir o retrasar la visualización de las imágenes debido a un problema de velocidad de bits). Cuando utilice una cámara digital no compatible con el almacenamiento masivo, inserte la tarjeta de memoria flash en el lector de múltiples tarjetas.

Home Media Gallery/Presentación de diapositivas

La presentación de diapositivas (contenido de fotos) no empieza.

• Compruebe si el amplificador está en el modo de pausa o giro. Si éste es el caso, pulse ▶ o ENTER para iniciar la presentación de diapositivas.

La imagen siguiente no aparece en presentación de diapositivas.

- El tiempo necesario para visualizar una imagen puede ser superior al tiempo establecido en los ajustes de presentación de diapositivas. Reduzca el tamaño de la imagen con un PC y pruebe de nuevo.
- La presentación de diapositivas sólo visualiza los archivos compatibles. Si sólo hay un archivo compatible, ese archivo permanecerá en la pantalla y no se visualizarán otros.

Mensajes del iPod

Síntoma	Causa	Acción
Error I1	Hay un problema con la ruta de la señal desde el iPod al amplificador.	Apague el amplificador y vuelva a conectar el iPod al amplificador. Si esto no funciona, pruebe a reiniciar el iPod.
Error I2	Debe actualizar la versión de software que está utilizando con el iPod.	Actualice el software que esté utilizando con el iPod (utilice el software de actualización de iPod más reciente, posterior a la actualización 2004-10-20).
Error I3	Cuando el funcionamiento no es posible estando el modo de funcionamiento del iPod establecido en Type 1 .	Cambie el modo de funcionamiento del iPod a Type 2 (página 58).
	Cuando la versión del software del iPod es demasiado antigua.	Actualice la versión del software del iPod a la última versión.
Error I4	Cuando no hay respuesta del iPod.	Actualice la versión del software del iPod a la última versión.
No Music Track	El iPod no contiene actualmente ninguna canción que pueda reproducirse.	Introduzca algunos archivos de música compatibles con la reproducción de iPod. Cuando quiera reproducir vídeo, pulse iPod CTRL para reproducir la pista de vídeo usando los controles del iPod.
No Track	Cuando no haya pistas de la categoría seleccionada en el iPod.	Seleccione una categoría diferente.

Mensajes i.LINK

Cuando utilice la interfaz i.LINK puede que vea los mensajes siguientes en la pantalla LCD frontal.

Message	Explicación
BUS FULL	El bus i.LINK ha alcanzado su capacidad y no puede transmitir más datos.
CANNOT LINK 1	La conexión entre el amplificador y el componente equipado con i.LINK seleccionado es inestable. Si los cables i.LINK parece que están bien conectados y el amplificador y el componente equipado con i.LINK están encendidos, apague ambas unidades y vuelva a encenderla para restablecer la conexión entre ellas.
CANNOT LINK 2	El amplificador no puede identificar el componente equipado con i.LINK seleccionado. Por ejemplo, el amplificador puede que no identifique un PC equipado con i.LINK.
LINK CHECK	El amplificador está comprobando la red i.LINK. Hace esto cuando se añaden componentes a la red o se quitan de ella. El sonido puede interrumpirse si pasa esto durante la reproducción.
LOOP CONNECT	La red i.LINK no puede funcionar porque el componente conectado forma un bucle. Para más detalles, consulte <i>El menú Input Setup</i> en la página 94.
NO NAME	Cuando un componente equipado con i.LINK no tiene nombre, este mensaje se visualiza en lugar del nombre del componente apropiado.
NO SIGNAL	Un componente está dando salida a una señal i.LINK que el amplificador no puede reproducir. Este amplificador sólo puede reproducir señales procedentes de componentes equipados con audio i.LINK. Para más detalles, consulte <i>Acerca de i.LINK</i> en la página 59.
PQLS OFF	Esto se visualiza en un componente de reproducción cuando se apaga PQLS durante la reproducción. El sonido puede interrumpirse momentáneamente si pasa esto.
PQLS ON	Esto se visualiza en un componente de reproducción cuando se enciende PQLS durante la reproducción. El sonido puede interrumpirse momentáneamente si pasa esto.
UNKNOWN	Cuando el nombre de un componente equipado con i.LINK no puede ser reconocido, este mensaje se visualiza en lugar del nombre del componente apropiado.

Significado de los mensajes visualizados cuando la función de control está en ON

Mensaje (número de error) Problem	Solución	
HDMI C ERR 110 a 190 HDMI C ERR 1A0 HDMI C ERR 1B0 HDMI C ERR 1C0 HDMI C ERR 2C0	El cable HDMI está mal conectado.	 Compruebe la conexión. Puede haber un conductor roto en el cable. Este amplificador o los componentes conectados pueden estar dañados. 	

Mensajes de HOME MEDIA GALLERY

No.	Message	Problem
001	Ha fallado la reproducción del contenido (001).	No hay detalles disponibles para el error
100	Se ha producido un error de comunicación (100).	No hay más detalles disponibles para el error
101	No hay respuesta del servidor (101).	Se ha llegado al final del intervalo debido al retraso de la respuesta del servidor
102	Desconexión de la red (102).	Los cables están desconectados
103	No se recibió respuesta valida del servidor (103).	Respuesta no válida del servidor
300	Este formato no es compatible (300).	Se ha seleccionado un archivo no compatible
400	La licencia del archivo seleccionado no es válida (400).	Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
401	La licencia del archivo seleccionado no es válida (401).	Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
403	La licencia del archivo seleccionado no es válida (403).	Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
404	La licencia del archivo seleccionado no es válida (404).	Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
500	La licencia del archivo seleccionado no es válida (500).	Se seleccionó un archivo que el servidor no permite reproducir Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
501	La licencia del archivo seleccionado no es válida (501).	Se seleccionó un archivo que el servidor no permite reproducir Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
503	La licencia del archivo seleccionado no es válida (503).	Se seleccionó un archivo que el servidor no permite reproducir Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
504	La licencia del archivo seleccionado no es válida (504).	Se seleccionó un archivo que el servidor no permite reproducir Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad
505	La licencia del archivo seleccionado no es válida (505).	Se seleccionó un archivo que el servidor no permite reproducir Se seleccionó un archivo protegido por derechos de autor y que no puede reproducirse en esta unidad

• El mensaje consiste en "Error", "Warning" e "Information" se visualiza durante 5 segundos.

La visualización de imágenes en Home Media Gallery durante mucho tiempo puede causar imágenes secundarias.



 Si el equipo no funciona de forma normal debido a interferencias externas tales como electricidad estática, desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente y luego vuelva a conectarla para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

Formatos de sonido envolvente

La siguiente es una descripción breve de los principales formatos de sonido envolvente que encontrará en DVDs, emisiones vía satélite, por cable y terrestres, así como en videocasetes.

Dolby

Las distintas tecnologías Dolby se describen a continuación. Para obtener información más detallada, visite www.dolby.com.



Dolby Digital

Dolby Digital es un sistema de codificación de audio digital multicanal ampliamente utilizado en las salas de cine, así como en el hogar para pistas de sonido de DVDs y emisiones digitales. Este sistema ofrece hasta seis canales de audio discretos: cinco canales de gama completa y un canal LFE (efectos de baja frecuencia) especial que se emplea principalmente para producir efectos de sonido profundos y vibrantes; de aquí el término Dolby Digital de "5.1 canales".

Además de las características de formato mencionadas arriba, los descodificadores Dolby Digital ofrecen mezcla de la reproducción para lograr compatibilidad con audio monoaural, estéreo y Dolby Pro Logic de distintas velocidades en bits y canales. Otra característica, denominada Normalización de diálogo, atenúa los programas basándose en el nivel promedio de los diálogos de un programa respecto de su nivel máximo (también conocido como Dialnorm) a fin de lograr un nivel de reproducción uniforme.

Dolby Digital Surround EX

Dolby Digital Surround EX (EX significa EXtended) es una extensión del sistema de codificación Dolby Digital, en el que se genera un canal trasero de sonido envolvente en los canales de sonido envolvente izquierdo/derecho para obtener reproducción de 6.1 canales. Esto lo hace compatible con el sistema de descodificación Dolby Digital de 5.1 canales, así como con el sistema de descodificación Dolby Digital EX.

Dolby Pro Logic IIx y Dolby Surround

Dolby Pro Logic IIx es una versión mejorada del sistema de *descodificación* Dolby Pro Logic II (y Dolby Pro Logic). Utilizando el innovador circuito "lógica de dirección", este sistema extrae el sonido envolvente de las fuentes de la forma siguiente:

- Dolby Pro Logic Sonido de 4.1 canales (sonido envolvente monoaural) desde cualquier fuente estéreo
- **Dolby Pro Logic II** Sonido de 5.1 canales (sonido envolvente estéreo) desde cualquier fuente estéreo
- **Dolby Pro Logic IIx** Sonido de 6.1 ó 7.1 canales (sonido envolvente estéreo y sonido envolvente trasero) desde fuentes de dos canales o 5.1 (y 6.1) canales

Los estándares HD DVD y Blu-ray Disc limitan actualmente el máximo número de canales de audio a

En las fuentes de dos canales, el canal de subwoofer ".1" se genera por medio de la administración de los graves en el amplificador.

Dolby Surround es un sistema de *codificación* que incrusta información de sonido envolvente en una pista de sonido estéreo, que luego un descodificador Dolby Pro Logic puede utilizar para mejorar la experiencia de audición con sonido envolvente, agregando una mayor cantidad de detalle al sonido.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus es la tecnología de audio de la siguiente generación para todos los medios y programas alta definición. Combina la eficiencia para satisfacer la demanda de las emisiones futuras con una potencia y flexibilidad capaz de reproducir todo el potencial de audio esperado en la era de la alta definición que se aproxima. Basado en Dolby Digital, el estándar de audio multicanal para las emisiones de HD y DVD de todo el mundo, Dolby Digital Plus fue diseñado para los amplificadores A/V de la siguiente generación, pero sigue siendo plenamente compatible con todos los amplificadores A/V actuales.

Dolby Digital Plus proporciona programas de audio multicanal de hasta 7.1 canales (*) y soporta programas múltiples en una sola serie de bits codificada con la velocidad de bits máxima de hasta 6 Mbps y el rendimiento de velocidad de bits máxima de hasta 3 Mbps en DVD de HD y de 1,7 Mbps en Blu-ray Disc, y da salida a series de bits Dolby Digital para reproducir en los sistemas Dolby Digital existentes. Dolby Digital Plus puede reproducir con fidelidad el sonido original preparado por los directores y productores.

También dispone de sonido multicanal con salida de canal discreto, mezla interactiva y capacidad de streaming en sistemas avanzados. Con el soporte de la interfaz de medios de alta definición (HDMI) se puede obtener audio y vídeo de alta definición mediante la conexión digital de un solo cable.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD es la tecnología de codificación sin pérdidas de la siguiente generación desarrollada para discos ópticos de alta definición del futuro próximo. Dolby TrueHD proporciona un sonido atractivo que es bit por bit idéntico al original del estudio, lo que porporciona una verdadera experiencia de entretenimiento de alta definición mediante discos ópticos de alta definición de la siguiente generación. Junto con el vídeo de alta definición, Dolby TrueHD ofrece una experiencia de cine en casa sin precedentes, con un sonido y una imagen de alta definición sensacionales.

Esto soporta velocidades de bits de hasta 18 Mbps y graba individualmente hasta 8 canales de gama completa (*) con audio de 24 bits/96 kHz. Esto incluye también metadata extensiva, incluyendo la normalización de diálogos y el control de la gama dinámica. Con el soporte de la interfaz de medios de alta definición (HDMI) se puede obtener audio y vídeo de alta definición mediante la conexión digital de un solo cable.

ocho, mientras que Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD soportan más de ocho canales de audio.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

DTS

Las distintas tecnologías DTS se describen a continuación. Para obtener información más detallada, visite www.dtstech.com.



DTS Digital Surround

DTS Digital Surround es un sistema de codificación de audio de 5.1 canales desarrollado por DTS Inc., ampliamente utilizado en la actualidad para DVD-Vídeo, DVD-Audio, discos de música de 5.1 canales, emisiones digitales y juegos de vídeo. Puede ofrecer hasta seis canales de audio discretos: cinco canales de gama completa y un canal LFE. La mayor calidad de sonido se logra gracias al uso de una baja tasa de compresión y mayores velocidades de transmisión durante la reproducción.

DTS-ES

El DTS-ES (ES significa Extended Surround) es un descodificador que es capaz de descodificar fuentes codificadas tanto en DTS-ES Discrete 6.1 como en DTS-ES Matrix 6.1. DTS-ES Discrete 6.1 produce un sonido de 6.1 canales 'verdadero', con un canal de sonido envolvente trasero completamente independiente (discreto). DTS-ES Matrix 6.1 tiene un canal de sonido envolvente trasero que se genera en los canales de sonido envolvente izquierdo/derecho. Ambas fuentes también son compatibles con una descodificador DTS de 5.1 canales convencional.

DTS Neo:6

DTS Neo:6 puede generar sonido envolvente de 7.1 canales a partir de cualquier fuente estéreo generada (como vídeo o televisión) y a partir de fuentes de 5.1 canales. Este sistema utiliza tanto la información que ya se encuentra codificada en la fuente como su propio procesamiento para determinar la localización de los canales (con las fuentes de dos canales, el canal de subwoofer ".1" se genera por medio de la administración de los graves en el amplificador). Hay dos modos disponibles (Cinema y Music) al utilizar DTS Neo:6 con fuentes de dos canales.

DTS 96/24

DTS 96/24 es una extensión del formato DTS Digital Surround original que ofrece audio de alta calidad (96 kHz/24 bits) mediante el uso de un descodificador DTS 96/24. Este formato también tiene completa compatibilidad "hacia atrás" con todos los descodificadores existentes. Esto significa que los reproductores de DVD pueden reproducir este software utilizando un descodificador DTS de 5.1 canales convencional.

DTS-EXPRESS

DTS-EXPRESS es una tecnología de codificación de baja velocidad de bits que soporta hasta 5.1 canales con velocidades de transferencia de datos fijas. Este formato incorpora subaudio en los DVD de HD y audio secundario en los Blu-ray Disc, jactándose de su potencial de aplicación a las emisiones y contenidos de memorias de audio venideros.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio es una tecnología que proporciona las fuentes de audio maestras grabadas en estudios profesionales a los oventes sin ninguna pérdida. de datos, conservando la calidad de audio, DTS-HD Master Audio adopta velocidades variables de transferencia de datos, facilitando la transferencia de datos a un máximo de 24,5 Mbps en el formato de Blu-ray Disc y de 18,0 Mbps en el formato HD-DVD, lo que sobrepasa considerablemente la velocidad de transferencia del DVD estándar. Estas velocidades altas de transferencias de datos permiten realizar la transmisión sin pérdidas a 96 kHz/24 bits de fuentes de audio de 7.1 canales, sin que se deteriore la calidad del sonido original. DTS-HD Master Audio es una tecnología irreemplazable que puede producir los sonidos fieles pensados por los compositores de música o los directores de películas.

"DTS" es una marca registrada de DTS, Inc. y "DTS-HD Master Audio" es una marca comercial de DTS, Inc.

Windows Media Audio 9 Professional

Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro) es un formato de sonido envolvente discreto desarrollado por Microsoft Corporation.



WMA9 Pro admite la reproducción de hasta 5.1/7.1 canales con frecuencias de muestreo de hasta 24 bits/96 kHz. Utilizando técnicas de compresión WMA únicas, WMA9 Pro puede ofrecer música multicanal y bandas sonoras a través de redes de Internet de alta velocidad a bajas velocidades de bits con un deterioro mínimo del audio. La reproducción se puede realizar con la serie Windows Media Player 9 (o superior) y con otros reproductores multimedia de otro fabricante en un ordenador personal o con un amplificador AV que incorpore descodificación WMA9 Pro.

Windows Media y el logotipo Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Acerca de THX

Las distintas tecnologías THX se describen a continuación. Para obtener información más detallada, visite www.thx.com.



• Procesamiento THX Cinema

THX es un exclusivo conjunto de normas y tecnologías establecido por THX Ltd. THX surgió del deseo personal de George Lucas de que la reproducción de bandas sonoras de películas, tanto en las salas de cine como en el hogar, refleje de la forma más fiel posible las intenciones del director. Las bandas sonoras de películas se mezclan en salas de cine especiales denominadas salas de doblaje y están diseñadas para ser reproducidas en salas de cine con equipos y condiciones similares. Esta misma banda sonora luego se transfiere directamente a un disco láser, cinta VHS, DVD, etc., y no es modificada para la reproducción en un entorno de cine en casa más reducido. Los ingenieros de THX desarrollaron tecnologías patentadas para traducir con precisión el sonido de las salas de cine al entorno de cine en casa, corrigiendo los errores de tonalidad y espacio que ocurren. En este producto, cuando el indicador THX está encendido, las características THX se agregan automáticamente a los modos de cine (p. ej., THX Cinema, THX Surround EX)

Re-Equalization

El balance tonal de la banda sonora de una película se escucha excesivamente brillante y áspero al reproducirla en equipos de audio domésticos, ya que las bandas sonoras de películas han sido diseñadas para reproducirse en salas de cine de gran tamaño mediante equipos profesionales muy distintos. La tecnología Re-Equalization restablece el balance tonal correcto para la reproducción de bandas sonoras de películas en el entorno reducido del hogar.

Timbre Matching

La percepción que el oído humano tiene de un sonido varía según la dirección en que el sonido proviene. En una sala de cine se utiliza una completa gama de altavoces de sonido envolvente para garantizar que el sonido rodee al espectador. En un sistema de cine en casa, normalmente se utilizan sólo dos altavoces situados a cada lado de la cabeza del oyente. La función Timbre Matching filtra la información que va a los altavoces de sonido envolvente, de modo que se asemeje lo más posible a las características tonales del sonido emitido desde los altavoces delanteros. Esto garantiza un movimiento suave entre los altavoces delanteros y los de sonido envolvente.

• Adaptive Decorrelation

En una sala de cine, el uso de un gran número de altavoces de sonido envolvente ayuda a crear un sonido verdaderamente envolvente, pero en un sistema de cine en casa generalmente sólo se utilizan dos altavoces. Esto puede hacer que los altavoces de sonido envolvente suenen como auriculares, sin espaciosidad ni efecto envolvente. El sonido envolvente también es "absorbido" por el altavoz más cercano a medida que el oyente se aleja de la posición de audición central. La función Adaptive Decorrelation cambia ligeramente la relación de tiempo y fase de un canal de sonido envolvente respecto del otro canal de sonido envolvente. Esto expande la posición de audición y crea, con sólo dos altavoces, el mismo efecto envolvente y espacioso de una sala de cine.

THX Ultra2

Para que un componente de cine en casa pueda recibir la certificación THX Ultra2, debe incorporar todas las características descritas anteriormente y además debe pasar una serie de rigurosas pruebas de calidad y rendimiento. Un producto puede llevar el logotipo THX Ultra2 sólo una vez que se ha demostrado que cumple con todos estos requisitos, lo que es una garantía de que los productos de cine en casa ofrecerán un excelente rendimiento durante muchos años. Los requisitos de THX Ultra2 abarcan todos los aspectos del producto, incluyendo el rendimiento y funcionamiento del preamplificador y del amplificador de potencia, así como muchísimos otros parámetros del ámbito digital y analógico.

THX Surround EX

THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX es un proyecto conjunto de Dolby Laboratories y THX Ltd. En una sala de cine, las bandas sonoras de películas que han sido codificadas con tecnología Dolby Digital Surround EX tienen la capacidad para reproducir un canal adicional que se ha agregado durante la mezcla del programa. Este canal, denominado canal de sonido envolvente trasero, sitúa los sonidos detrás del oyente, además de los que provienen de los canales delantero izquierdo, delantero central, delantero derecho, de sonido envolvente derecho, de sonido envolvente izquierdo y de subwoofer. Este canal adicional permite obtener una imagen más detallada detrás del oyente y produce mayor profundidad, espaciosidad y localización del sonido que cualquier sistema convencional. Cuando se comercializan en el mercado de cine doméstico, las películas que han sido creadas con tecnología Dolby Digital Surround EX suelen incluir una nota al respecto en la caja. Para ver una lista de películas creadas con esta tecnología, visite el sitio web de Dolby en: www.dolby.com.

Sólo los amplificadores y productos de control que llevan el logotipo THX Surround EX pueden reproducir fielmente esta tecnología (cuando se encuentran en el modo THX Surround EX) en un entorno de cine en casa.

Este producto también puede adoptar el modo "THX Surround EX" durante la reproducción de material de 5.1 canales que no esté codificado con Dolby Digital Surround EX. En tal caso, la información entregada al canal de sonido envolvente trasero dependerá del programa y puede o no ser muy agradable dependiendo de la banda sonora en particular y de los gustos del oyente individual.

Advanced Speaker Array (ASA)

ASA es una tecnología THX de marca que procesa el sonido suministrado a 2 altavoces laterales y 2 altavoces de sonido envolvente trasero para ofrecer una experiencia de sonido envolvente óptima. Cuando configure el sistema de cine en casa con las ocho salidas de altavoz (izquierda, central, derecha, de sonido envolvente derecha, de sonido envolvente trasero derecha, de sonido envolvente trasero izquierda, de sonido envolvente izquierda y subwoofer), si coloca los dos altavoces de sonido envolvente trasero juntos mirando a la parte delantera de la habitación de la forma que se muestra en el diagrama, conseguirá una configuración óptima. Si, por razones prácticas, tiene que colocar los altavoces de sonido envolvente trasero separados, tendrá que ir a la pantalla THX Audio Set-up y elegir el ajuste que se corresponda mejor con la distancia entre altavoces, que volverá a optimizar el campo de sonido envolvente. ASA se utiliza en tres nuevos modos; THX Ultra2 CINEMA, THX Ultra2 MUSIC v THX Ultra2 GAMES.

Boundary Gain Compensation™

Dependiendo de la posición del oyente y el subwoofer, el oyente puede oír un efecto de graves excesivo. Esta función compensa los graves excesivos debidos al efecto de ganancia de límite. Esta función ha sido diseñada para funcionar cuando se usa con un subwoofer que cuenta con las especificaciones THX Ultra2TM.

THX Music

Para la reproducción de música multicanal, se debe seleccionar el modo THX MusicMode. En este modo, el procesamiento THX ASA se aplica a los canales de sonido envolvente de todas las fuentes de música codificada en 5.1 como DTS, Dolby Digital y DVD-Audio para ofrecer una etapa de sonido trasero amplia y estable.

THX Games

Para la reproducción de audio de juegos estéreo y multicanal, se debe seleccionar el modo THX Games Mode. En este modo, el procesamiento THX ASA se aplica a los canales de sonido envolvente de todas las fuentes de juegos codificados en 5.1 y 2.0, como analógica, PCM, DTS y Dolby Digital. Esto coloca de forma precisa toda la información de sonido envolvente del audio del juego, ofreciendo un entorno de reproducción de 360°. El THX Games Mode es único, ya que le ofrece una suave transición de audio en todos los puntos del campo de sonido envolvente.

• THX Loudness Plus Description

THX Loudness Plus es una tecnología nueva para controlar el volumen incorporada en los amplificadores THX Ultra2 Plus™ v THX Select2 Plus™ homologados. Con THX Loudness Plus, los oyentes del cine de casa puede disfrutar ahora de todos los detalles de la mezcla de sonido envolvente a cualquier volumen. Una consecuencia de bajar el volumen por debajo del nivel de referencia es la pérdida de ciertos elementos del sonido o que el oyente los percibe de forma diferente. THX Loudness Plus compensa los cambios tonales o espaciales que se producen cuando el volumen se reduce, ajustando para ello de forma inteligente los niveles de los canales de sonido envolvente y la respuesta de frecuencia. Eso permite que los usuarios disfruten del impacto verdadero de las pistas sonoras independientemente del ajuste del volumen. THX Loudness Plus se aplica automáticamente cuando se escucha en cualquier modo de escucha THX. Los nuevos modos THX Cinema, THX Music y THX Games han sido pensados para aplicar los ajustes THX Loudness Plus apropiados a cada tipo de contenido.

ASA Description

ASA es una tecnología THX de marca que procesa el sonido suministrado a 2 altavoces laterales y 2 altavoces de sonido envolvente trasero para ofrecer una experiencia de sonido envolvente optima. Cuando configure el sistema de cine en casa con las ocho salidas de altavoz (izquierda, central, derecha, de sonido envolvente derecha, de sonido envolvente trasero izquierda, de sonido envolvente izquierda y subwoofer), asegúrese de ir a la pantalla THX Audio Set-up y elegir el ajuste más apropiado para el espaciamiento de los altavoces, lo que optimizará el campo acústico envolvente. ASA se utiliza en tres modos; THX Ultra2 Cinema, THX Ultra2 Music y THX Ultra2 Games.

THX Ultra2 Cinema

El modo THX Ultra2 Cinema reproduce películas 5.1 con los 8 altavoces, lo que le proporcionará la mejor experiencia posible para visualizar películas. En este modo, el procesamiento ASA mezcla los altavoces de sonido envolvente laterales y los altavoces de sonido envolvente trasero, proporcionando la mezcla óptima de sonido ambiente y sonidos envolventes direccionales.

Las bandas sonoras codificadas en DTS-ES (Matrix y 6.1 Discrete) y en Dolby Digital Surround EX se detectarán automáticamente en el modo Ultra2 Cinema si se ha codificado el indicador adecuado.

Algunas bandas sonoras de formato Dolby Digital Surround EX no contienen el indicador digital que permite el cambio automático. Si sabe que la película que está viendo está codificada en Surround EX, puede seleccionar manualmente el modo de reproducción THX Surround EX; de lo contrario, el modo THX Ultra2 Cinema aplicará el procesamiento ASA para ofrecer una reproducción óptima.

THX Ultra2 Music

Para reproducir música de múltiples canales deberá seleccionarse el modo THX Ultra2 Music. En este modo, el procesamiento THX ASA se aplica a los canales de sonido envolvente de todas las fuentes de música codificada en 5.1 como DTS, Dolby Digital y DVD-Audio para ofrecer una etapa de sonido trasero amplia y estable.

THX Ultra2 Games

Para la reproducción de audio de juegos estéreo y multicanal, se debe seleccionar el modo THX Ultra2 Games. En este modo, el procesamiento THX ASA se aplica a los canales de sonido envolvente de todas las fuentes de juegos codificados en 5.1 y 2.0, como analógica, PCM, DTS y Dolby Digital. Esto coloca de forma precisa toda la información de sonido envolvente del audio del juego, ofreciendo un entorno de reproducción de 360°. El modo THX Ultra2 Games es único, ya que le ofrece una suave transición de audio en todos los puntos del campo de sonido envolvente.

THX, el logotipo THX y Ultra2 Plus son marcas de fábrica de THX Ltd. que pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas de fábrica pertenecen a sus propietarios respectivos.

Acerca de Neural - THX Surround

Neural Surround™, THX® Technologies hace que el cerebro se fije en los detalles sónicos de los instrumentos musicales, las voces y el entorno. Neural Surround, THX Technologies provee la envoltura rica y el detalle de imagen discreto del sonido envolvente en un formato 100% compatible con el sonido estéreo.

Este producto se fabrica bajo licencia de Neural Audio Corporation y THX Ltd. Pioneer Corporation otorga por la presente al usuario un derecho no exclusivo, no transferible y limitado para usar este producto bajo patentes de los EE.UU. y extranjeras, patentes pendientes y otras tecnologías o marcas de fábrica propiedad de Neural Audio Corporation y THX Ltd. Neural Surround es una marca de fábrica propiedad de Neural Audio Corporation, THX es una marca de fábrica de THX Ltd., las cuales pueden estar registrada en algunas jurisdicciones. Todos los derechos reservados.

Acerca de las licencias relacionadas con fuentes abiertas

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software

Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING ROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

"Portions of this software are copyright (c) < year > The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved." [please replace < year > with the value from the FreeType version you actually use]

If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group"

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libping you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux Eric S. Raymond Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane Glenn Randers-Pehrson Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler Kevin Bracey Sam Bushell Magnus Holmgren Greg Roelofs Tom Tanner

Tim Wegner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals: Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
- 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like: printf ("%s",png_get_copyright (NULL)); Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31). Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson glennrp@users.sourceforge.net September 12, 2004

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

"Copyright (c) 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved."

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

Linux Source Notice

The Pioneer Plasma Television is powered by utilizing the Linux operating system. The machine readable copy of the corresponding source code is available for the cost of distribution. To obtain a copy, please visit http://www.pioneerelectronics.com/ for more information.

GNU General Public License

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU General Public License

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
 - Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
- 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
 - You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.
 - However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the

section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

- It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
- This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
 - Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and an idea of what it does.>

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries-of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder.

Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library.

A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU Lesser General Public License

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- 0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
 - A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

- You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
 medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
 and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
 and distribute a copy of this License along with the Library.
 - You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this license
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this

- 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
 - Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

- 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
 - If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
- 5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

- 6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
 - You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.

Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
 - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all.
 - For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
 - If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
 - It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
 - This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

- Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and an idea of what it does.>

Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it!

Modos de escucha con distintos formatos de señal de entrada

En las tablas siguientes se describen los modos de escucha disponibles con los diferentes formatos de señal de entrada, según el procesamiento del canal de sonido envolvente trasero y el método de descodificación que haya seleccionado.

Formatos de señal estéreo (2 canales)

Procesamiento SBch	Formato de señal de entrada	Estándar	тнх	Envolvente automático
Procesamiento SBch ON/AUTO (Selecciona automáticamente la descodificación en 6.1/7.1 canales)	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD WMA9 Pro (44,1 kHz/48 kHz)	DID Pro Logic IIx MOVIE DID Pro Logic IIx MUSIC DID Pro Logic IIx GAME DID PRO LOGIC ^a	DI Pro Logic IIx MOVIE+THX DI PRO LOGIC+THX ^a THX Ultra2 GAMES ^b DI Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic IIx GAME+THX GAMES	Reproducción estéreo
	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS WMA9 Pro (88,2 kHz/96 kHz)	Reproducción estéreo	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Como arriba
	Dolby Digital Surround	DI Pro Logic IIx MOVIE DI Pro Logic IIx MUSIC DI Pro Logic IIx GAME DI PRO LOGIC ³ Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	DI Pro Logic IIx MOVIE+THX DI Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic IIx GAME+THX GAMES Neo:6 CINEMA+THX THX Ultra2 GAMES ^b Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DI PRO LOGIC+THX CINEMA ^a	DI Pro Logic IIx MOVIE
	DTS Surround	Como arriba	Como arriba	Neo:6 CINEMA
	SACD	Como arriba	Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DD Pro Logic llx MUSIC+THX MUSIC	Reproducción estéreo
	Otras fuentes estéreo	DID Pro Logic IIx MOVIE DID Pro Logic IIx MUSIC DID Pro Logic IIx GAME DID PRO LOGIC ^a Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC Neural THX ^c	DI Pro Logic IIx MOVIE+THX DI Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic IIx GAME+THX GAMES Neo:6 CINEMA+THX THX Ultra2 GAMES ^b Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DI PRO LOGIC+THX CINEMA ^a	Reproducción estéreo

Procesamiento SBch	Formato de señal de entrada	Estándar	тнх	Envolvente automático
Procesamiento SBch OFF ^d	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD WMA9 Pro (44,1 kHz/48 kHz)	DID Pro Logic II MOVIE DID Pro Logic II MUSIC DID Pro Logic II GAME DID PRO LOGIC	DI PRO LOGIC+THX DI Pro Logic II MOVIE+THX CINEMA DI Pro Logic II MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic II GAME+THX GAMES Neo:6 MUSIC+THX MUSIC Neo:6 CINEMA+THX	Reproducción estéreo
	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS WMA9 Pro (88,2 kHz/96 kHz)	Reproducción estéreo	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Como arriba
	Dolby Digital Surround	DI Pro Logic II MOVIE DI Pro Logic II MUSIC DI Pro Logic II GAME DI PRO LOGIC Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	DI PRO LOGIC+THX DI Pro Logic II MOVIE+THX CINEMA DI Pro Logic II MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic II GAME+THX GAMES Neo:6 MUSIC+THX MUSIC Neo:6 CINEMA+THX	DIO Pro Logic II MOVIE
	DTS Surround	Como arriba	Como arriba	Neo:6 CINEMA
	SACD	Como arriba	Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DD PRO LOGIC II MUSIC+THX MUSIC	Reproducción estéreo
	Otras fuentes estéreo	DI Pro Logic II MOVIE DI Pro Logic II MUSIC DI Pro Logic II GAME DI PRO LOGIC ^a Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC Neural THX ^c	DI Pro Logic II MOVIE+THX CINEMA Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic II GAME+THX GAMES DI Pro Logic II MUSIC+THX MUSIC Neo:6 CINEMA+THX DI PRO LOGIC+THX	Reproducción estéreo

a. Cuando se selecciona **III Pro Logic** no sale sonido por los altavoces de sonido envolvente traseros. b. No disponible con un solo altavoz de sonido envolvente trasero conectado. c. Esto sólo se puede seleccionar cuando la señal de entrada es una señal analógica o PCM. d. Seleccionado automáticamente si no hay ningún altavoz de sonido envolvente trasero conectado.

Formatos de señal multicanal

Procesamiento SBch	Formato de señal de entrada	Estándar	тнх	Envolvente automático
Procesamiento SBch ON (Descodificación en 7.1 canales utilizada para todas las fuentes)	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro (44,1 kHz/48 kHz) PCM (6.1/7.1 canales)	Descodificación directa	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Descodificación directa
	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD (excepto para 176,4 kHz/ 192 kHz) (5.1 canales)	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE ^a DD Pro Logic IIx MUSIC	THX SURROUND EX DD Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Ultra2 CINEMA ^a THX Ultra2 MUSIC ^a THX Ultra2 GAMES ^a DD Pro Logic IIx MUSIC+THX DD EX+THX GAMES ^b	Dolby Digital EX ☐ Pro Logic IIx MOVIE ^a
	Dolby TrueHD (176,4 kHz/192 kHz) (5.1 canales)	Descodificación directa	THX CINEMA ^b THX Ultra2 CINEMA ^a THX Ultra2 MUSIC ^a THX Ultra2 GAMES ^a THX MUSIC ^b THX GAMES ^b	Descodificación directa
	DTS-EXPRESS DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro (88,2 kHz/96 kHz) (5.1 canales)	Descodificación directa	THX CINEMA ^b THX Ultra2 CINEMA ^a THX Ultra2 MUSIC ^a THX Ultra2 GAMES ^a THX MUSIC ^b THX GAMES ^b	Descodificación directa
	Dolby Digital EX (marcado para 6.1 canales)	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE ^a DD Pro Logic IIx MUSIC	THX SURROUND EX DID Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Ultra2 CINEMA ^a THX Ultra2 MUSIC ^a THX Ultra2 GAMES ^a DID Pro Logic IIx MUSIC+THX DID EX+THX GAMES ^b	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE
	DTS-ES (fuentes de 6.1 canales/ marcado para 6.1 canales)	DTS-ES (Matrix/Discrete) DTS+DI Pro Logic llx MOVIE ^a DTS+DI Pro Logic llx MUSIC	DTS-ES Matrix+THX CINEMA DTS-ES Discrete+THX CINEMA DTS+DD Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Ultra2 CINEMA ^a THX Ultra2 MUSIC ^a THX Ultra2 GAMES ^a DTS-ES Matrix+THX MUSIC ^b DTS-ES Discrete+THX MUSIC ^b DTS-ES Discrete+THX GAMES ^b	DTS-ES (Matrix/Discrete)

Procesamiento SBch	Formato de señal de entrada	Estándar	тнх	Envolvente automático
Procesamiento SBch ON (Descodificación en 7.1 canales utilizada para todas las fuentes)	DTS y DTS 96/24 (codificación en 5.1 canales)	DTS+Neo:6 DTS+III Pro Logic IIx MOVIE ^a DTS+III Pro Logic IIx MUSIC	DTS+Neo:6+THX CINEMA DTS+DD Pro Logic IIX MOVIE+THX ^a THX UItra2 CINEMA ^a THX UItra2 MUSIC ^a THX UItra2 GAMES ^a DTS+Neo:6+THX MUSIC ^b DTS+Neo:6+THX GAMES ^b DD Pro Logic IIX MUSIC+THX ^a	DTS+Neo:6
	Dolby Digital WMA9 Pro (44,1 kHz/48 kHz) PCM (codificación en 5.1 canales)	Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIE ^a DI Pro Logic IIx MUSIC	THX SURROUND EX DD Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Ultra2 CINEMA ^a THX Ultra2 MUSIC ^a THX Ultra2 GAMES ^a DD Pro Logic IIx MUSIC+THX ^a DD EX+THX GAMES ^b	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE ⁸
	SACD (codificación en 5.1 canales)	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE ^a DD Pro Logic IIx MUSIC	THX Ultra2 MUSIC DD Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE ^a
Procesamiento SBch AUTO (Selecciona automáticamente la descodificación en 6.1/7.1 canales)	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro PCM (6.1/7.1 canales)	Descodificación directa	THX CINEMA	Descodificación directa
	Dolby TrueHD (176,4 kHz/192 kHz) (5.1 canales)	Descodificación directa	THX Ultra2 CINEMA ^a THX CINEMA ^b (Reproducción en un máximo de 5.1 canales con un solo altavoz de sonido envolvente trasero)	Descodificación directa
	Dolby Digital EX (marcado para 6.1 canales)	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE ^a	THX SURROUND EX	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE
	DTS-ES (fuentes de 6.1 canales/marcado para 6.1 canales)	DTS-ES (Matrix/Discrete)	DTS-ES+THX (Matrix/Discrete)	DTS-ES (Matrix/Discrete)
	Otras fuentes de 5.1 canales (codificación en 5.1 canales)	Descodificación directa	THX Ultra2 CINEMA ^a THX CINEMA ^b	Descodificación directa
	SACD (codificación en 5.1 canales)	Descodificación directa	THX Ultra2 MUSIC ^a THX MUSIC ^b	Descodificación directa
Procesamiento SBch	SACD (5.1 canales)	Descodificación directa	THX MUSIC	Descodificación directa
OFF°	Otras fuentes de 5.1/6.1/ 7.1 canales	Como arriba	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Como arriba

a. No disponible con un solo altavoz de sonido envolvente trasero conectado. b. Esto se puede seleccionar cuando sólo hay un altavoz de sonido envolvente conectado. c. Seleccionado automáticamente si no hay ningún altavoz de sonido envolvente trasero conectado.

Flujo directo con distintos formatos de señal de entrada

En las siguientes tablas se muestra lo que escuchará con los distintos formatos de señal de entrada, según el modo de Alimentación directa (consulte *Uso de Alimentación directa* en la página 36) que haya seleccionado.

Formatos de señal estéreo (2 canales)

Altavoces de sonido envolvente trasero	Formato de señal de entrada	DIRECT	PURE DIRECT
Conectado	Dolby Digital Surround	□□ Pro Logic IIx MOVIE	□□ Pro Logic IIx MOVIE
	DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
	Otras fuentes estéreo	Reproducción estéreo	Reproducción estéreo
	Fuentes analógicas	Como arriba	ANALOG DIRECT (estéreo)
	Fuentes PCM	Como arriba	PCM DIRECT (estéreo)
	Fuentes DVD-A	Como arriba	PCM DIRECT (estéreo)
	Fuentes SACD	Como arriba	SACD DIRECT (estéreo)
No conectado	Dolby Digital Surround	□□ Pro Logic IIx MOVIE	□ Pro Logic IIx MOVIE
	DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
	Otras fuentes estéreo	Reproducción estéreo	Reproducción estéreo
	Fuentes analógicas	Como arriba	ANALOG DIRECT (estéreo)
	Fuentes PCM	Como arriba	PCM DIRECT (estéreo)
	Fuentes DVD-A	Como arriba	PCM DIRECT (estéreo)
	Fuentes SACD	Como arriba	SACD DIRECT (estéreo)

Formatos de señal multicanal

Altavoces de sonido envolvente trasero	Formato de señal de entrada	DIRECT	PURE DIRECT
Conectado	Dolby Digital EX (marcado para 6.1 canales)	Dolby Digital EX DD Pro Logic IIx MOVIE ^a	Dolby Digital EX DD Pro Logic llx MOVIE ^a
	DTS-ES (fuentes de 6.1 canales/marcado para 6.1 canales)	DTS-ES (Matriz/Discreto)	DTS-ES (Matriz/Discreto)
	Fuentes DVD-A/Muti-ch PCM	Descodificación directa	PCM DIRECT
	Fuentes SACD (codificación en 5.1 canales)	Como arriba	SACD DIRECT
	Otras fuentes de 5.1/6.1/7.1 canales	Como arriba	Descodificación directa
No conectado	Fuentes DVD-A/Muti-ch PCM	Descodificación directa	PCM DIRECT
	Fuentes SACD (codificación en 5.1 canales)	Como arriba	SACD DIRECT
	Otras fuentes de 5.1/6.1/7.1 canales	Como arriba	Descodificación directa

a. No disponible con un solo altavoz de sonido envolvente trasero conectado.

Cuidados para el manejo

Pantalla de cristal líquido


- En la pantalla de cristal líquido puede haber pequeños puntos negros o puntos que brillan intensamente (puntos brillantes). Esto es muy normal en las pantallas de cristal líquido, y no es ningún fallo.
- Cuando usa la pantalla en lugares fríos, ésta puede estar oscura durante un rato después de encenderla. El brillo será normal después de pasar un rato.
- Si la pantalla de cristal líquido está expuesta a la luz solar directa, la luz se reflejará en la pantalla y ésta se verá mal. Bloquee la luz solar directa.

Luz de fondo de la pantalla de cristal líquido

 La luz de fondo llegará al final de su vida útil después de aproximadamente 10 000 horas. (La vida útil puede reducirse si la pantalla se usa continuamente a temperaturas altas en una estantería, o cuando se usa continuamente a bajas temperaturas. Cuando la use en una estantería asegúrese de disponer de una buena disipación térmica.)

Limpieza de las superficies brillantes del panel y la pantalla de cristal líquido

Use el paño de limpieza suministrado (seco) para pasarlo suavemente y quitar la suciedad de las superficies brillantes del panel y de la pantalla de cristal líquido de este amplificador.

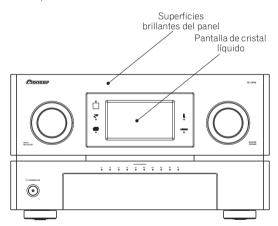

Notas para el manejo del paño de limpieza suministrado

- Usar el paño de limpieza sucio puede dañar la superficie de este amplificador.
- Si el paño de limpieza está sucio, límpielo como se describe a continuación. Diluya detergente neutro en unas 100 partes de agua, lave el paño frotándolo contra sí mismo en esta solución, aclárelo cuidadosamente para eliminar los restos de detergente y póngalo a secar.

 Si ha perdido el paño de limpieza o éste está demasiado sucio, adquiera uno nuevo en el comercio especializado más cercano o en el Centro de Pedidos de Piezas de Pioneer. También podrá usar un paño de limpieza de cristales de venta en el comercio.

Especificaciones

•
Sección del amplificador Potencia de salida simultánea multicanal (20 Hz a 20 kHz, 0,05 %, 8 Ω) Cualquiera de 10 canales 140 W (Total de 1400 W) Potencia de salida estéreo 20 Hz a 20 kHz, 0,05 %, 8 Ω 200 W + 200 W 20 Hz a 20 kHz, 0,05 %, 6 Ω
Sección de audio
Entrada (sensibilidad/impedancia) PHONO MM
Cociente señal/ruido [DIN (salida de corriente nominal
continua/50 mW)]
Sección de vídeo compuesto / vídeo S
Sección de vídeo por componentes
Sección de red Terminal LAN
Sección de USB

Varios

Consumo de energía	
0,75 W (HDMI Control ON)	
Dimensiones	
440 (ancho) mm x 247 (alto) mm x 479 (profundo) mm	
Peso (sin el embalaje)	
Piezas suministradas	
Micrófono de configuración	
(para configuración automática de MCACC)	
Pilas secas AA/IEC R6P 2	
Mando a distancia1	
Cable de control de iPod1	
Cable de alimentación	
Paño de limpieza	
Tarjeta de garantía1	

Requisitos de potencia CA 220 V a 240 V, 50 Hz / 60 Hz



Este manual de instrucciones

 Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso, debido a mejoras.

Limpieza del equipo

- Utilice un paño de pulir o un paño seco para quitar el polvo y la suciedad.
- Cuando la superficie esté muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido en un detergente neutro diluido cinco o seis veces en agua, bien escurrido, y luego séquelas con otro paño. No utilice cera ni limpiadores para muebles.
- Nunca utilice diluyente, benceno, insecticidas u otros productos químicos en o cerca de este equipo; estas sustancias corroerán la superficie del equipo.

Nuestra filosofía

El objetivo de Pioneer es conseguir que su experiencia de escuchar cine en casa se acerque lo más posible a la visión de los creadores de películas y los ingenieros de masterización cuando crean la banda sonora original. Pare ello, nos centramos en tres pasos importantes:

- 1 Conseguir la máxima calidad de sonido posible
- 2 Permitir la calibración acústica personalizada según cualquier área de escucha
- 3 Ajustar el amplificador con la ayuda de ingenieros de estudio de talla mundial¹
- 1 Con la colaboración de AIR Studios, este amplificador ha sido diseñado por AIR Studios Monitor Reference:



Características

Amplificador Direct Energy HD

Pioneer e ICEpower, en colaboración, han desarrollado conjuntamente un amplificador único de clase D llamado "amplificador Direct Energy High Fidelity Class D (HD)". Este amplificador de referencia de la nueva generación ofrece un rendimiento extraordinario (alta potencia de 1400 W simultánea, alta respuesta y baja distorsión de 0,005 %) con una calidad de sonido alta y reproducción del contenido digital multicanal más reciente.

Función de asignación múltiples de amplificador de 10 canales

Uno de los cinco patrones del amplificador de 10 canales (terminales de altavoces) puede seleccionarse según la escena deseada.

• Fácil configuración mediante Advanced MCACC

La configuración automática de MCACC ofrece una configuración de sonido envolvente rápida pero precisa, que incluye las características avanzadas del ecualizador de calibración acústica profesional. Esta innovadora tecnología mide las características de reverberación del área de escucha, permitiéndole personalizar la calibración del sistema con la ayuda de una salida gráfica que se puede visualizar en la pantalla o a través de un ordenador. Con los beneficios adicionales de las diversas memorias MCACC, el control de onda

estacionaria y las mediciones de micrófono desde una serie de puntos de referencia, su experiencia de cine en casa se puede personalizar realmente para conseguir un sonido envolvente óptimo.

Control de fase

La función de control de fase corrige la distorsión de fase y también el retraso de grupo para las señales de audio LFE (efectos de baja frecuencia) durante la reproducción multicanal.

Control de fase de banda completa

La función de control de fase de banda completa analiza las características de frecuencia y fase de los altavoces conectados y corrige la distorsión de fase según las características de frecuencia y fase aplanadas. Esta corrección minimiza el retraso de grupo de las gamas de frecuencias medias y bajas con relación a la gama de frecuencias altas, y mejora las características de frecuencia y fase en todas las gamas. Además, las características de frecuencia y fase realzadas entre canales aseguran una mejor integración del sonido envolvente.

• HOME MEDIA GALLERY

Este amplificador puede reproducir el contenido guardado en su ordenador cuando éste está conectado al terminal LAN de este amplificador. También es posible reproducir el contenido almacenado en aparatos USB.

Decodificación Dolby Digital y DTS, incluyendo Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS 96/24 y DTS-ES, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-EXPRESS y DTS-HD Master Audio

La decodificación Dolby Digital y DTS lleva el sonido de cine hasta su propia casa con hasta seis canales de sonido envolvente, incluyendo un canal especial LFE (efectos de baja frecuencia) para disponer de unos efectos de sonido más profundos y reales.

Los decodificadores Dolby Pro Logic IIx y DTS Neo:6 incorporados no sólo proporcionan una decodificación de sonido envolvente completa para las fuentes Dolby Surround, sino que también generan un sonido envolvente convincente para cualquier fuente estéreo.

Además, con la adición de un altavoz de sonido envolvente trasero, usted puede aprovechar la ventaja de los decodificadores Dolby Digital EX y DTS-ES incorporados para tener un sonido envolvente de seis canales

Además, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD, que han sido diseñados para los medios de alta definición de la siguiente generación, como Blu-ray Disc y HD DVD, soportan hasta 7.1 y 8 canales respectivamente.

DTS-EXPRESS es una tecnología de codificación de baja velocidad de bits que soporta hasta 5.1 canales, con velocidades de transferencia de datos fijas de 24 kbps a 256 kbps (esta codificación sólo está disponible cuando las señales se envían a este amplificador como audio primario).

DTS-HD Master Audio envía señales de audio a los oyentes sin pérdida de datos con sus velocidades de transferencia altas.

Diseño THX homologado

Éste es un amplificador THX Ultra2™ homologado que le permite aprovechar las muchas tecnologías nuevas de THX como, por ejemplo, ASA (Advanced Speaker Array), la cual puede procesar cualquier fuente de 5.1 canales para reproducir 6.1 canales (THX Surround EX) o 7.1 canales (THX Ultra2 CINEMA, THX Ultra2 MUSIC y THX Ultra2 GAMES). Estas funciones también están disponibles cuando se usa la interfaz i.LINK.

HDMI y conversión de vídeo digital

Este amplificador es compatible con el formato de vídeo digital HDMI (HDMI Version 1.3a), por lo que le ofrece vídeo/audio digital de alta definición con un solo cable. Los formatos de sonido de alta calidad como DTS-HD y Dolby TrueHD son aceptados, y este amplificador también es compatible con las funciones DeepColor v x.v.Color (x.v.Color es una marca de fábrica de Sony Corporation). Puede utilizar este amplificador en sincronización con su componente Pioneer que sea compatible con la función HDMI Control, conectando para ello su componente a este amplificador mediante HDMI. Además, el convertidor de vídeo digital incorporado del amplificador hace posible el desentrelazado y el escalado ascendente, y las señales de vídeo analógicas que estén siendo introdudidas se convierten y salen como señales de vídeo digitales por el terminal HDMI.

• Interfaz digital i.LINK

La interfaz i.LINK permite conectar este amplificador a componentes equipados con i.LINK, permitiéndole disfrutar del audio digital multicanal PCM con frecuencias de muestreo altas (hasta 192 kHz) de los discos DVD-Audio y SACD, así como también del audio digital de discos DVD-Video, CD y Video CD, todo empleando un solo cable.

iPod listo

Este amplificador está equipado con un terminal iPod que le permite transferir señales de audio digital. Las películas se pueden reproducir con iPods compatibles con Video Browse.

Registre su producto en http://www.pioneer.eu (o en http://www.pioneer.eu) Descubra los beneficios de registrarse on-line:

PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D. F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002_B_En

Publicado por Pioneer Corporation. Copyright © 2008 Pioneer Corporation. Todos los derechos reservados.